Ladenwaage BC II Basic Class II

Bedienungsanleitung

ab Programmstand 2.20 6.111.98.5.00.13 de









Bizerba Service Telefon 01805-243546

Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Tous droits réservés
Reservados todos los derechos
Tutti i diritti riservati
© 06 / 2011

Bizerba GmbH & Co. KG, 72336 Balingen

Postfach 10 01 64 72301 Balingen/Germany, Tel. (+49 7433) 12-0, Fax (+49 7433) 12-2696

e-mail: marketing@bizerba.com Internet: http://www.bizerba.com

Kapitelverzeichnis	
Zur Anleitung	1
Zum Gerät	2
Sicherheitshinweise	3
Installation	4
Geräte- und Bedienelemente	5
Bedienen	6
Programmieren	7
Störung beheben	8
Pflege	9
Technische Daten	10
Stichwortverzeichnis	11

Inl	haltsve	erzeichnis	5	Seite
1	Zur An	leitung	1 -	1
	1.1	Aufbewahrung	1 -	1
	1.2	Zielgruppe	1 -	1
	1.3	Verwendete Symbole		
	1.4	Warnhinweise		
2	Zum G	eräterät	2 -	1
	2.1	Gerätetypen	2 -	1
	2.2	Zubehör	2 -	1
	2.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	2 -	1
	2.4	Kennzeichnungschild	2 -	2
	2.5	Eichhinweise		
	2.6	Normen und Richtlinien		
	2.7 2.7.1	Betriebsbedingungen		
	2.8	Gewährleistung	2 -	7
	2.9	Entsorgung der Geräte / Umweltschutz	2 -	7
3	Sicherl	heitshinweise	3 -	1
	3.1	Anforderung an das Bedienpersonal	3 -	1
	3.2	Schilder auf dem Gerät	3 -	1
	3.3	Systembedingte Gefahrenquellen	3 -	2
4	Installa	ation	4 -	1
	4.1	Transport und Lagerung	4 -	1
	4.2	Aufstellung und Montage		1
	4.2.1	Bedingungen an den Aufstellort	4 -	
	4.2.2	Gerät montieren		_
	4.2.3	Nivellieren		_
	4.2.4	Elektrischen Anschluss prüfen		_
	4 O E	Installation der bauseitigen Netzversorgung		_
	4.2.5	Kabelanschlüsse	4 - 4 -	-
	4.2.6	Akku	-	6
	1.2.0	Betrieb mit Akkus		
		Akku-Symbolanzeige		

6.111.98.5.00.13 0 - 1

			S	eite
	4.3 4.3.1	Inbetriebnahme		8
	4.4	Außerbetriebnahme	4 -	8
5	Geräte-	und Bedienelemente	5 -	1
	5.1	Netztaster	5 -	1
	5.2 5.2.1	Anzeige	5 - 5 -	2 2
	5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4	Tastatur Folientastatur Hubtastatur Tastenfunktionen Tastatur Optionen	5 - 5 - 5 - 5 - 5 -	3 4 4 7
	5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4	Drucker	5 - 5 -	8 10 11 12
6	Bedien	enen	6 -	1
	6.1	Gerät einschalten	6 -	1
	6.2	Gerät ausschalten	6 -	1
	6.3	Gerät nullstellen	6 -	1
	6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7	Bedienmöglichkeiten Mehrbediener-Betrieb Selbstbedienungs-Betrieb Schnellbedienungs-Betrieb Preisauszeichnung mit manueller Auslösung * Preisauszeichnung mit Automatikstart * Stückpreis-Etikettenvielfachdruck Festgewicht-Etikettenvielfachdruck	6 - 6 - 6 -	2 3 4 5 6 7 8
	6.5 6.5.1	Grundpreiseingabe über ZehnertastaturBedienvorgänge bei nicht programmierten Artikeln (Non-PLU)	6 - 6 -	9 9
	6.6	Storno	6 -	11
	6.7	Blätterfunktion	6 -	12
				40
	6.8	Konstant	6 -	13
	6.8 6.9	Konstant		13 13

6.11 6.11.1 6.11.2	Bedienvorgänge bei programmierten Artikeln (PLU) PLU-Aufruf Bedienverkauf mit PLU PLU aufrufen und registrieren mit PLU-Direkttaste. PLU-Grundpreis "Überschreiben". Multiplikation PLU-Stückpreis mit eingegebener Stückzahl Manuelle Gewichtseingabe registrieren (länderabhängig)	6 - 6 - 6 - 6 - 6 -	14 14 16 16 16 16
6.12 6.12.1	Tarafunktionen	6 - 6 - 6 -	18 18 18 19
6.12.2	Stapeltara (länderabhängig)	6 - 6 - 6 -	20 20 21
6.12.3	Tara-Festwertspeicher 1 - 4 Bediener Tara Gewogenen Tarawert speichern Eingegebenen Tarawert speichern Gespeicherte Bediener Tara aufrufen	6 - 6 - 6 - 6 -	21 22 22 22 22 23
6.13	Bedienverkauf mit Bon	6 -	24
6.14	Talon	6 -	25
6.15	Bon nach Bedarf drucken	6 -	25
6.16	Bon wiederholen	6 -	26
6.17 6.17.1 6.17.2 6.17.3	Bon wieder eröffnen	6 - 6 - 6 -	26 27 27 28
6.18	Bedienverkauf mit Etikettenlayout	6 -	29
6.19	By Count Artikel	6 -	30
6.20	Festgewicht	6 -	35
6.21	By Count Festgewicht	6 -	39
6.22	Waage mit Kassenschublade und Ein-Auszahlbetrieb	6 -	44
6.23 6.23.1 6.23.2	Artikel mit Herkunftsdaten	6 - 6 - 6 -	45 45 46

6.111.98.5.00.13 0 - 3

7	Progra	mmieren	7 -	1
	7.1	Ausgangsanzeige	7 -	1
	7.2	Menüpasswort	7 -	1
	7.3	Menü-Aufruf, Menüanwahl und Menü verlassen	7 - 7 -	2
	7.4	Ersteinstellung der Waage	7 -	3
	7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.5.6 7.5.7 7.5.8 7.5.9	Listenübersicht PLU Artikel Kopf- und Fußtexte Zusatztexte Laufschrift drucken PLU-Direkttasten Strichcode Struktur BLD Etiketten Logos Mehrwertsteuersätze	7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	4 4 5 5 5 6 7 8
	7.6	Generelles Vorgehen bei Texteingabe	7 -	9
	7.7	Übersicht Laufschrift	7 -	14
	7.8	Übersicht Strichcode Herstellercode EAN 13 Instorecode EAN 13 Code 128	7 -	15 17 18 23
	7.9	Herkunftskennzeichnung	7 -	29
	7.10	Übersicht By Count Artikel anlegen	7 - 7 -	30 31
	7.11	Übersicht Festgewicht anlegen	7 -	32
	7.12	Übersicht By Count Festgewicht	7 -	33
	7.13 7.13.1	Übersicht Mehrwertsteuer	7 - 7 -	34 35
	7.14	Durchbedienen im System (ab Programmstand 2.00)	7 -	36

0 - 4 6.111.98.5.00.13

7.15	Artikelpflege Menü Pr 1	7 -	39
7.15.1	PLU (Artikel) anlegen Pr 110 .	7 -	40
	Grundpreiseingabe	7 -	41
	Warengruppe	7 -	41
	Tara	7 -	41
	Haltbarkeitsdatum	7 -	42
	Strichcode für Artikel	7 -	42
	Preisüberschreibung	7 -	43
	Artikel-Typ	7 -	43
	Gewichtsklasse	7 -	44
	Herkunftsdaten	7 -	44
	PLU-Artikeltext	7 -	44
	Zusatztext 1-4		_
	Zusatztext 1-10 für BLD Textfelder	7 -	45
	Logodruck in BLD Logofelder	7 -	46
	By Count: Stück pro Packung	7 -	46
	Grundpreisrückrechnung für By Count und Festgewicht	7 -	
	By Count: Stück Eingabezwang		47
	By Count: Festgewicht		
	By Count: Festgewichtsmodus		
	Festgewicht Eingabezwang	7 -	
	Mehrwertsteuernummer		48
	Mehrwertsteuer überschreibbar		
	Tara % (länderabhängig)		
7.15.2	PLU- (Artikel) Listen drucken Pr 115 .		
7.15.3	PLU (Artikel) einzeln löschen Pr 120 .	7 -	
7.15.4	PLU (Artikel) von - bis löschen Pr 121 .	7 -	51
7.16	Datenpflege Menü Pr 2	7 -	52
7.16.1	Zusatztexte erstellen Pr 200 .	7 -	
7.16.2	Kopf- und Fußzeilen Texte erstellen Pr 201 .	7 -	53
7.16.3	Laufschrift Text anlegen Pr 202 .		54
7.16.4	Texte ausdrucken Pr 205 .		55
7.16.5	Zusatztexte und Kopf-Fußtexte löschen Pr 206 .	7 -	56
	Zusatztext einzeln löschen	7 -	56
	Alle Zusatztexte löschen	7 -	56
	Kopf- und Fußtexte löschen	7 -	56
	Laufschrift Texte löschen	7 -	57
7.16.6	Strichcode-Struktur anlegen Pr 210 .	7 -	58
	Strichcodeformat anlegen	7 -	58
	Code Konstante eingeben	7 -	59
	Numerische Code auswählen	7 -	59
	Code Struktur prüfen und übernehmen	7 -	61
7.16.7	Strichcode-Strukturen verwalten Pr 211 .	7 -	62

6.111.98.5.00.13 0 - 5

7.16.8	Non-PLU Einstellungen	Pr 215 .	7 -	64
	Haltbarkeitsdatum für nicht programmierte Artikel (Non			
	Strichcode für Non-PLU gewogene Artikel			
	Strichcode für Non-PLU Handartikel (Stückartikel)			65
	Strichcode für Non-PLU Minusartikel			65
	Strichcode für Summe			65
	Warengruppen für Non-PLU gewogene Artikel			66
	Warengruppen für Non-PLU Handartikel (Stückartikel)			66
	Warengruppen für Non-PLU Minusartikel			66
	Mehrwertsteuer für Non-PLU gewogene Artikel			67
	Mehrwertsteuer für Non-PLU Handartikel (Stückartikel)			67
	Mehrwertsteuer für Non-PLU Minus Artikel			67
7.16.9	BLD Etikettenliste / Logoliste drucken	Pr 220 .	7 -	68
	BLD Etikettenliste drucken			68
	Logoliste drucken			68
7.16.10	BLD Etiketten/ Logos löschen			68
	BLD Etiketten löschen			69
	BLD Logos löschen			69
7.16.11	Mehrwertsteuer anlegen			69
	Mehrwertsteuersatz anlegen			70
	Mehrwertsteuer inklusiv oder exklusiv			70
	Mehrwertsteuer Text		7 -	70
7.16.12	Mehrwertsteuer verwalten	Pr 231 .	7 -	71
	Mehrwertsteuerliste drucken		7 -	71
	Mehrwertsteuernummer löschen		7 -	71
	Gleiche Mehrwertsteuer für alle Artikel		7 -	71
7.17	Berichte Menü Pr 3		7 -	72
7.17.1	Berichtslayout konfigurieren			72
7.17.2	Berichte auf Bon drucken			74
7.17.2	Waagen-Bericht			74
	PLU-Bericht mit einer Artikeltext-Zeile			75
	PLU-Bericht mit allen Artikeltext-Zeilen			75
	Warengruppen-Bericht			76
	Verkäufer-Bericht			
	Herkunftsdatenumsatz-Bericht mit einer Herkunftstextz			77
	Herkunftsdatenumsatz-Bericht mit allen Herkunftstextz			78
	Mehrwertsteuer Umsatzbericht			79
7.17.3	Bericht auf Etikett drucken	Pr 311	7 -	79
7.17.4	Umsätze anzeigen / löschen			80
	Umsätze anzeigen			80
	Umsätze löschen			80
7.40				
7.18	Konfiguration Menü Pr 5			81
7.18.1	Datum und Uhrzeit einstellen			81
	Datum einstellen			82
	Uhrzeit einstellen			82
	Jahreszahl 2- oder 4-stellig drucken			82
7 10 0	Datum Darstellung	Dr 505	7 -	83
7.18.2	Papierart auswählen	ri 505 .	7 -	84

7.18.3	Hauptbedienart einstellen Hauptbedienart auswählen	Pr 510 .		
	Layout auswählen			85
	Addition Kundensumme			
7.18.4	Umschaltbedienart einstellen			86
7.10.4	Umschaltbedienart auswählen			86
	Layout auswählen			
	Addition Kundensumme			87
7.18.5	Einstellungen für verschiedene Bedienarten			87
7.10.0	Automatisches Nullstellen			87
	Offene Bons /Etiketten			88
	Herkunftskennzeichnung			88
	Herkunftsnummer festlegen			88
	Negative Kundensumme			
	Umsatzermittlung		-	
	Eingabezwang für By Count Stück		-	
	Eingabezwang für Festgewicht			89
7.18.6	Laufschrift Einstellungen			
	Laufschrift Nr. wählen			
	Anzeigeort wählen			90
	Laufschrift auslösen			
	Laufschrift testen			91
7.18.7	Einstellungen für Mehrbediener-Betrieb			91
	Konstanttasten- Funktion			91
	Artikel- und Summenetikett drucken		7 -	92
	Posten Verkäufer Anzeige		7 -	93
	Kassenfunktionen		7 -	93
	Ein/Auszahlbetrieb		7 -	94
	Talon Abdruck		7 -	94
	Bon wiederholen		7 -	94
	Bon wieder eröffnen		7 -	94
	Abdruck Storno und stornierte Artikel		7 -	95
	Abdruck der inklusiven Mehrwertsteuer		7 -	95
	Bondruck nach Bedarf			
7.18.8		Pr 521 .		
7.18.9	Einstellungen für Preisauszeichnungs-Betrieb *	Pr 525 .	7 -	97
	Auszeichnungsmodus		7 -	
	Stückpreis-Etikettenvielfachdruck			
7.18.10	Verkäufer-Tasten mit Verkäufer-Nr. belegen			
7.18.11	PLU Eingabe Modus und Bereichsbegrenzung	Pr 535 .	7 -	99
	Zehnertastatur für Grundpreis- oder PLU-Eingabe		7 -	99
	PLU-Eingabe: Stellenzahl für Eingabe über 10er Tasta			
	PLU-Direkttastenmodus		7 -	100
	PLU-Direkttastenzuordnung			
	PLU-Bereichsbegrenzung			
	Verzögerungszeit PLU Nr. Eingabe			
7.18.12	PLU-Direkttasten ausdrucken			
7.18.13	Tara Festwertspeicher	Pr 540 .	7 -	104

6.111.98.5.00.13 0 - 7

7.18.14	Rundungs- und Preisrechnungseinstellungen für die		nation	
	Währung Rundungsarten der Kundensumme *			
	Rundung der Artikelsumme *			105 106
7.19	Bongestaltung Übersicht		. 7 -	107
7.19.1	Bon gestalten	Pr 550	. 7-	
	Strichcode auf Bon drucken			108 108
	Tara auf Bon drucken			100
	Kopftext drucken			109
	Fusstext drucken			109
	Fremdwährungs-Zusatztext drucken			110
	Rundungs-Zusatztext drucken			110
	Schriftartveränderung auf Bon			111
	Anzahl zu druckender PLU-Artikeltext Zeilen auf Bon			111
	Abdruck Bonzähler Fremdwährung drucken			112
	Abdruck Ein/Auszahlungsbetrag			112
	Abdruck Zusatztexte			112
	Abdruck Kopflogo		. 7-	113
	Abdruck Fußlogo			113
7.20	Etikettengestaltung Übersicht			114
7.20.1	BLD Etiketten			115
7.20.1	Etiketten gestalten Etikettenart			117
	BLD Etiketten auswählen			118
	Etikettengröße			118
	Etikettenabstand ändern		. 7-	118
	Abpack- und Haltbarkeitsdatum auf Etikett			118
	Strichcode auf Etikett			119
	Strichcodehöhe in mm			119
	Tara Abdruck auf Etikett			119 120
	Alternativer Text bei Haltbarkeitsdatum			120
	Logoabdruck			120
	Textfeldanfang			121
	Datenfeldanfang		. 7-	121
	Datenfeldüberwachung			122
	Schriftartveränderung auf Etikett			123
	Preisrahmen und Texte auf Etikett drucken		. 7 -	123
	Verkäufer Nr., Maschinenkennzahl oder Check Digit * auf Etikett drucken		7 -	123
	Fremdwährung abdrucken			123
	180º Drehung und Reversierbetrieb (nur bei Etikettenpa			124
	Alternativer Text für Abpackdatum			126
	Alternativer Text für Verbrauchsdatum		. 7-	126
	Einheiten auf dem Etikett drucken		. 7-	126
	Druckgeschwindigkeit für Etikettenlayout		. 7-	126

S	ei	te

7.20.2	Etiketten Konfigurationsverwaltung Pr 556		7 -	127
	Konfiguration aus Pr 555 speichern	'	7 -	127
	Etikettenkonfiguration anwählen		7 -	128
	Etikettenkonfiguration löschen	'	7 -	128
7.20.3	Fremdwährung- Einstellungen Pr 560) . '	7 -	129
	Fremdwährungsfunktion auswählen		7 -	129
	Fremd-/ Zweitwährungsanzeige anwählen			129
	Fremdwährungsrechnungsart			130
	Fremdwährungszeichen für Bon und Etikettenlayout			130
	Fremdwährungszeichen auf Etikett für Preisfeld			130
	Nachkommastellen der Fremdwährung			130
	•			131
	Fremdwährungsfaktor			
	Währungskurs (Rechenfaktor)			131
	Rundung der Fremdwährung	• •	/ -	131
7.21	Inbetriebnahme Menü Pr 6	'	7 -	132
7.21.1	TCP-IP Einstellungen Pr 600) . '	7 -	132
	DHCP		7 -	133
	Anzeige der aktuellen IP-Adresse der Waage			133
	IP: IP-Adresse falls kein DHCP gewählt			133
	Subnet: Subnet-Maske falls kein DHCP gewählt			133
	Gateway: Adresse des Router falls kein DHCP gewählt			133
	DNS1: Adresse des Domain Name-Server 1,	• •	•	100
	falls kein DHCP gewählt		7 -	134
	DNS2: Adresse des Domain Name-Server 2,	• •	•	107
	falls kein DHCP gewählt		7 _	134
	Hostname:			134
				134
7.01.0	Leasing- Adresse			
7.21.2	Aktuelle IP-Adresse anzeigen Pr 601			135
7.21.3	Ausdruck der Kommunikations-Einstellungen Pr 602			135
7.21.4	Waagen-Nummer einstellen Pr 603			135
7.21.5	Abteilungs-Nummer einstellen Pr 604			135
7.21.6	Maschinenkennzahl einstellen Pr 605			136
7.21.7	Inbetriebnahme (Speicherverwaltung) Pr 606			
	Anzahl PLU			
	Anzahl Zusatztexte pro PLU		7 -	137
	Anzahl BLD Textfelder pro PLU	'	7 -	137
	Anzahl BLD Logofelder pro PLU	'	7 -	137
	Anzahl Zusatztexte		7 -	137
	Anzahl Posten (Bonspeicher)		7 -	138
	By Count, Festgewicht, Mehrwertsteuer und Tara %		7 -	138
	Nachkommastellen*		7 -	138
	Inbetriebnahme starten			139
7.21.8	Waage für System einstellen (Durchbedienen) Pr 607			140
	Waagentyp			140
	Multicast IP Adresse			141
	Multicast Portnummer			141
	UDP Portnummer			141
7.21.9	Anzeigenbeleuchtung steuern Pr 610			142
	, wie organisational transfer in the state of the state o		•	. 72

6.111.98.5.00.13 0 - 9

7.21.10	Abschaltzeit der Waage einstellen		
7.21.11		Pr 621 .	7 - 143
	WLAN einschalten		7 - 144
	Zeitscheiben		7 - 144
	Ping an/aus		7 - 145
	IP-Adresse des WLAN Modul		7 - 145
	Testtelegramm an/aus		7 - 146
	IP-Adresse vom Empfänger des Telegramms		7 - 146
	Portnummer vom Empfänger des Telegramms		7 - 146
7.21.12	Beeper ein/aus	Pr 622 .	7 - 146
7.21.13	Empfindlichkeit der Waage (Anzeige)	. Pr 625 .	7 - 147
7.21.14	Tastenfunktion ändern		7 - 148
7.21.15	Tastaturauswahl		7 - 149
7.21.16	RAM löschen		7 - 150
7.21.17	Passwort für Menü eingeben		7 - 150
7.21.17	Zweitwährung Kurs (Euro) Einstellungen		7 - 150
7.21.10			7 - 151
	Hauptwährung umstellen auf Zweitwährung (Euro)		
	PLU-Preis umrechnen in Euro		7 - 151
7.22	Service Menü Pr 7		7 - 152
7.22.1	Testdruck	. Pr 700 .	7 - 152
7.22.2	Boot Log Informationen drucken	. Pr 701 .	7 - 152
7.22.3	Schriftarten drucken		7 - 153
7.22.4	Menüeinstellungen drucken		7 - 153
7.22.5	Wiegesystem Informationen drucken		7 - 154
7.22.6	Druckereinstellungen	Pr 710	7 - 155
7.22.0	Vorschub für Etiketten		7 - 155
	Druckbildverschiebung auf dem Etikett		7 - 155
	Bon Vorschub korrigieren		
	Empfindlichkeit für Papierende-Erkennung bei Bon .		
	Druckintensität verändern		
7.22.7			
	ADW Programmversion anzeigen		
7.22.8	Anzeige Wägezellentyp	. PI / IO .	7 - 157
7.22.9	Programmversion anzeigen		
	Hauptprogramm Versionsnummer		
	Bootloader Versionsnummer		
	Options-Ressource Versionsnummer		
	Layout-Ressource Versionsnummer		7 - 158
	Menü-Ressource Versionsnummer		7 - 158
	Text-Ressource Versionsnummer		7 - 158
	Tastatur-Ressource Versionsnummer		
	Font-Ressource Versionsnummer		
	Software Versionsnummer		
7.22.10	Akkuspannung anzeigen		
7.22.11	Anzeigetest	. Pr 718 .	7 - 160
7.22.12	Logbuchkontrolle	Pr 730 .	7 - 160
7.23	Programmier-Übersicht		7 - 163
	I IUGIGIIIIIUI UUUIUIUIIL		, 100

0 - 10

\sim	
C. O 1+ O	
Jene.	
COILC	

8	Störung	g beheben	8 -	1
	8.1	Störungsbeschreibung	8 -	1
	8.2	Meldungen	8 -	2
9	Pflege .		9 -	1
	9.1	Reinigen	9 -	1
	9.1.1	Gerät reinigen		1
	9.1.2 9.1.3	Drucker reinigen	9 - 9 -	2 4
	9.2			6
	9.2 9.2.1	Wartung Prüfen der Gewichtsanzeige		6
	9.2.2	Lagerhinweis für Thermopapiere		6
	9.2.3	Bon-, Etiketten- und Linerlessrollen		6
10	Technis	sche Daten	10 -	1
	10.1	Abmessungen	10 -	1
	10.2	Spannungsversorgung	10 -	2
	10.3	Umgebungsbedingungen		2
	Stiphyro		11 _	

Anhang

Konformitätserklärung BC II

Konformitätserklärung BC II mit WLAN

eurofins Certificate modas BWLC-V2

0 - 12 6.111.98.5.00.13

1 Zur Anleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung genau durch, bevor Sie das Gerät anschließen und einschalten, damit Sie die Qualität und die Anwendungsmöglichkeiten dieses Gerätes voll ausschöpfen können.

Diese Bedienungsanleitung erklärt die Bedienung und Einstellung des Gerätes. Es sind auch Funktionen enthalten, die nur für den Bizerba Service notwendig sind. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Bizerba Fachberater.

Unsere Produkte werden laufend weiterentwickelt und unterliegen unterschiedlichen länderspezifischen Vorschriften. Bildliche und grafische Beispiele in der Anleitung können von der gelieferten Ausführung abweichen.

1.1 Aufbewahrung

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes und muss in unmittelbarer Nähe des Gerätes und für jedermann leicht erreichbar aufbewahrt werden.

Beim Wiederverkauf des Gerätes muß die Bedienungsanleitung vollständig mitgeliefert werden.

1.2 Zielgruppe

Das Gerät darf nur von geschultem Personal bedient werden. Das bedeutet, der Bediener muss mit dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung vertraut sein.


Aufstellung, Wartung und Reparaturen dürfen nur von Bizerba autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden.

1.3 Verwendete Symbole

In dieser Anleitung werden verschiedene Symbole verwendet.

Symbol	Bedeutung
\Rightarrow	Text mit Pfeil fordert Sie zu einer Handlung auf.
Mod	Tastensymbole fordern Sie zum Drücken dieser Taste auf
1	Tastensymbole mit einem + fordert Sie auf die 1.Taste gedrückt zu halten, dann die zweite Taste zu drücken. Positionsnummern in Abbildungen.
<taste></taste>	Text innerhalb < > bezeichnet eine Taste.
"Anzeige"	Text innerhalb " " zeigt den Anzeigetext.

Hinweise

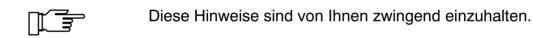

Informationen



Diese Informationen dienen dem besseren Sachverständnis.

Menüeinstellungen

Voraussetzungen und Menüeinstellungen für Funktionen oder Vorgaben werden grau hinterlegt.

Menüeinstellungen sind Vorraussetzung für die Beschreibungen oder Bedienabläufe.

Menüeinstellung

- Pr 110/ 06 -1 Preisüberschreibung erlaubt

Schreibweise: Pr 110/06 -1

Pr 110 Programmnummer "110"

/ 06 Untermenü "06" - 1 Einstellung "1"

1 - 2 6.111.98.5.00.13

1.4 Warnhinweise

Warnhinweise werden durch das Signalwort in Gefahrenstufen eingeteilt.

Signalwort Symbol

Bedeutung

GEFAHR





Die Folgen sind:

- lebensgefährliche Verletzungen
- schwerwiegende, gesundheitliche Schäden

Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr werden benannt.

WARNUNG





Die Folgen können sein:

- schwere Verletzungen
- gesundheitliche Schäden
- schwere Sachschäden

Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr werden benannt.

VORSICHT

Gefahrenquelle mit geringem Risiko bei möglicherweise drohender Gefahr für Personen!



Die Folgen können sein:

- Verletzungen
- Sachschäden

Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr werden benannt.

VORSICHT

Gefahrenquelle, nicht sachgemäßer Gebrauch!

Sachschäden können die Folge sein.

Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr werden benannt.

1 - 4 6.111.98.5.00.13

2 Zum Gerät

2.1 Gerätetypen

Der Gerätetyp BC II ist wahlweise mit Thermobondrucker oder Etikettendrucker erhältlich.

T = Thermobondrucker

E = Etikettendrucker

BC II 800 T BC II 800 E



Abb. 1: BC II 800

BC II 100 T BC II 100 E



Abb. 2: BC II 100

BC II 200 T BC II 200 E

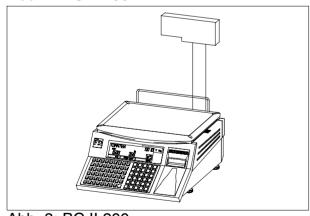


Abb. 3: BC II 200

2.2 Zubehör

Für das Gerät bieten wir ein umfassendes Zubehörprogramm an. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren Bizerba Fachberater.

2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die BC II ist eine Waage, die für den Thekenverkauf, die Schnell- und Selbstbedienung, sowie Manuelle Preisauszeichnung und einfache Kassenfunktionen besonders geeignet ist. Geräte nur zu ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden.

2.4 Kennzeichnungschild

Kennzeichnungsschild einer geeichten Waage.

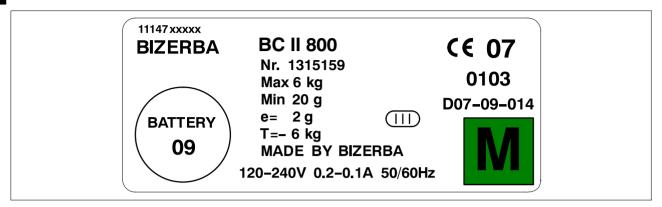


Abb. 4: Beispiel Kennzeichnungsschild

Erläuterungen der einzelnen Aufschriften:

11147xxxxx	Kennzeichnungsschild-Nr.
CE 07	CE-Kennzeichnung mit den beiden letzten Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde.
0103	Kennummer der benannten Stelle "Eichdirektion - Stuttgart"
D07-09-014	Nr. der EG-Bauartzulassung
M	grüne quadratische Marke mit Messtechnik M
BIZERBA	Hersteller
BATTERY 09	Hinweis für empfohlenen Batteriewechsel, die Batterie auf der CPU-Einheit sollte im aufgedruckten Jahr vom Bizerba-Kundendienst ausgetauscht werden. Bei defekter Batterie können gespeicherte Daten verloren gehen.
BCII	Typen-Bezeichnung (Grundtyp)
Nr./No.	Geräte-Nr.
Max 6 kg	Höchstlast Max
Min 20 g	Mindestlast Min
e = 2 g	Eichwert, e
T= - 6 kg	subtraktive Tarahöchstlast T= -
MADE BY BIZERBA	Hersteller
120-240V 0.2-0.1A 50/60Hz	elektrische Daten
	Waagen-Genauigkeitsklasse III

2 - 2 6.111.98.5.00.13

2.5 Eichhinweise

Eichhinweise für EG-Länder

Auf dem Kennzeichnungsschild der Waage befindet sich das grüne (Messtechnik M). Eine solche Waage kann vor Ort in Betrieb genommen und verwendet werden, sofern sie nicht mit einer Zusatzeinrichtung z. B. Kasse oder Drucker verbunden wird.

Waagen, die vor Ort an eine Zusatzeinrichtung (z. B. Kasse oder Drucker) angeschlossen werden, müssen für die Ersteichung entweder von dem zuständigen Eichamt oder von einem Bizerba-Eichbeauftragten zusammen mit der Zusatzeinrichtung (z. B. Kasse) eichtechnisch geprüft werden. Erfüllt die Waage mit Zusatzeinrichtung die eichtechnischen Anforderungen, darf diese im eichpflichtigen Verkehr verwendet werden. Im Falle einer späteren Erweiterung, nachdem die Waage bereits in Betrieb ist, muss in jedem Fall das zuständige Eichamt informiert werden.

Waagen und Zusatzeinrichtungen ohne CE-Kennzeichnung dürfen im eichpflichtigen Verkehr nicht verwendet werden.

Waagen, die auf eine bestimmte Eichzone (Fallbeschleunigung) geeicht wurden (Angabe auf dem Kennzeichnungsschild), dürfen in anderen Eichzonen nicht ohne Nacheichung eingesetzt werden.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen hat der Benutzer einer Waage dafür zu sorgen, dass sie für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet wird. Dazu gehört auch die Beachtung der eichrechtlichen Vorgaben, insbesondere bei Änderungen, Ergänzungen und Erweiterungen.

Hinweise zur Nacheichung

Die Nacheichung einer Waage erfolgt nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen der Länder. Die Eichgültigkeitsdauer in Deutschland z. B. beträgt für Waagen in der Regel 2 Jahre. Preisauszeichnungswaagen haben eine Eichgültigkeitsdauer von 1 Jahr. Der Zeitraum für die Eichgültigkeit beginnt mit der Inverkehrbringung (Aufstellung und Inbetriebnahme). Siehe hierzu Kennzeichnungsschild (im vorliegenden Beispiel 2007, weil Kennzeichnung CE 07).

Eichhinweise für nicht EG-Länder

Die gesetzlichen Bestimmungen der jeweiligen Länder sind zu beachten.



In der Waage ist am Lastaufnehmer eine gelbe Sicherungsmarke angebracht mit der Aufschrift "Geeicht von BIZERBA" (Ersteichung von Bizerba). Die Nacheichungen sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben vom Betreiber der Waage zu veranlassen.

2.6 Normen und Richtlinien

Die Geräte erfüllen folgende Anforderungen:

Messtechnik		
Richtlinie 90/384/ EWG	Waagenrichtlinie "nichtselbstätige Waagen"	
OIML R76-Ed. 2006	Organisation internationale de métrologie légale Nonautomatic weighing instruments	
DIN EN 45501	Metrologische Aspekte nichtselbstätiger Waagen	
OIML R60	Metrological regulation for load cells	
WELMEC 2.3	Leitfaden zur Prüfung von Software	
Handbook 44	Specifications, tolerances and other technical requirements for weighing and measuring devices (USA)	
Publication 14	Weighing devices, Checklist, Test procedures (USA)Weights and Measures Act (Canada)	

Elektromagnetische Verträglichkeit		
Richtlinie 2004/108/ EG	EMV-Richtlinie	
DIN EN 61000-6-1/ 2007-10	Störfestigkeit	
	Wohn-, Geschäfts- u. Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe	
DIN EN 61000-6-3/ 2007-09	Störaussendung	
	Wohn-, Geschäfts- u. Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe	
DIN EN 61000-3-2/2006-10	Oberschwingungsströme	
DIN EN 61000-3-3/2009-06	Spannungsschwankungen und Flicker	
GB 9254-1998	Information Technology Equipment - Radio Disturbance Characteristics - Limits and Methods of Measurement	

Elektrische Sicherheit		
Richtlinie 2006/ 95 EG	Niederspannungsrichtlinie	
IEC 60950-1/ 2001	Information technology equipment - Safety	
DIN EN 60950-1/ 2006-11	Einrichtungen der Informationstechnik - Sicherheit	
UL 60950-1/ 2006-07	Information technology equipment - Safety	
DIN EN 60529/ 2000-09	Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)	

2 - 4 6.111.98.5.00.13

2.7 Betriebsbedingungen

Geräte nicht aufstellen und nicht in Betrieb nehmen, bevor die Betriebsbedingungen erfüllt sind.

- Temperatur und Luftfeuchtigkeit:

Die zulässigen Werte und die Schutzart finden Sie auf dem Kennzeichnungsschild am Gerät und auf Seite 10 - 2.

- Aufstellfläche

Ebene und erschütterungsfreie, sowie möglichst trockene Aufstellung unserer Geräte muss gewährleistet sein.

Erschütterungen können die Messungen der Waage beeinträchtigen.

- Waagerecht ausrichten

Für die Genauigkeit der Waage ist es unbedingt erforderlich, dass das Gerät waagerecht ausgerichtet ist.

Luftzug

Luftzug kann die Messungen der Waage beeinträchtigen.

Luftkonvektion

Um eine unzulässige Erwärmung zu vermeiden, muss sich um das Gerät eine freie Luftkonvektion bilden können.

Netzspannung

Die zulässigen Werte finden Sie auf dem Kennzeichnungsschild am Gerät und auf Seite 10 - 2.

- Geschultes Personal:

Nur geschultes Personal kann die volle Leistungsfähigkeit des Geräts nutzen und mögliche Gefahren vermeiden.

- Schriftliche Zustimmung für Umbauten:

Veränderungen an den Geräten erst nach unserer schriftlichen Zustimmung durchführen. Externen Datendialog zwischen Bizerba Geräten und Fremdgeräten, dazu erforderliche Hard und Software, Test und Anpassungsarbeiten sind mit uns schriftlich abzuklären.

Setzen Sie sich mit uns oder unseren zuständigen Kundendienststellen in Verbindung, wenn Sie bezüglich der praktischen Anwendung dieser Bedingungen Zweifel haben.

Für Fremdgeräte unseres Lieferumfangs gelten vorrangig die Vorschriften des jeweiligen Herstellers sofern sie von unseren Bedingungen abweichen.

2.7.1 Spannungsversorgung

Die Installation der Netzversorgung zum Anschluss unserer Geräte muss nach den internationalen Vorschriften und den daraus abgeleiteten Bestimmungen erfolgen. Hierzu gehören im wesentlichen die Empfehlungen mindestens einer der folgenden Kommissionen:

- Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC)
- Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung (CENELEC)
- Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)

Unsere Geräte sind nach VDE-Schutzklasse I gebaut und müssen an einen Schutzleiter angeschlossen werden.

Entstörmaßnahmen

Bei einer Netzversorgung mit elektrischen Störungen müssen bauseits Entstörmaßnahmen getroffen werden, z. B.:

- separaten Netzstrang zu unseren Geräten vorsehen.
- in Problemfällen kapazitiv entkoppelten Trenntransformator oder sonstiges Entstörgerät in die Netzzuleitungen zu unseren Geräten zwischenschalten.

2 - 6 6.111.98.5.00.13

2.8 Gewährleistung

Die Aufstellung, Inbetriebnahme und Ersteinweisung erfolgt durch geschulte Mitarbeiter unserer Verkaufsbüros und Kundendienststellen oder von uns beauftragten Firmen.

Wir lehnen jegliche Haftung ab für Schäden, die entstehen können durch:

- Nichtbeachtung unserer Betriebsbedingungen und Bedienungsanleitung.
- fehlerhafte elektrische Installation bauseits.
- bauliche Veränderungen an unseren Geräten.
- Entfernung von Eichplomben und Sicherungsstempelmarken.
- fehlerhafte Programmierung und Bedienung.
- natürlichen Verschleiß und Abnutzung.

Die Gewährleistung entfällt, wenn Mängel/Schäden eintreten durch Eingriffe nicht von uns autorisierter Personen und Verwendung von Nicht-Bizerba-Original-Ersatzteilen.

Wenn Sie Geräte neu einstellen oder programmieren, kontrollieren Sie die Neueinstellung durch einen Probelauf. Sie vermeiden dadurch fehlerhafte Ergebnisse.

Nur geschulte Mitarbeiter dürfen die Geräte bedienen.

Kontrollieren Sie den sachgemäßen Umgang mit unseren Produkten und wiederholen Sie evtl. Schulungen.

Unsere Produkte werden laufend weiterentwickelt und unterliegen unterschiedlichen länderspezifischen Vorschriften. Bildliche und grafische Beispiele in der Bedienungsanleitung können von der gelieferten Ausführung abweichen.

2.9 Entsorgung der Geräte / Umweltschutz



Nur gültig für Deutschland!

In diesem Gerät sind Batterien eingebaut, die der Batterieverordnung über die Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien und Akkumulatoren unterfallen.

Diese Verordnung verpflichtet Sie als Endverbraucher, das Gerät nach Ablauf des bestimmungsgemäßen Gebrauchs an den Hersteller oder dessen Händler zum Zwecke des Recycling und der ordnungsgemäßen Entsorgung zurückzugeben.

Die Fa. Bizerba und deren Händler sind selbstverständlich zur Rücknahme dieser nicht mehr betriebenen Altgeräte bereit.

Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an Ihren zuständigen Fachberater.

Befindet sich in Ihrem Gerät ein aufladbarer Akku, sind Sie nach der Batterieverordnung zur Rückgabe des verbrauchten Akku an den Händler oder die dafür vorgesehenen öffentlichen Rücknahmestellen verpflichtet.

Selbstverständlich nimmt auch die Fa. Bizerba und deren Händler die verbrauchten Akkus zurück.

2

2 - 8 6.111.98.5.00.13

3 Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise müssen bei der Aufstellung, Bedienung, Reinigung und während der Wartung beachtet werden.

3.1 Anforderung an das Bedienpersonal

Das Gerät darf nur von Personen bedient werden, die in der Bedienung unterwiesen wurden. Das Bedienpersonal muss die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise besonders beachten und einprägen (merken)! Wiederholt Schulungen durchführen!

Betreiber (Käufer) sowie Aufsichts- und Bedienpersonal müssen die Programmierung und Datensicherung unserer Systeme und Geräte ausschließlich nach unseren Bedienungsanleitungen und Programmieranleitungen durchführen.

Geräte nur zu ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden.

3.2 Schilder auf dem Gerät

Netzstecker ziehen

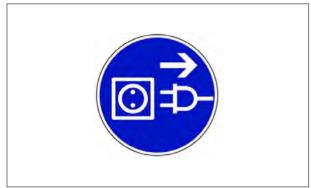


Abb. 5: Netzstecker ziehen

3

Systembedingte Gefahrenquellen



3.3

Aus Sicherheitsgründen Geräte bei wiederkehrenden Störungen, auftretenden Schäden irgendwelcher Art sowie bei Verdacht auf Verletzungsgefahren sofort außer Betrieb setzen.

Informieren Sie auf jeden Fall die nächste Kundendienststelle.



Überprüfung vor Netzanschluss

Bevor Sie das Gerät anschließen, überprüfen Sie

- die Netzdaten auf dem Kennzeichnungsschild
- die Netzdaten vom Netzanschluss

WARNUNG

Falsche Netzspannung!



Zerstörung elektrischer Komponenten, Brandgefahr.

 Schließen Sie das Gerät nicht an das Stromnetz, wenn die Netzdaten mit den Anschlusswerten der Waage nicht übereinstimmen.

Netzdaten müssen identisch sein.

Verständigen Sie den Bizerba- Kundendienst.

VORSICHT

Spannung an ausgeschalteter Waage!



Auch bei ausgeschalteter Waage steht die Elektronik der Waage unter Spannung.



- Netzstecker ziehen zur Spannungsfreischaltung.

WARNUNG

Öffnen des Gerätes! Stromschlag.



- Das Öffnen des Gerätes darf nur von geschultem Bizerba Fachpersonal durchgeführt werden.

3 - 2 6.111.98.5.00.13

4 Installation

4.1 Transport und Lagerung

Transportieren und lagern Sie das Gerät nur in der Originalverpackung

4.2 Aufstellung und Montage

Aufstellung, Erst-Inbetriebnahme, Justage, Erst-Einweisung, Wartung und Reparaturen nur durch unseren Kundendienst und/oder von uns beauftragten Firmen oder Personen durchführen lassen.

4.2.1 Bedingungen an den Aufstellort

Der Aufstellort muss folgende Bedingungen erfüllen.

- Ebene Aufstellfläche.
- Erschütterungs-, schwingungs- und luftzugfreie sowie möglichst trockene Aufstellung unserer Geräte muss gewährleistet sein.
- Die Geräte sind nach bedienungs,- arbeitsablauf und wartungstechnischen Gesichtspunkten anzuordnen.

4.2.2 Gerät montieren

Auspacken

Verpackung öffnen, Zubehör entnehmen und das Gerät vorsichtig aus der Verpackung heben.

Zum Ausgleich kleiner Unebenheiten der Standfläche lässt sich die Waage an den Fußschrauben mit Hilfe der Libelle nivellieren.

Nach jedem Standortwechsel müssen Sie die Waage neu nivellieren.

- 1 Position der Libelle
- ⁽²⁾ Fußschrauben

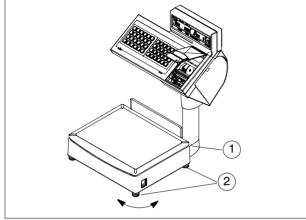


Abb. 6: BC II 800

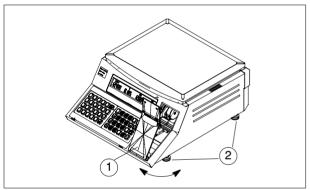


Abb. 7: BC II 100

⇒ Drehen Sie die Fußschrauben ② bis sich die Luftblase ③ im Zentrum der Libelle 1 befindet.

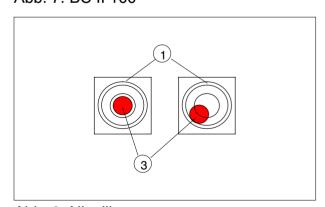


Abb. 8: Nivellieren

4 - 2 6.111.98.5.00.13

4

4.2.4 Elektrischen Anschluss prüfen

WARNUNG

Falsche Netzspannung!



Zerstörung elektrischer Komponenten, Brandgefahr.

 Schließen Sie das Gerät nicht an das Stromnetz, wenn die Netzdaten mit den Anschlusswerten der Waage nicht übereinstimmen.

Netzdaten müssen identisch sein.

- Verständigen Sie den Bizerba- Kundendienst.

Installation der bauseitigen Netzversorgung

Die Installation der Netzversorgung zum Anschluss unserer Geräte muss nach den internationalen Vorschriften und den daraus abgeleiteten Bestimmungen erfolgen. Hierzu gehören im wesentlichen die Empfehlungen mindestens einer der folgenden Kommissionen:

- Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC)
- Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung (CENELEC)
- Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)



Überprüfung vor Netzanschluss

Bevor Sie das Gerät anschließen, überprüfen Sie

- die Netzdaten auf dem Kennzeichnungsschild
- die Netzdaten vom Netzanschluss

4.2.5 Kabelanschlüsse

VORSICHT

Verbindungskabel nicht bei eingeschaltetem Gerät ein- oder ausstecken!

Schnittstellen defekt oder nicht funktionsfähig.

Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie Verbindungskabel einoder ausstecken.



Netzkabel gegen Herausfallen mit Zugentlastung (4) sichern.

- (1) EDV (Waagenverbund)
- (2) Kassenschublade
- (3) Netzkabel
- 4 Clip (Zugentlastung)

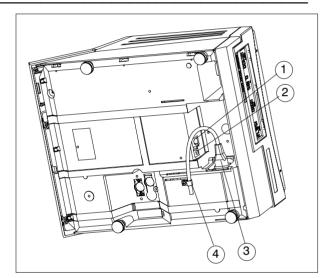


Abb. 9: BC II 100 / 200

- 1 EDV (Waagenverbund)
- (2) Kassenschublade
- 3 Netzkabel
- (4) Clip (Zugentlastung)


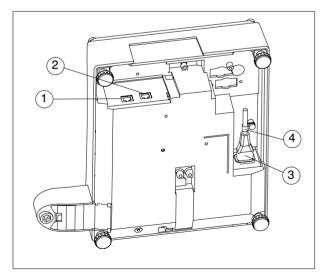


Abb. 10: BC II 800

4 - 4 6.111.98.5.00.13

Beispiel Waagenverbund

Mehrere Waagen werden über einen Switch miteinander verbunden.

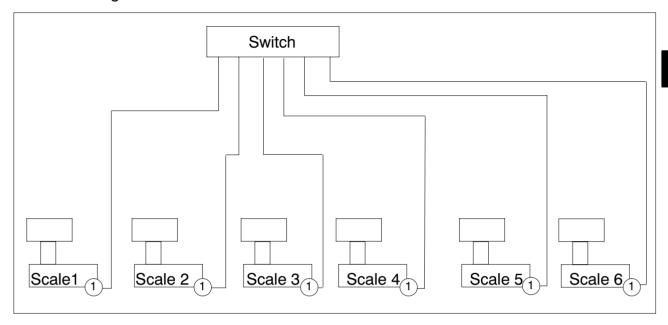

1 Anschluss Waage (EDV, Waagenverbund)



Bei der Installation und Verkabelung von Systemen ist die Bizerba Richtlinie "Netzwerke für Waagen" einzuhalten.

Fragen Sie Ihren Bizerba Fachberater oder den Bizerba Service.

6.111.98.5.00.13 4 - 5

4.2.6 Akku

Die BC II Geräte sind mit und ohne Akku verfügbar.

WARNUNG

Austausch des Akkus!



Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch.

 Der Ein- und Ausbau des Akkus darf nur durch unseren Kundendienst und/oder von uns beauftragten Firmen oder Personen durchgeführt werden.



Vor Akkubetrieb Akku vollständig laden.

dazu

- Waage ans Netz anschließen.
- Waage einschalten.

Mit voll aufgeladenen Akkus kann die Waage je nach Benutzung und Umgebungstemperatur 20 - 25 Stunden netzunabhängig betrieben werden.

Nach nur 6-7 Stunden Ladezeit ist der Akku wieder vollständig geladen.

Betrieb mit Akkus

Die Akkus entladen sich auch bei längeren Ruhezeiten, wenn die Waage nicht am Netz angeschlossen ist. Die Waage deshalb spätestens alle 3 Monate ans Netz anschließen.

Ist die Waage im Netzbetrieb, werden die Akkus bei eingeschalteter Waage nachgeladen (Erhaltungsladung).



Wird die Waage in einer Umgebungstemperatur unter 0°C betrieben, wird der Akku nicht geladen.

Eine Überladung der Akkus wird durch die eingebaute Ladeschaltung automatisch verhindert, ebenso lässt die Ladeschaltung keine schädliche Tiefentladung zu. Die Lebensdauer der Akkus nimmt ab, wenn sie ständig in fast entladenem Zustand betrieben werden.



Bei Akkubetrieb druckt der Drucker langsamer.

Durch diese bewusste Reduzierung der Druckgeschwindigkeit kann die Waage länger netzunabhängig betrieben werden.

4 - 6 6.111.98.5.00.13

Akku-Symbolanzeige

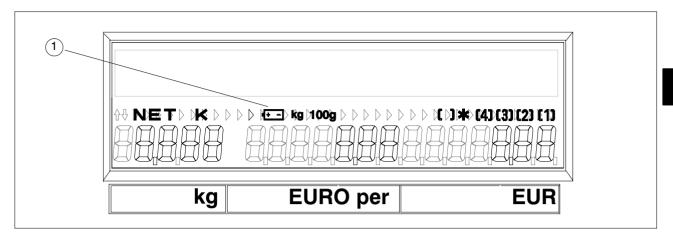


Abb. 11: Anzeige

(1) Akku-Symbol

bei Netzbetrieb:

Akkusymbol nicht sichtbar.Waage ist am Netz.Die Akkus sind aufgeladen.

Pfeil blinkt langsam
Akku wird aufgeladen.

Pfeil blinkt sehr schnell
Die Akkutemperatur ist kleiner 0° C. Eine Aussage über den Ladezustand des Akku ist nicht möglich.

bei Akkubetrieb:

Pfeil leuchtet dauernd Akkuladung in Ordnung.

Ffeil blinkt schnell

Warnung, Akkus müssen aufgeladen werden.

Je nach Alter der Akkus und Umgebungstemperatur kann in diesem Zustand noch ca. 60 Minuten gearbeitet werden.

Pfeil blinkt sehr schnell. Zusätzlich ertönt ca. 10 sek lang ein Dauerton. Der Akku ist leer. Das Gerät wird nach 10 sek. abgeschaltet.

6.111.98.5.00.13 4 - 7

4.3 Inbetriebnahme

Inbetriebnahme, sowie Einweisung in die Bedienung, Reinigung, Pflege und Wartung, erfolgt erstmals durch die zuständige Bizerba Kundendienststelle oder den Bizerba Fachberater.

4.3.1 Gerät einschalten

Voraussetzung

- Das Gerät ist ordnungsgemäß aufgestellt und an die Netzversorgung angeschlossen.
- Die Waage darf nicht belastet sein.

Gerät Ein- und Ausschalten siehe Seite 6 - 1.

4.4 Außerbetriebnahme

Wenn Sie die Waage für längere Zeit außer Betrieb nehmen wollen,

- Schalten Sie die Waage aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker und lösen Sie alle Kabelverbindungen.
- Reinigen Sie die Waage nach der Reinigungsanleitung.

4 - 8 6.111.98.5.00.13

4

5 Geräte- und Bedienelemente

5.1 Netztaster

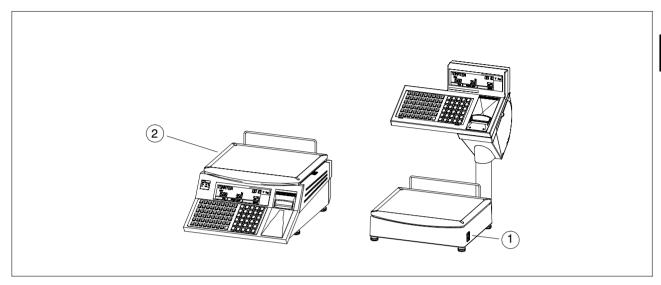


Abb. 12: BC II

- 1 Netztaster bei BC II 800
- (2) Netztaster bei BC II 100 und 200

6.111.98.5.00.13 5 - 1

5.2 Anzeige

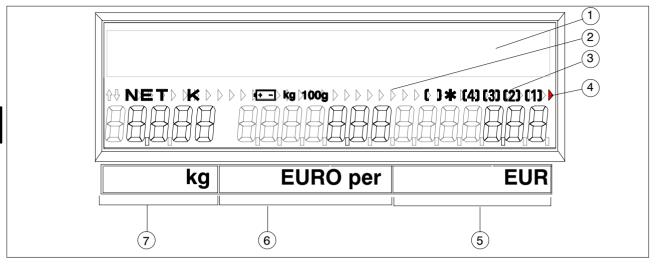


Abb. 13: Dot 7 Anzeige

Die Anzeige ist aufgeteilt in:

- 1 Dot Matrix (20x208 Dots)
- (2) Leuchtsymbole
- (3) auf der Glasscheibe aufgedruckte Symbole (Länderabhängig)
- (4) Leuchtsymbol für Systemkennung
- (5) Verkaufspreis
- (6) Grundpreis
- (7) Gewichtswert

5.2.1 Anzeigesymbole

Typen- und länderabhängige Symbole kennzeichnen verschiedene Betriebszustände.

Die aufgedruckten Symbole werden mit aufleuchtenden Pfeilen markiert.

▶NET = Nettoanzeige nach Tariervorgang

▶ **P** = Prepack

► ► = Akkubetrieb/Akku-Ladekontrolle,

▶ kg = Grundpreis per kg

▶ 100g = Grundpreis per 100g

▶ **F** = Fixierter Grundpreis

▶ K = Konstanter Grundpreis

► (1) = Verkäufernummer nach Registrierung

▶ ★ = Zeichen für Summenanzeige

▶I = Zeichen für Einteilungswaage

► II = Zeichen für Zweiteilungswaage

= Zeichen für Festgewicht bei Dot-7 Anzeige

= Zeichen für Festgewicht bei 7-Segment Anzeige

5 - 2

5.3 Tastatur



Tastaturausführungen sind länderabhängig.

5.3.1 Folientastatur

Auf der Folientastatur sind zwei transparente Einschübe, in die je nach Bedarf die Einlegefolien eingeschoben werden können.

- (1) Einlegefolie 30 Tasten DEU (Länderbezeichnung, z. B. DEU, definiert die Beschriftung)
- (2) Einlegefolie 54 Tasten DEU
- (3) Folientastatur 54 Tasten
- 4) Folientastatur 30 Tasten

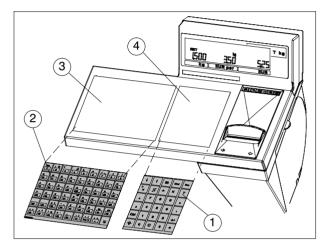


Abb. 14: Beispiel Einlegefolien

Beispiel:







Abb. 15: Einlegefolie 54 Tasten einschieben

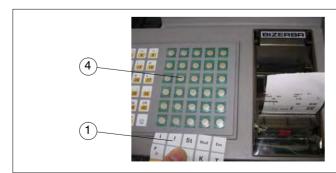




Abb. 16: Einlegefolie 30 Tasten einschieben

5.3.2 Hubtastatur

1 Hubtastatur 84 Tasten

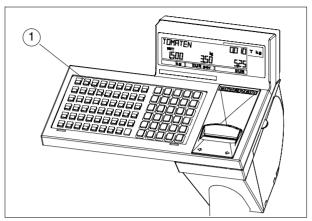


Abb. 17: Hubtastatur

5.3.3 Tastenfunktionen

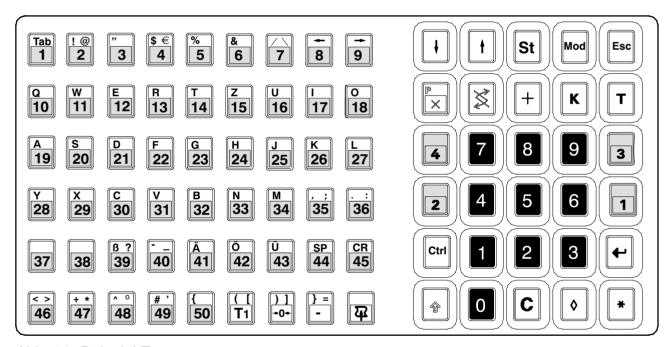


Abb. 18: Beispiel Tastatur

5 - 4 6.111.98.5.00.13

Taste	Funktion
Tab - 54	<plu 1=""> bis <plu 54=""> PLU = Price Look Up (Artikel mit Preis, Text usw. wird angezeigt)</plu></plu>
A - Z 15	Alpha- und Sonderzeichen <a> bis <z>, (Funktion nur im Menü)</z>
1 - 4	Verkäufer 1 <vk1> bis Verkäufer 4 <vk4></vk4></vk1>
4	<papiervorschub></papiervorschub>
} =	<minuseingabe></minuseingabe>
1-0+	<nullstellen></nullstellen>
	<festtara t1=""></festtara>
T1 - T4	<festtara t1=""> bis <festtara t4=""></festtara></festtara>
Image: Control of the	<blättern></blättern>
St	<storno></storno>
A	<storno> (ländervariante)</storno>
Void	<storno> (ländervariante)</storno>
Mod	<mod></mod>
Esc	<escape></escape>
P	<multiplikation></multiplikation>
	<umschalten> / <Überschreiben></umschalten>
PLU Man	<umschalten> / <Überschreiben> (ländervariante)</umschalten>

5 - 5 6.111.98.5.00.13

Taste	Funktion	
+	<handeingabe></handeingabe>	
K	<konstant></konstant>	
F	<konstant> (ländervariante)</konstant>	
Pre- pack	<konstant> (ländervariante)</konstant>	
T	<tara></tara>	
Tare	<tara> (ländervariante)</tara>	
Ctrl	<control></control>	
	<enter></enter>	
En- ter	<enter> (ländervariante)</enter>	
	<shift></shift>	
C	<clear> (löschen)</clear>	
CIr	<clear> (löschen)</clear>	
♦	<zwischensumme></zwischensumme>	
*	<summe></summe>	
Prnt	<print> (ländervariante)</print>	

5 - 6 6.111.98.5.00.13

5.3.4 Tastatur Optionen

Menüeinstellung

- Pr631 - 00 bis 03 Tastaturauswahl, siehe Seite 7 - 149

Zusatzrahmen mit 24 Tasten

Zusatzrahmen für 24 PLU.

Der Zusatzrahmen wird auf die Basistastatur aufgesetzt.

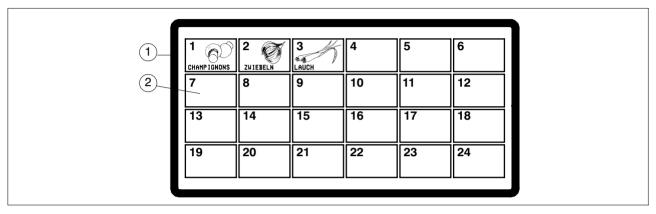


Abb. 19: Zusatzrahmen 24PLU

- 1 Zusatzrahmen
- 2 Beschriftbare Einlage

Frontfolie mit 30 Tasten

Frontfolie mit 30 PLU Tasten.

Die Frontfolie wird über die Basistastatur gelegt.

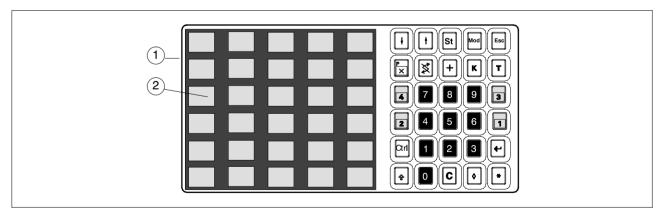


Abb. 20: Frontfolie 30 PLU

- 1 Frontfolie
- (2) Beschriftbare Einlage

5.4 Drucker

Die Modelle BC II 100 bis BC II 800 sind mit Bondrucker oder Etikettendrucker ausgestattet. Die Drucker arbeiten nach dem Thermodruckprinzip. Das Papier lässt sich nur auf der Thermoseite bedrucken.

5.4.1 Drucker- und Seitenabdeckung BC II 100/200

Druckerabdeckung BC II 100/ 200 öffnen

Die Druckerabdeckung ② ist oben mit Pfeilen ③ gekennzeichnet.

- ⇒ Fassen Sie die Druckerabdeckung an den mit Pfeilen ③ gekennzeichneten Stellen.
- ⇒ Öffnen Sie die Druckerabdeckung nach unten.

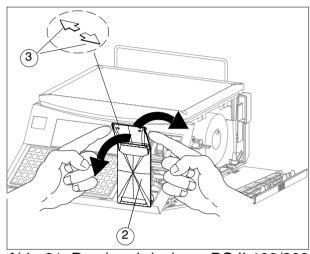


Abb. 21: Druckerabdeckung BC II 100/200

schließen

➡ Klappen Sie die Druckerabdeckung nach oben zu.

Seitenabdeckung BC II 100/200

öffnen

- → Halten sie die Seitenabdeckung ① an der geriffelten Grifffläche fest.
- ⇒ Öffnen Sie die Seitenabdeckung nach unten.

schließen

Schließen Sie die Seitenabdeckung nach oben.

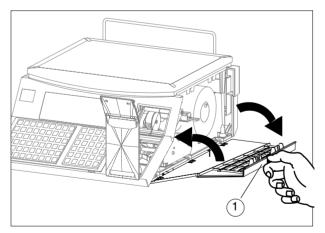


Abb. 22: Seitenabdeckung BC II 100/ 200

5 - 8 6.111.98.5.00.13

Drucker- und Seitenabdeckung BC II 800

Seitenabdeckung BC II 800 öffnen

- ➡ Halten sie die Seitenabdeckung ① an der Griffnase fest.
- ⇒ Öffnen Sie die Seitenabdeckung nach unten.

schließen

Schließen Sie die Seitenabdeckung nach oben.

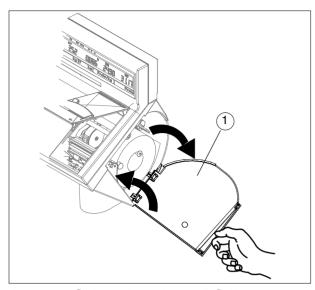


Abb. 23: Seitenabdeckung BC II 800

Druckerabdeckung

Die Druckerabdeckung ② ist unten mit Pfeilen ③ gekennzeichnet.

öffnen

- Fassen Sie die Druckerabdeckung 2 an den mit Pfeilen 3 gekennzeichneten Stellen.
- ⇒ Öffnen Sie die Druckerabdeckung nach oben.

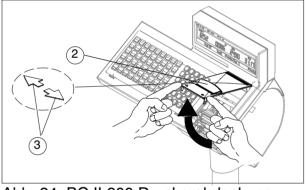


Abb. 24: BC II 800 Druckerabdeckung öffnen

schließen

➡ Klappen Sie die Druckerabdeckung (2) zu.

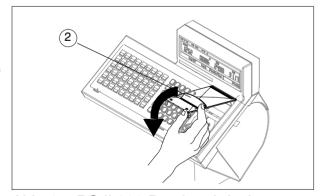


Abb. 25: BC II 800 Druckerabdeckung schließen

5.4.2 Thermodruckkopf öffnen und schließen

Etikettendrucker in BC II 100/200

öffnen

- Legen Sie den Finger unter das rote Griffelement (1).
- ➡ Ziehen Sie das Griffelement ① nach vorne bis der Thermodruckkopf ② entriegelt und nach unten klappt.

schließen

- Legen Sie den Finger an das rote Griffelement 1.
- Drücken Sie den Thermodruckkopf 2 nach oben gegen die Druckwalze und dann nach hinten bis der Thermodruckkopf einrastet.

Abb. 26: Etikettendrucker BC II 100

Bon- und Etikettendrucker BC II 800

öffnen

- Setzen Sie den Zeigefinger unter das rote Griffelement (1).
- ⇒ Ziehen Sie das Griffelement ① nach oben, bis der Thermodruckkopf ② entriegelt.
- ➡ Klappen Sie den Thermodruckkopf nach vorne.

Abb. 27: Thermodruckkopf öffnen

schließen

- Legen Sie den Daumen auf das rote Griffelement.
- Drücken Sie den Thermodruckkopf nach hinten gegen die Druckwalze und dann nach unten bis der Thermodruckkopf einrastet.

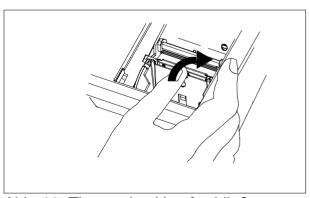


Abb. 28: Thermodruckkopf schließen

5 - 10 6.111.98.5.00.13

5.4.3 Bondrucker

Papierende Bondrucker

Papierende wird durch eine rote Markierung auf dem Papier angezeigt. Beim Erscheinen dieser Markierung neue Bonrolle einlegen.

PapierBonpapier einlegen

- Nehmen Sie die leere Bonrollenhülse aus der Papieraufnahme (2) heraus.
- Legen Sie eine neue Bonrolle (1) in die Papieraufnahme.
 Beachten Sie die Richtung des Bonpapiers.
- Öffnen Sie den Thermodruckkopf (4), siehe Seite 5 - 10.

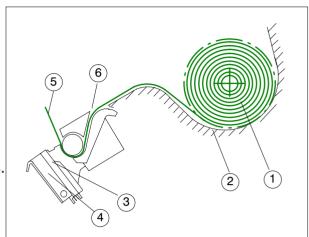


Abb. 29: Papierverlauf Bondrucker

- Schieben Sie das Bonpapier durch den Papierschacht 6, bis der Papieranfang 5 ca. 80mm über der Thermoleiste 3 ist.
- ⇒ Schließen Sie den Thermodruckkopf, siehe Seite 5 10.
- Führen Sie das Bonpapier durch die Abreißschienenöffnung der Druckerabdeckung.
- ⇒ Schleißen Sie die Druckerabdeckung.

6.111.98.5.00.13 5 - 11

Etikettenende

5.4.4

Nach Ausdruck des letzten Etiketts neue Etikettenrolle einlegen.

Etikettenrolle einlegen

⇒ Öffnen Sie die Seitenabdeckung und die Druckerabdeckung, siehe Seite 5 - 8.

Etikettendrucker

- Öffnen Sie den Thermodruckkopf , siehe Seite 5 - 10.
- ⇒ Entfernen Sie die Etikettenrollen-Hülse vom Aufnahmedorn (3).
- ⇒ Ziehen Sie die rote Abzieheinrichtung 6 nach außen.
- ⇒ Ziehen Sie das Trägerpapier vom Aufwickeldorn 1 ab.
- ➡ Ziehen Sie 5 Etiketten vom Trägerpapier der neuen Etikettenrolle ab.
- Stecken Sie die neue Etikettenrolle 4 auf den Aufnahmedorn 3.
- Legen Sie das Trägerpapier gemäß Papierverlauf ein, und befestigen Sie es auf dem Aufwickeldorn 1.

 Das Trägerpapier muss am Bund 2 anliegen.
- Drücken Sie die rote Abzieheinrichtung6 nach innen.
- → Drehen Sie den Aufwickeldorn ① von Hand, bis das erstes Etikett abgezogen wird.
- ⇒ Schließen Sie den Thermodruckkopf, siehe Seite 5 10.
- Schließen Sie die Seiten- und Druckerabdeckung, siehe Seite 5 8.

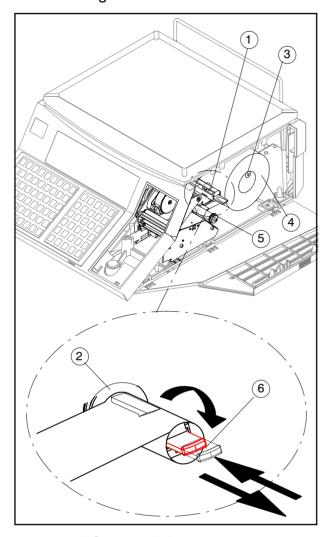


Abb. 30: BC II 100 Etikettendrucker

5 - 12 6.111.98.5.00.13

Papierverlauf Etikettendrucker

- 1 Trägerpapier-Aufwickeldorn
- (2) Bund
- (3) Aufnahmedorn
- (4) Etikettenrolle
- (5) Umlenkbolzen mit rotem Stellring
- (6) Thermoleiste
- 7 Druckwalze
- (8) Etiketten-Ablöseachse
- 9 Umlenkbolzen
- 10 Transportwalze
- (1) Umlenkrolle mit Stellring
- (1) Trägerpapier-Aufwickeldorn
- (2) Bund
- (3) Aufnahmedorn
- (4) Etikettenrolle
- (5) Umlenkbolzen mit rotem Stellring
- (6) Thermoleiste
- 7 Druckwalze
- (8) Etiketten-Ablöseachse
- 9 Umlenkbolzen
- (10) Transportwalze

Papierbreite einstellen

Stellen Sie den roten Stellring 5 auf der Umlenkrolle durch Verschieben auf die Etikettenbreite ein.
Dies ist notwendig bei jedem Papierwechsel und bei Änderung der Papierbreite.

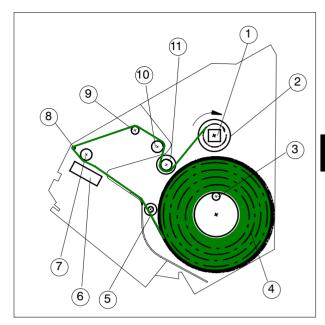


Abb. 31: Papierverlauf im Etikettendrucker / BC II 800

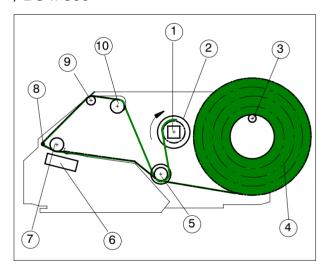


Abb. 32: Papierverlauf im Etikettendrucker / BC II 100/200

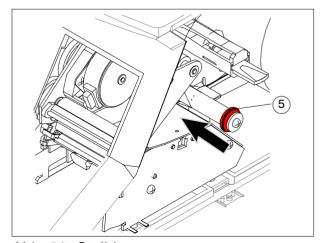


Abb. 33: Stellring

6.111.98.5.00.13 5 - 13

5

5 - 14 6.111.98.5.00.13

6 Bedienen

6.1 Gerät einschalten

Der Netztaster <Ein-Aus> 10 befindet sich

- bei BCII 100 / BCII 200 auf der linken Waagenseite
- bei BCII 800 auf der rechten Waagenseite.

Die Waage darf nicht belastet sein.



Drücken Sie den Netztaster < Ein-Aus>.

In der Anzeige erscheint "boot".

Der Anzeigetest erfolgt automatisch.

Alle Ziffern und Symbole werden ca. 5 Sek. angezeigt.

Danach steht die Gewichtswertanzeige bei unbelasteter Waage automatisch auf Null "0,000" kg und ist zum Wägen bereit.

6.2 Gerät ausschalten



Drücken Sie den Netztaster < Ein-Aus>.

Die Anzeige wird nach kurzer Zeit dunkel.

6.3 Gerät nullstellen

Nach dem Einschalten der Waage stellt sich die Gewichtswertanzeige bei unbelasteter Waage automatisch auf Null "0,000" kg.

Die Waage hat eine automatische Nullstelleinrichtung, kleine Nullpunktveränderungen werden dabei ausgeglichen.

Die Gewichtswertanzeige kann (wenn die Anzeige nicht auf Null steht) bei unbelasteter Waage erneut nullgestellt werden.



Drücken Sie < Nullstellen>.

Die Gewichtswertanzeige zeigt "0,000" kg.

6.4 Bedienmöglichkeiten

Mit * gekennzeichnete Bedienabläufe sind nicht in jeder Ländervariante verfügbar.

Im Gerät können verschiedene Bedienarten eingestellt werden:

1.	Mehrbediener-Betrieb	siehe Seite 6 - 2
2.	Selbstbedienungs-Betrieb	siehe Seite 6 - 3
3.	Schnellbedienungs-Betrieb	siehe Seite 6 - 4
4.	Preisauszeichnung mit manueller Auslösung *	siehe Seite 6 - 5
5.	Preisauszeichnung mit Automatikstart *	siehe Seite 6 - 6

6.4.1 Mehrbediener-Betrieb

Am Gerät können mehrere Verkäufer gleichzeitig bedienen.

Menüeinstellung

Pr 510/ 01 -01 Mehrbediener-Betrieb einstellen
 Pr 510/ 02 Bon- oder Etikettenlayout einstellen

- Pr 505 Papierart einstellen

- Pr 520 Untermenü 01 bis 08 einstellen.

Genereller Bedienablauf

⇒ Legen Sie den Artikel auf die Waage.

Preis eingeben

! @ 2

Drücken Sie die PLU-Direkttaste, z. B. <PLU 2>.

oder



Geben Sie den Grundpreis direkt ein, z. B. 2,98 Euro.

Artikel registrieren



Drücken Sie die Verkäufertaste z. B. <VK1>.

Bonlayout: Artikel wird registriert aber nicht gedruckt.

Etikettenlayout: Der Artikel wird registriert und das Etikett gedruckt.

Der Druck des Artikels ist abhängig von der

Menüeinstellung Pr 520/02.

Verkauf abschließen

* Drücken Sie <Summe>.

Drücken Sie die Verkäufertaste, z. B. <VK1>.

Bonlayout: Posten und Summe werden auf Bon gedruckt.

Etikettenlayout: Der Druck des Artikels und der Summe ist abhängig von der

Menüeinstellung Pr 520/02 siehe Seite 7 - 92.

6 - 2 6.111.98.5.00.13

6

6.4.2 Selbstbedienungs-Betrieb



Der Aufruf des Artikels ist nur über eine PLU-Direkttaste möglich.

- Nur PLU-Direkttasten, die Gewichtsartikel gespeichert haben, können aufgerufen werden. Stück-, Hand- oder Minus-PLU können nicht aufgerufen werden, es ertönt ein akustisches Signal.
- In dieser Bedienart können keine Berichte erstellt werden.

Menüeinstellung

- Pr 505 Etikettenpapier einstellen

- Pr 510/ 01 -02 Selbstbedienungs-Betrieb einstellen

- Pr 510/ 02 -1 Etikettenlayout einstellen

Bedienablauf:

Legen Sie den Artikel auf die Waage.

Artikel drucken



Drücken Sie die PLU-Direkttaste des aufgelegten Artikels z. B. <PLU 2>. Das Etikett wird gedruckt.

6.4.3 Schnellbedienungs-Betrieb

Registrieren mit Verkäufertaste

Menüeinstellung

Pr 510/ 01 -03 Schnellbedienungs-Betrieb einstellen

Pr 510/ 02 -1 Etikettenlayout einstellen

Pr 521 -0 Registrieren mit Verkäufertaste

Bedienablauf:

 \Rightarrow Legen Sie den Artikel auf die Waage.

Artikel aufrufen

Drücken Sie die PLU-Direkttaste z. B. <PLU 2>. 2

Artikel registrieren und drucken

Drücken Sie die Verkäufertaste <VK1>. 1

Das Etikett wird gedruckt.

oder (länderabhängig)

Prnt Drücken Sie < Prnt>.

Das Etikett wird gedruckt.

Automatisch registrieren

Menüeinstellung

Pr 510/ 01 -**03** Schnellbedienungs-Betrieb einstellen

Etikettenlayout einstellen Pr 510/ 02 -1 automatisch registrieren Pr 521

Bedienablauf:

 \Rightarrow Legen Sie den Artikel auf die Waage.

Artikel aufrufen, registrieren und drucken

! @ 2

Drücken Sie die PLU-Direkttaste z. B. <PLU 2>.

Registriert wird auf Verkäufer 1.

Das Etikett wird gedruckt.

6 - 4 6.111.98.5.00.13

6

6.4.4 Preisauszeichnung mit manueller Auslösung *

Menüeinstellung

- Pr 510/ 01 -04 Preisauszeichnung mit manueller Auslösung

- Pr 510/ 02 -1 Etikettenlayout

- Pr 525/01 Auszeichnungsmodus einstellen

Artikel aufrufen

➡ Legen Sie den Artikel auf die Waage.



Die PLU wird aufgerufen, gleichzeitig wird die Konstantfunktion aktiviert.

Artikel registrieren und Etikett drucken

Drücken Sie die Verkäufertaste z. B. <VK1>.

Das Etikett wird gedruckt.

Nehmen Sie den Artikel von der Waage.

Legen Sie den nächsten Artikel auf die Waage.

Drücken Sie die Verkäufertaste z. B. <VK1>.

Mit der aufgerufenen PLU kann so lange ausgezeichnet werden, bis eine andere PLU aufgerufen, oder <C> gedrückt wird.

Chargensummen-Etikett erstellen *

Menüeinstellung

- Pr 510/ 03 -1 Mit Addition

* Drücken Sie <Summe>.

Das Chargensummen-Etikett wird gedruckt.

6 - 5

6.4.5 Preisauszeichnung mit Automatikstart *

Menüeinstellung

- Pr 510/01 -05 Preisauszeichnung mit automatischer Auslösung

- Pr 510/ 02 -1 Etikettenlayout

- Pr 525/ 01 Auszeichnungsmodus einstellen

Artikel aufrufen

6

⇒ Legen Sie den Artikel auf die Waage.

Drücken Sie die PLU-Direkttaste z. B. <PLU 3>.

Die PLU wird aufgerufen, gleichzeitig wird die Konstantfunktion aktiviert.

Artikel registrieren und Etikett drucken

Drücken Sie die Verkäufertaste z. B. <VK1>.

Das Etikett wird gedruckt.

Nehmen Sie den Artikel von der Waage.

Legen Sie den Artikel auf die Waage.

Das Etikett wird gedruckt. Der Druck erfolgt automatisch nach jedem Gewichtswechsel.

Mit der aufgerufenen PLU kann so lange ausgezeichnet werden, bis eine andere PLU aufgerufen, oder <C> gedrückt wird.

Chargensummen-Etikett erstellen *

Menüeinstellung

- Pr 510/ 03 -1 Mit Addition

Drücken Sie <Summe>.Das Chargensummen-Etikett wird gedruckt.

6 - 6 6.111.98.5.00.13

6

6.4.6 Stückpreis-Etikettenvielfachdruck

Im Preisauszeichnungsbetrieb können mehrere identische Stückpreis-Etiketten erzeugt werden.

Menüeinstellung

- Pr 510/ 01 -04oder 05 Preisauszeichnung

- Pr 525/ 02 -00-99 Zeit in Sek. zwischen dem Ausdruck zweier Etiketten

Genereller Bedienablauf


Preis eingeben.



Drücken Sie eine PLU-Direkttaste

für Stückpreis, z. B. <PLU 4>.


Die Konstantfunktion (1) wird aktiviert.

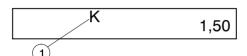

Etikettenanzahl festlegen



Drücken Sie < Multiplikation>

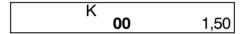



Geben Sie die Etikettenanzahl ein, z. B. 15.

K		
	15	1,50

Artikel registrieren



Drücken Sie die Verkäufertaste

z. B. <VK1>.

Die Etiketten werden gedruckt. Die Anzahl der noch zu druckenden Etiketten wird laufend angezeigt.

K	14	1,50
K	00	1,50

Beenden



Drücken Sie <C>.

	K	
0,000	0, 00	0,00

6.4.7 Festgewicht-Etikettenvielfachdruck

Im Preisauszeichnungsbetrieb können mehrere identische Festgewicht-Etiketten erzeugt werden.

Menüeinstellung

- Pr 510/ 01 -04oder 05 Preisauszeichnung


- Pr 525/ 02 -00-99 Zeit in Sek. zwischen dem Ausdruck zweier Etiketten

Genereller Bedienablauf

\$ € 4

6

Drücken Sie eine PLU-Direkttaste für Festgewicht, z. B. <PLU 5>. Die Konstantfunktion (1) wird aktiviert.

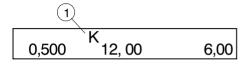

Etikettenanzahl festlegen



Drücken und halten Sie <Shift>, dann drücken Sie <Multiplikation>



1 5

Geben Sie die Etikettenanzahl ein, z. B. 15.

K	
1.	15
	15

4

Drücken Sie <Enter>

Die Etikettenanzahl ist damit bestätigt.


Artikel registrieren



Drücken Sie die Verkäufertaste

z. B. <VK1>.

Die Etiketten werden gedruckt.

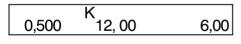

Beenden



Drücken Sie <C>.

6 - 8

6

Grundpreiseingabe über Zehnertastatur 6.5



Mit der Taste kann zwischen Grundpreiseingabe und PLU-Nr. Eingabe umgeschaltet werden.

Das Umschalten ist abhängig von der Einstellung in Pr 535.

6.5.1 Bedienvorgänge bei nicht programmierten Artikeln (Non-PLU)

Grundpreis-Eingabe Preis/kg

Legen Sie den Artikel auf die Waage.

0,00 0,556 0,00



Geben Sie den Grundpreis ein.

Lesen Sie den Verkaufspreis ab.





Registrieren Sie

z. B. auf Verkäufer <VK1>. Der Verkaufspreis wird in den Zwischenspeicher übernommen.

Stückpreis-Handeingabe

Drücken Sie <Handeingabe>.

Handeingabe 0,00





Geben Sie den Stückpreis

ein, z. B. 8,65.

Handeingabe 8,65

1

Registrieren Sie,

z. B. auf Verkäufer <VK1>.



Multiplikation von Stückpreis-Handeingabe

Drücken Sie <Handeingabe>.

Handeingabe 0.00



Geben Sie den Stückpreis

ein, z. B. 8,65.

Drücken Sie < Multiplikation>.

Geben Sie die Stückzahl ein, z. B. 5.

Registrieren Sie,

z. B. auf Verkäufer <VK1>.

Handeingabe 8,65 Handeingabe 0 8,65

Handeingabe 5 8,65

0,00 0,00 0,000

6 - 9 6.111.98.5.00.13

Minusbetrag-Eingabe

} =

Drücken Sie <Minuseingabe>.

Minus 0,00

1 0 0

Geben Sie den Stückpreis ein, z. B. 1,00.

Minus - 1,00

1

6

Registrieren Sie, z. B. auf Verkäufer <VK1>.

0,000 0,00 0,00

Multiplikation von Minusbetrag-Eingabe



Drücken Sie <Minuseingabe>

Minus 0,00

100

Geben Sie den Stückpreis ein, z. B. 1,00

Minus - 1,00

X

Drücken Sie < Multiplikation>.

Minus ____0 - 1,00

5

Geben Sie die Stückzahl ein, z. B. 5.

Minus ___5 - 1,00

1

Registrieren Sie,

z. B. auf Verkäufer <VK1>.

0,000 0,00 0,00


6.6 Storno

Wenn der Verkauf noch nicht abgeschlossen ist (vor Summenabschluss), können einzelne Artikel storniert werden.


Zuletzt verkauften Artikel stornieren





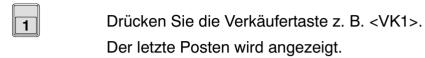



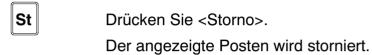



Artikel durch "Blättern" suchen und stornieren

Mehrere Artikel sind bereits verkauft, nun soll ein bestimmter Artikel storniert werden.

St Drücken Sie <Storno>.

Drücken Sie die Verkäufertaste z. B. <VK1>.

Der letzte Posten wird angezeigt.


Blättern Sie bis der gewünschte Artikel in der Anzeige erscheint.

St Drücken Sie <Storno>.

Der angezeigte Posten wird storniert.

Storno verlassen

Sie rufen die Storno-Funktion auf und möchten abbrechen, ohne zu stornieren.

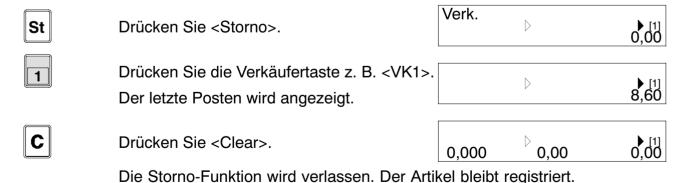

6.7 Blätterfunktion

Nach Verkauf mehrerer Artikel (vor Summenabschluss), können die einzelnen Artikel durch <Blättern> in der Anzeige überprüft werden.

St Drücken Sie <Storno>.

Drücken Sie die Verkäufertaste z. B. <VK1>.

Der letzte Posten wird angezeigt.

<Blättern> Sie nach oben.

Die Posten werden absteigend angezeigt.

C Drücken Sie <Clear>.

Die Blätterfunktion wird beendet.

6 - 12 6.111.98.5.00.13

6.8 Konstant

Grundpreis oder Tarawert, oder Grundpreis und Tarawert fixieren, z. B. für mehrere aufeinanderfolgende Verkäufe vom selben Artikel. Je nach Menüeinstellung in Pr520/01.

PLU-Artikel bleiben bei gedrückter Konstanttaste fixiert, unabhängig von der Einstellung in Pr 520/ 01.

Menüeinstellung

- Pr 520/01

Konstanttasten-Funktion

K Fixierung einschalten.

In der Anzeige leuchtet das Symbol ▶ vor dem ₭ oder ₣ auf (länderabhängig).

Fixierung wieder ausschalten.

Das Symbol ▶ vor dem K oder F erlischt (länderabhängig).

6.9 Zwischensumme

Nach dem Verkauf von einem oder mehreren Artikeln kann die Zwischensumme angezeigt (aber nicht gelöscht) werden.

♦ Drücken Sie <Zwischensumme>.

Verk. [1] 0,00

 \triangleright

Summe

Summe

Drücken Sie die Verkäufertaste z. B. <VK1>.

Die Zwischensumme wird angezeigt.

6.10 **Summe**

Nach dem Verkauf von einem oder mehreren Artikeln erfolgt der Summenabschluss.

* Drücken Sie <Summe>.

Verk. 0,00

8,60

 \triangleright

Drücken Sie die Verkäufertaste z. B. <VK1>.

Die Summe wird angezeigt.

Die registrierten Posten und die Summe werden gedruckt.

Der Zwischenspeicher von Verkäufer 1 ist gelöscht.

6.11 Bedienvorgänge bei programmierten Artikeln (PLU)

6.11.1 PLU-Aufruf

Voraussetzung

- Pr 110/ PLU-Nr./ Untermenü 1 bis 14 PLU-Artikel sind angelegt.

Der PLU-Aufruf kann auf 2 Arten erfolgen:

- PLU-Direkttaste drücken.
- PLU-Nr. Eingabe mit Zehnertastatur.

PLU-Direkttaste

Gespeicherte PLUs können direkt über die PLU-Direkttasten aufgerufen werden.



Drücken Sie die PLU-Direkttaste, z. B. <PLU 1>.

In der Anzeige erscheinen die gespeicherten Werte der PLU 1.

Zweite Ebene der PLU-Direkttasten

Mit der Taste <Shift> können doppelt so viele PLUs direkt aufgerufen werden, wie auf der Tastatur definiert sind.



Drücken und halten Sie <Shift> und drücken dann die PLU-Direkttaste, z. B. <PLU 1>.

In der Anzeige erscheinen z. B. die gespeicherten Werte der PLU 51.

Beispiel 1:

50 PLU-Direkttasten sind auf der Tastatur. Durch drücken von <Shift> + <PLU 1> wird die PLU 51 aufgerufen.

Beispiel 2:

30 PLU-Direkttasten sind mit Pr 631 auf der Tastatur definiert. Durch drücken von <Shift> + <PLU 1> wird die PLU 31 aufgerufen.

6 - 14 6.111.98.5.00.13

PLU-Eingabe mit Zehnertastatur

Die Eingabe ist abhängig von der Menüeinstellung Pr 535. Als Beispiel die Anwahl von PLU 1:

Menüeinstellung

- Pr 535/ 01 -0 Zehnertastatur: Grundpreis-Eingabe

- Pr 535/ 02 Anzahl PLU-Eingabestellen

Bedienablauf

Ž

Drücken Sie < Umschalten>,



und auf der Zehnertastatur die

PLU-Nummer z. B. <1>.



Bestätigen Sie mit <Enter>.
Die PLU 1 wird angezeigt.

PLU __1

 \triangleright

PLU

Kalbsleberwurst 0,002 -0,002 12,55



Bedienablauf

- Werden alle Stellen eingegeben, muss nicht mit <Enter> bestätigt werden. Die PLU wird sofort angezeigt.
- Wenn in Pr 535/06 eine Verzögerungszeit eingestellt ist, wird die PLU nach einer Zeitverzögerung angezeigt. Es muss nicht mit <Enter> bestätigt werden.

oder

Menüeinstellung

Pr 535/ 01 -1
 Pr 535/ 02
 Zehnertastatur: PLU-Eingabe
 Anzahl PLU-Eingabestellen

Bedienablauf

1

Drücken Sie auf der Zehnertastatur

die PLU-Nummer z. B. <1>.



Bestätigen Sie mit <Enter>.

Die PLU 1 wird angezeigt.

PLU 1

Kalbsleberwurst 0,002 -0,002 12,55

6.11.2 Bedienverkauf mit PLU

PLU aufrufen und registrieren mit PLU-Direkttaste.

Legen Sie den Artikel auf die Waage.

Tab Drücken Sie die PLU-Direkttaste, z. B. <PLU 1>. 1

Registrieren Sie, z. B. auf Verkäufer 1 < VK1>. 1

PLU-Grundpreis "Überschreiben".

Der Grundpreis für den Artikel (PLU-Grundpreis) ist gespeichert. Beim Aufruf der PLU wird der gespeicherte Grundpreis angezeigt. Ist Preisüberschreibung erlaubt, kann der Grundpreis geändert werden. Wird die PLU erneut aufgerufen, ist wieder der gespeicherte Grundpreis gültig.

Menüeinstellung

Pr 110/ PLU-Nr./ 06 -1 Preisüberschreibung erlaubt

 \Rightarrow Legen Sie den Artikel auf die Waage.

Tab Drücken Sie die PLU-Direkttaste, z. B. <PLU 1>. 1

Drücken Sie < Umschalten>.

0 3 0 Geben Sie einen Grundpreis ein, z. B. 20,30.

Registrieren Sie, z. B. auf Verkäufer < VK1>. 1

Multiplikation PLU-Stückpreis mit eingegebener Stückzahl

Drücken Sie eine PLU-Direkttast mit gespeicherter Artikelart "Hand" oder "Minus", z. B. <PLU 4>.

Drücken Sie < Multiplikation>.

Geben Sie die Stückzahl ein, z. B. 22.

Registrieren Sie,

z. B. auf Verkäufer 1 < VK1>.

0,00 0.000 0.00

22

1,50

1,50

1,50

Paar Landjäger

Paar Landjäger

Paar Landjäger

6 - 166.111.98.5.00.13

Manuelle Gewichtseingabe registrieren (länderabhängig)

Menüeinstellung

- Pr 606/ 07 -11xx By Count und Festgewicht an.
- Inbetriebnahme, siehe Seite 7 30.



Drücken Sie eine PLU-Direkttast mit gespeicherter Artikelart "gewogen", z. B. <PLU 4>. Landjäger 0,118 3,49 0,40



Drücken Sie < Multiplikation>.

Landjäger 0,000 3,49 0,00



Geben Sie das bekannte Gewicht ein, z. B. 0,220kg.



4

Drücken Sie <Enter>

Eingabe bestätigt, Verkaufspreis wird angezeigt.



Registrieren Sie,

z. B. auf Verkäufer 1 <VK1>.

0,000 0,00 0,00

6.12 Tarafunktionen

6.12.1 Taraausgleich bei unbekannter Tara



Eine unbekannte Tara (Leergut) ist eine nicht artikelbezogene Tara und muss gewogen und tariert werden.

- Bei Waagen unter 10 kg Wägebereich kann der gesamte Wägebereich tariert werden.
- Bei Waagen über 10 kg Wägebereich kann nur bis max. 9,995 kg (max. 4stellig) tariert werden (länderabhängig).
- Der tarierte Wert wird vom Gesamt-Wägebereich subtrahiert.
- Nur bei Stillstand der Gewichtsanzeige wird der Tarierbefehl direkt ausgeführt.
- Wurde mit Taste <Tara> eine unbekannte Tara tariert, so kann diese nicht durch eine bekannte Tara überschrieben werden (Handtara, PLU-Tara).
- Nach Taraausgleich einer unbekannten Tara, ist der PLU-Aufruf mit PLU-Tara möglich, aber die PLU-Tara wird ignoriert.

Unbekannte Tara

Artikel verwiegen in ein Leergut, dessen Gewicht unbekannt ist.

- Legen Sie das Leergut auf die Waage.

 Die Gewichts-Anzeige 1 zeigt das Gewicht des Leergutes z. B.: "0.535" kg.
- des Leergutes z. B.: "0,535" kg.

 T Drücken Sie <Tara>.


Die Tara-Anzeige ② zeigt das Gewicht des Leergutes "0,535" kg.

Die Gewichtsanzeige 1 zeigt Null.

Füllen Sie den Artikel in das Leergut.

Die Gewichtsanzeige 1 zeigt das
Nettogewicht des Artikels "2,000" kg.

Die Tara-Anzeige 2 zeigt das Gewicht des
Leergutes "0,535" kg.

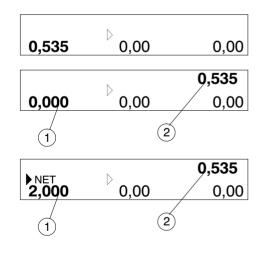

6 - 18

1,353

0,00

6

Stapeltara (länderabhängig)

Unbekannte Tara ermitteln, Artikel verwiegen, zum Taragewicht addieren und nächsten Artikel netto verwiegen.

- Legen Sie das Leergut auf die Waage.
 Die Gewichts-Anzeige 1 zeigt das
 Gewicht des Leergutes z. B.: "0,535" kg.
- Drücken Sie <Tara>.

 Die Tara-Anzeige ② zeigt das Gewicht des Leergutes "0,535" kg.

 Die Gewichtsanzeige ① zeigt Null.
- Füllen Sie den Artikel in das Leergut.


 Die Gewichtsanzeige 1 zeigt das
 Nettogewicht des Artikels "0,800" kg.

 Die Tara-Anzeige 2 zeigt das Gewicht
 des Leergutes "0,535" kg.
- T Drücken Sie <Tara>.

 Artikel- und Leergutgewicht wird addiert zum neuen Taragewicht ②.

 Die Gewichtsanzeige ① zeigt Null.

Sie können bei Waagen unter 10 kg über den gesamten Wägebereich tarieren.

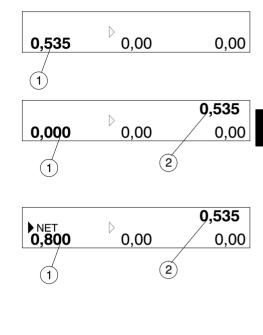

0,00

(2)

NET 0,000

(1)

6.12.2 Taraausgleich bei bekannter Tara



Bekannte Tara

- Beim Wägen eines verpackten Artikels, muss der Tarawert bekannt sein (Verpackung/Artikelbezogene Tara).
- Bei Mehrteilungswaagen darf die bekannte Tara nur innerhalb des kleinsten Teilungsbereiches liegen (länderabhängig).
- Eine bekannte (eingegebene) Tara kann durch eine unbekannte (gewogene) Tara nicht überschrieben werden.
- Die bekannte Tara kann auf 2 Arten eingegeben werden:
 - 1. Handtara
 - 2. Tarieren mit PLU-Tara

Handtara (länderabhängig)



In verschiedenen Ländern ist Handtara nicht erlaubt.

Voraussetzung

- Die Waage muss unbelastet sein. Gewichtswert "0,000" kg.

T Drücken Sie <Tara>.

Die Handtara-Eingabe wird eröffnet.

	N	
0,000	0,00	0,00

5 2 Geben Sie den bekannten

Tarawert ein, z. B. 0,052 kg.


	Ν	_,_52
0,000	0,00	0,00

T Drücken Sie <Tara>.

Der eingegebene Tarawert wird übernommen.

Die Anzeige zeigt Tara- (2) und

Nettogewichtswert (1).

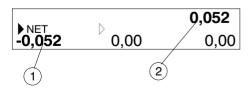

6 - 20

PLU-T ara

Bekannten Tarawert im Menü Pr 110 dem jeweiligen PLU-Artikel zuordnen.

Menüeinstellung

- Pr 110/ PLU-Nr./ 03

Artikelbezogenen Tarawert eingeben

Mit PLU-Aufruf wird der PLU-Tarawert aufgeschaltet und angezeigt.

Tab 1

Drücken Sie z. B. <PLU 1>.

Kalbslebe	rwurst	0,002
Kalbslebe ▶ NET -0,002	0,00	0,00

Tara-Festwertspeicher 1 - 4

Menüeinstellung

- Pr 540

Den Taratasten bekannte Tarawerte zuordnen

([T1

Drücken Sie z. B. <Festtara T1>.

Der gespeicherte Tarawert wird angezeigt.

NUTT		0,004
▶ NET -0,004	0,00	0,00

Tara löschen

1. Manuell

·· manas

Entlasten Sie die Waage.

Т

Drücken Sie <T>

Die Anzeige zeigt Null.

2. Automatisch

1

Registrieren Sie den Artikel z. B. mit Verkäufer 1 < VK1>.

Entlasten Sie die Waage.

Die Anzeige zeigt Null. Der Grundpreis wird ebenfalls gelöscht.

6.12.3 Bediener Tara

Auf eine Verkäufertaste kann ein Bediener einen Tarawert abspeichern. Dieser Tarawert kann immer wieder aufgerufen werden.

Voraussetzung

- Pr 630

Taste <Bediener Tara> muss angelegt sein.

- Pr 630

6

Taste <Bediener Tara speichern> muss angelegt sein.

Gewogenen Tarawert speichern

Tarawert eines leeren Behälters auf Verkäufertaste z. B. <VK1> speichern. Bedienablauf:

⇒ Leeren Behälter auf die Waage legen.


0,060	0,00	0,00

Sediener Tara speichern drücken.

Verk.		
0,060	0,00	0,00

Verkäufertaste <VK1> drücken.

Der Tarawert wird angezeigt.

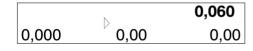

Leeren Behälter von der Waage nehmen.



Tarataste <T> drücken.

Die Taraanzeige wird gelöscht. Der
Tarawert ist unter der Verkäufertaste
<VK1> gespeichert.

	N	
0,000	0,00	0,00

Eingegebenen Tarawert speichern

F13 <Bediener Tara speichern> drücken.

Verk.		
0,000	0,00	0,00

Verkäufertaste <VK1> drücken.


Das Eingabefeld wird angezeigt.

Verk.		-,
0,000	0,00	0,00

0 7 0 Tarawert eingeben z. B. 0,070kg

Verk.	N	0,070
0,000	0,00	0,00

Tarataste <T> drücken.

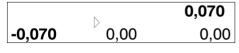

Tarataste <T> drücken.

Die Taraanzeige wird gelöscht. Der
Tarawert ist unter der Verkäufertaste
<VK1> gespeichert.

	N	
0,000	0,00	0,00

6 - 22 6.111.98.5.00.13


Gespeicherte Bediener Tara aufrufen

Waage ist entlastet und im untarierten Zustand.



<Bediener Tara> drücken.

"Verk." wird angezeigt.

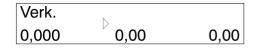



Verkäufertaste <VK1> drücken.

Der gespeicherte Tarawert wird angezeigt.

	N	0,070
-0,070	0,00	0,00

6

6.13 Bedienverkauf mit Bon

Menüeinstellung

- Pr 510/ 01 -01 Mehrbediener-Betrieb

- Pr 510/ 02 -**0** Bon-Layout

Bei Etikettendrucker Bonpapier einstellen

- Pr 505 -**0** Bonpapier

Beispiel: Verkäufer 1 verkauft verschiedene Artikel, die in der Waage programmiert sind, storniert den zuletzt verkauften Artikel und schließt mit Summe den Verkauf ab.

Artikel auf die Waage legen

Artikel (gewogen) mit PLU-Direkttaste aufrufen, z. B. <PLU 1>.

Artikel registrieren auf <VK1> 1.

Artikel von der Waage nehmen.

Nächsten Artikel (Hand) aufrufen, z. B. <PLU 2>.

Artikel registrieren auf <VK1> 2.

Nächsten Artikel (Minus) aufrufen, z. B. <PLU 3>.

Artikel registrieren auf <VK1> ③.

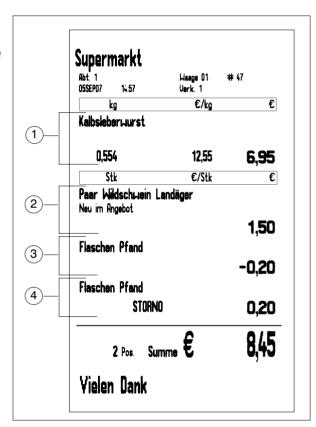


Abb. 34: Druckbeispiel

St Stornofunktion eröffnen.

Verkäufertaste <VK1> drücken.

Storno bestätigen.

Letzter Posten wird storniert 4.

* Summendruck eröffnen.

Verkäufertaste <VK1> drücken.

Verkaufte Artikel, stornierte Artikel und Summe werden gedruckt, siehe Druckbeispiel.

6 - 24

6.14 Talon

Der Talon ist ein Ausdruck mit Postenanzahl und Summe. Er dient dem Verkäufer zur späteren Kontrolle. Der Talon wird automatisch nach dem Summendruck gedruckt. Die Verzögerungszeit kann zwischen 1 und 99 Sekunden sein.

Die Verzögerungszeit kann mit <Summe> abgebrochen werden. Der Talon wird dann sofort gedruckt.

Menüeinstellung

- Pr 520/06 -01 bis 99 Sekunden Druckverzögerung
- 1 Bonzähler
- (2) Verkäufernummer
- 3 Summe
- (4) Postenanzahl

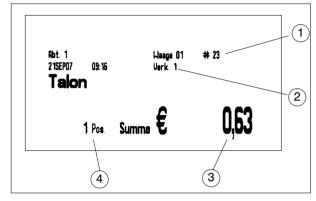


Abb. 35: Beispiel Talon

6.15 Bon nach Bedarf drucken

Im Mehrbedienerbetrieb kann der Bondruck nach Abschluß des Verkaufsvorganges bei Bedarf ausgelöst werden. Wird die Tastenkombination <Shift> und <VK> nicht gedrückt, steht die Summe nur in der Anzeige.

Menüeinstellung

- Pr 520/ 11 -0

Bon nur bei Bedarf drucken

Bedienablauf: Bondruck bei Bedarf

 \Rightarrow

Artikel auf die Waage legen

Tab 1

Artikel (gewogen) mit PLU-Direkttaste aufrufen, z. B. <PLU 1>.

.

1

Artikel registrieren auf <VK1>.

*

<Summe> drücken

1

Verkäufertaste <VK1> drücken.

Die Summe wird angezeigt.

Summe 6,25

12.55

0,002

6,25

Kalbsleberwurst

0.498

Bei Bedarf:



<Shift> drücken und halten und Verkäufertaste <VK1> drücken.

Der Bon wird gedruckt.

6.16 Bon wiederholen

Menüeinstellung

- Pr 520/ 07 -1 mit -Bon wiederholen-

Der abgeschlossene und gedruckte Bon kann wiederholt ausgedruckt werden.

Voraussetzung

Bonabschluss mit <Summe> und Verkäufertaste z. B. <VK1>.

6



Drücken und halten Sie <Shift> dann drücken Sie die Verkäufertaste 1 <VK1>

Die Kopie wird gedruckt.

Die Kopie unterscheidet man vom Originalbon durch einen Stern (1) hinter der Bonnummer (2).

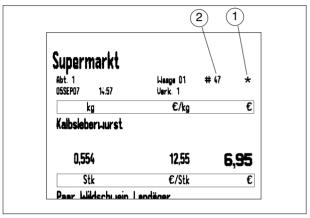


Abb. 36: Bonwiederholung

6.17 Bon wieder eröffnen

Menüeinstellung

- Pr 520/ 08 -1 mit -Bon wieder eröffnen-

Benötigt der Kunde nach Ausdruck des Bons weitere Artikel kann ein abgeschlossener Bon wieder eröffnet werden.

Es gibt 2 Möglichkeiten einen Bon wieder zu eröffnen.

- Eröffnen des letzten Bons über Verkäufertaste.
- Eröffnen eines Bons über die Bonnummer.

6 - 26 6.111.98.5.00.13

6.17.1 Eröffnen des letzten Bons über Verkäufertaste

Voraussetzung

- Bonabschluss mit <Summe> und Verkäufertaste z. B. <VK1>.

Den letzten Bon wieder eröffnen:




Drücken und halten Sie <CTRL> dann drücken Sie <Enter>.





Drücken Sie die Verkäufertaste z. B. <VK1> .

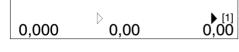

Der letzte Bon ist wieder eröffnet. Es können weitere Artikel verkauft werden.

Den wiedereröffneten Bon abschließen:



Drücken Sie <Summe>.



Drücken Sie <VK1>.

Verkaufte Artikel, stornierte Artikel und Summe werden gedruckt.

6.17.2 Eröffnen des Bon über die Bonnummer

Bon wieder eröffnen:




Drücken und halten Sie <CTRL>.

dann drücken Sie <Enter>.





Geben Sie die Bonnummer ein z. B. <8>

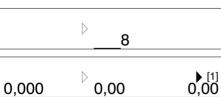



drücken Sie <Enter>

Der Bon Nr. 8 ist wieder eröffnet. In der Anzeige wird die Verkäufernummer angezeigt. Es können weitere Artikel über die angezeigte Verkäufernummer verkauft werden.

Den wiedereröffneten Bon abschließen:

*

Drücken Sie <Summe>.

1

Drücken Sie z. B. <VK1>.

Verkaufte Artikel, stornierte Artikel und Summe werden gedruckt.

6.17.3 Mehrwertsteuer aus PLU überschreiben

Ein Mehrwertsteuersatz ist dem Artikel zugeordnet. Nach Aufruf des Artikels kann mit der Mehrwertsteuertaste dem Artikel ein anderer Mehrwertsteuersatz zugeordnet werden.

Voraussetzung

- Pr110/PLU-Nr./ 20 -1 Der PLU ist eine Mehrwertsteuernummer 1-5 zugeordnet.
- Pr110/PLU-Nr./ 21 -1 Die Mehrwertsteuer kann überschrieben werden.
- Pr630 Eine Mehrwertsteuertaste ist auf der Tastatur angelegt.
- Pr631/ **03** umprogrammierte Tastatur ist eingestellt

Bedienablauf:



6

Artikel auf die Waage legen



Artikel mit PLU-Direkttaste aufrufen, z. B. <PLU 1> mit Mehrwertsteuernummer 1 (19%)



Mehrwertsteuertaste drücken, z. B. mit Mehrwertsteuernummer 2 (7%)

Artikel registrieren auf <VK1>.

Der Artikel wird mit 7% Mehrwertsteuer registriert

*

<Summe> drücken

1

Verkäufertaste <VK1> drücken.

Der Bon wird gedruckt. Nach <Summe> ist die Mehrwertsteuer aus der PLU dem Artikel wieder zugeordnet.

6 - 28 6.111.98.5.00.13

6.18 Bedienverkauf mit Etikettenlayout

Menüeinstellung

- Pr 510/ 01 -**01** Mehrbediener-Betrieb
- Pr 510/ 02 -1 Etiketten-Layout
- Pr 510/ 03 -1 Mit Addition der Kundensumme
- Pr 520/ 02 -2 Nur Artikeletikett drucken

Beispiel:

Verkäufer <VK1> verkauft verschiedene Artikel, die in der Waage programmiert sind und storniert den zuletzt verkauften Artikel.

Artikel auf die Waage legen.

Artikel (gewogen) über PLU-Direkttaste aufrufen, z. B. <PLU 1>.

Artikel registrieren auf <VK1>.

Das Etikett wird sofort gedruckt.

Artikel von der Waage nehmen.



Artikel registrieren auf <VK1>.

Das Etikett wird sofort gedruckt.

Nächsten Artikel (Minus) aufrufen, z. B. <PLU 3>.

Artikel registrieren auf <VK1>.

Das Etikett wird sofort gedruckt.

St Stornofunktion eröffnen.


Verkäufertaste <VK1> drücken.

St stornieren

Letzter Posten wird storniert.
Bei Storno wird kein Etikett gedruckt.





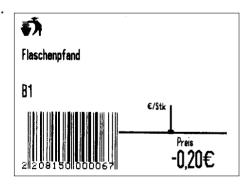

Summe anzeigen

* Drücken Sie nacheinander <Summe> und Verkäufer z. B. <VK1> Die Summe wird angezeigt. Es wird kein Summenetikett gedruckt.

6.111.98.5.00.13 6 - 29

6.19 By Count Artikel



Die Artikelart By Count muss in Betrieb genommen werden, siehe Seite 7 - 30.

By Count Artikel verkaufen

Menüeinstellung

- Pr 110/ PLU-Nr./ 01 Grundpreiseingabe (Preis pro Packung)

- Pr 110/ 07 -3 Artikeltyp By Count - Pr 110/ 14 -(00-99) Stückzahl pro Packung

- Pr 110/ 15 -1 mit Rückrechnung (Preis pro Stück wird auf Etikett gedruckt)

Bedienablauf

By Count Artikel über PLU-Direkttaste aufrufen, z. B. <PLU 4>.

Paar Landjäger 3 1,50

Verkäufertaste <VK1> drücken.

Das Etikett mit dem Packungspreis 1 und dem Stückpreis 2 wird gedruckt.

Auf Bon wird der Stückpreis nicht gedruckt.

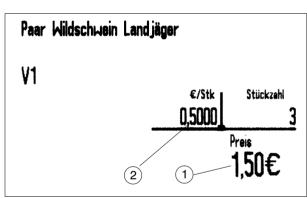


Abb. 37: By Count Etikett (1)

6

By Count mit Stückzahl Eingabezwang

Die gespeicherte Stückzahl pro Packung kann überschrieben werden. Der Packungspreis wird neu errechnet.

Menüeinstellung

- Pr 110/ PLU-Nr./ 07 -3 Artikeltyp By Count (Preis pro Packung in Beziehung zur Stückzahl)

Pr 110/ 14 -(00-99) Stückzahl pro Packung

- Pr 110/ 15 -1 mit Rückrechnung (Preis pro Stück)

- Pr 110/ 16 -1 mit Eingabezwang

Bedienablauf mit Stückzahl Eingabezwang

\$ € 4

By Count Artikel über PLU-Direkttaste aufrufen, z. B. <PLU 4>. Stückzahl Eingabe wird gefordert Paar Landjäger
3 1,50

Stückzahl
3 1,50

Neue Stückzahl eingeben z. B. <5>
Die neue Stückzahl pro Packung und der errechnete Packungspreis wird angezeigt.



Verkäufertaste <VK1> drücken.

Das Etikett mit dem neuen Packungspreis 1 und dem Stückpreis 2 wird gedruckt.

Auf Bon wird der Stückpreis nicht gedruckt.

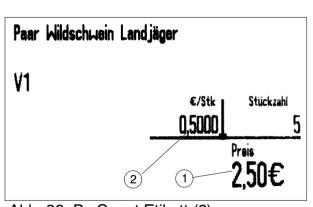


Abb. 38: By Count Etikett (2)

By Count

By Count mit Überschreiben des Packungspreises

Der eingestellte Packungspreis kann überschrieben werden. Der Stückpreis wird neu errechnet.

Menüeinstellung

- Pr 110/ PLU-Nr./ 07 -3 Artikeltyp By Count (Preis pro Packung in Beziehung zur

Stückzahl)

- Pr 110/ 14 -(00-99) Stückzahl pro Packung

- Pr 110/ 15 -1 mit Rückrechnung (Preis pro Stück)

- Pr 110/ 06 -1 Preisüberschreibung erlaubt

Bedienablauf mit Überschreiben des Packungspreises

By Count Artikel über

PLU-Direkttaste aufrufen,

z. B. <PLU 4>.

Paar Landjäger 3 1,50

X Auf < Umschalten> drücken

Der Packungspreis wird auf

"0,00" gesetzt

Paar Landjäger 3 0,00

5 0 0

Neuen Packungspreis

eingeben z. B. 5,00

Paar Landjäger 3 **5,00**

1

Verkäufertaste <VK1> drücken.

Das Etikett mit dem neuen Packungspreis (1) und dem Stückpreis (2) wird gedruckt.

Auf Bon wird der Stückpreis nicht gedruckt.

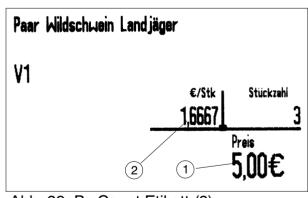


Abb. 39: By Count Etikett (3)

By Count

By Count mit Überschreiben des Packungspreises und der Stückzahl

Der gespeicherte Packungspreis wird überschrieben. Dadurch ändert sich der Stückpreis. Anschließend wird die gespeicherte Stückzahl pro Packung überschrieben. Der Packungspreis und der Stückpreis wird neu errechnet.

Menüeinstellung

- Pr 110/ PLU-Nr./ 07 -3 Artikeltyp By Count (Preis pro Packung in Beziehung zur Stückzahl)

Pr 110/ 14 -(00-99) Stückzahl pro Packung

- Pr 110/ 15 -1 mit Rückrechnung (Preis pro Stück)

- Pr 110/ 06 -1 Preisüberschreibung erlaubt

Bedienablauf mit Überschreiben des Packungspreises und der Stückzahl

\$€ 4

By Count Artikel über

PLU-Direkttaste aufrufen,

z. B. <PLU 4>.

Paar Landjäger 3 1,50

X

Auf <Umschalten> drücken

Der Packungspreis wird auf

"0,00" gesetzt

Paar Landjäger 3 0,00



Neuen Packungspreis eingeben

z. B. <5,00>

Paar Landjäger 3 **5,00**



Auf <multiplikation> drücken

Die Stückzahl wird auf "0"

gesetzt

Paar Landjäger 0 5,00

5

Neue Stückzahl eingeben

z. B. <5>

Die neue Stückzahl und der errechnete Packungspreis wird

angezeigt.

Paar Landjäger **5** 8,33

1

Verkäufertaste <VK1> drücken.

Das Etikett mit dem errechneten Packungspreis 1 und dem errechneten Stückpreis 2 wird gedruckt.

Auf Bon wird der Stückpreis nicht gedruckt.

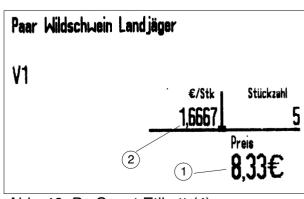


Abb. 40: By Count Etikett (4)

By Count

By Count mit Überschreiben der Stückzahl und des Packungspreises

Die gespeicherte Stückzahl pro Packung kann überschrieben werden. Dadurch ändert sich der Packungspreis. Anschließend wird der endgültige Packungspreis eingegeben. Der Stückpreis wird neu errechnet.

Menüeinstellung

- Pr 110/ PLU-Nr./ 07 -3 Artikeltyp By Count (Preis pro Packung in Beziehung zur Stückzahl)

- Pr 110/ 14 -(00-99) Stückzahl pro Packung

- Pr 110/ 15 -1 mit Rückrechnung (Preis pro Stück)

- Pr 110/ 06 -1 Preisüberschreibung erlaubt

Bedienablauf mit Überschreiben der Stückzahl und des Packungspreises

\$ € 4

By Count Artikel über
PLU-Direkttaste aufrufen,
z. B. <PLU 4>.

Paar Landjäger 3 1,50

PX

Auf <multiplikation> drücken Die Stückzahl wird auf "0" gesetzt.

Paar Landjäger 0 1,50

5

Neue Stückzahl eingeben z. B. <5> Der Packungspreis ändert sich. Paar Landjäger 5 2,50

X

Auf <Umschalten> drücken Der Packungspreis wird auf "0,00" gesetzt Paar Landjäger 5 0,00

0 7 5

Endgültigen Packungspreis eingeben z. B. <0,75>

Paar Landjäger 5 **0,75**

1

Verkäufertaste <VK1> drücken.

Das Etikett mit dem eingegebenen endgültigen Packungspreis 1 und dem errechneten Stückpreis 2 wird gedruckt.

Auf Bon wird der Stückpreis nicht gedruckt.

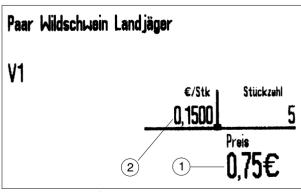


Abb. 41: By Count Etikett (5)

6 - 34

6

6.20 Festgewicht

Das gespeicherten Festgewicht des Artikels wird anstelle des gewogenen Gewichtes zur Preisrechnung verwendet.



Der Artikeltyp Festgewicht muss wie der Artikeltyp By Count in Betrieb genommen werden, siehe Seite 7 - 30.

Menüeinstellung

- Pr 110/ PLU-Nr./ 01 Grundpreiseingabe (Preis pro Festgewicht)

- Pr 110/ PLU-Nr./ 07 -4 Typ Festgewicht

- Pr 110/ PLU-Nr./ 08 -0 Grundpreis bezogen auf 1kg oder 1 Lib

- Pr 110/ PLU-Nr./ 17 Festgewicht eingeben (Festgewicht des Artikels)

Bedienablauf

F 22

Festgewicht-Artikel über PLU-Direkttaste aufrufen, z. B. <PLU 22>.



1

Verkäufertaste <VK1> drücken.

Der Bon mit dem Verkaufspreis 1 und dem Festgewicht 2 wird gedruckt.

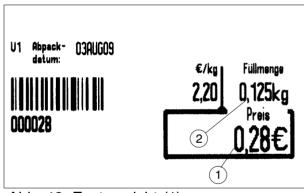


Abb. 42: Festgewicht (1)

Festgewicht mit Eingabezwang

Im Verkauf soll immer das Festgewicht eingegeben werden.

Menüeinstellung

Pr 110/ PLU-Nr./ 01 Grundpreiseingabe
 Pr 110/ PLU-Nr./ 07 -4 Typ Festgewicht

- Pr 110/ PLU-Nr./ 08 -0 Grundpreis bezogen auf 1kg oder 1 Lib

- Pr 110/ PLU-Nr./ 19 -1 mit Festgewicht Eingabezwang

Festgewicht

Bedienablauf mit Festgewicht Eingabezwang



Festgewicht-Artikel über

PLU-Direkttaste aufrufen,

z. B. <PLU 22>.

Festgewicht Eingabe wird gefordert.

Festgewicht 0.000

Wurstdose

0,125



Neues Festgewicht eingeben,

z. B. <0150>.

Festgewicht 0,150

220

0,28



Auf <Enter> drücken.

Das neue Festgewicht und der errechnete verkaufspreis werden

angezeigt.



1

Verkäufertaste <VK1> drücken.

Das neue Festgewicht (1) und der Verkaufspreis (2) werden gedruckt.

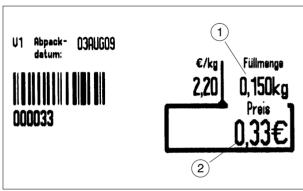


Abb. 43: Festgewicht (2)

Festgewicht mit überschreiben des Grundpreises

Der gespeicherte Grundpreis kann überschrieben werden.

Menüeinstellung

Pr 110/ PLU-Nr./ 01 Grundpreiseingabe Pr 110/ PLU-Nr./ 07 -4 Typ Festgewicht

Grundpreis bezogen auf 1kg oder 1 Lib Pr 110/ PLU-Nr./ 08 -0

Pr 110/ PLU-Nr./ 17 Festgewicht eingeben (Festgewicht des Artikels)

Pr 110/ PLU-Nr./ 06 -1 Preisüberschreibung erlaubt

6 - 36

Festgewicht

Bedienablauf Festgewicht mit Grundpreisüberschreibung

Der Verkaufspreis wird mit dem neuen Grundpreis und dem gespeicherten Festgewicht ermittelt.



Festgewicht-Artikel über PLU-Direkttaste aufrufen, z. B. <PLU 22>.





Auf <Umschalten> drücken

Der Preis wird auf "0,00" gestellt.





Neuen Grundpreis eingeben, z. B. <200>.





Verkäufertaste <VK1> drücken.

Der neue Grundpreis 2 und der errechnete Verkaufspreis 1 werden gedruckt.

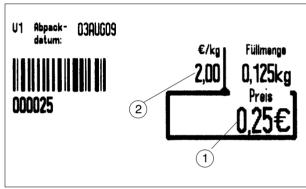


Abb. 44: Festgewicht (3)

Festgewicht ändern

Menüeinstellung

Pr 110/ PLU-Nr./ 01 Grundpreiseingabe
 Pr 110/ PLU-Nr./ 07 -4 Typ Festgewicht

- Pr 110/ PLU-Nr./ 08 -0 Grundpreis bezogen auf 1kg oder 1 Lib

- Pr 110/ PLU-Nr./ 17 Festgewicht eingeben (Festgewicht des Artikels)

6.111.98.5.00.13

6

Festgewicht

Bedienablauf Festgewicht ändern



Festgewicht-Artikel über PLU-Direkttaste aufrufen, z. B. <PLU 22>.





6

Auf < Multiplikation > drücken.

Der Verkaufspreis verschwindet und das Festgewicht wird auf "0,000" gesetzt.





Neues Festgewicht eingeben

z. B. <500>.



Der errechnete Verkaufspreis wird angezeigt.



Verkäufertaste <VK1> drücken.

Das neue Festgewicht 1 und der errechnete Verkaufspreis 2 werden gedruckt.

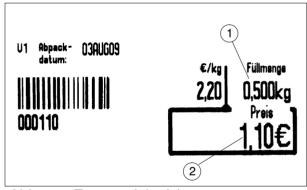


Abb. 45: Festgewicht (4)

6 - 38 6.111.98.5.00.13

6.21 By Count Festgewicht

Beim By Count Festgewicht werden By Count-Artikel mit Festgewicht verkauft.

By Count Festgewicht-Artikel verkaufen

Menüeinstellung

- Pr 110/ PLU-Nr./ 01 Grundpreiseingabe (Preis pro Packung)

- Pr 110/ PLU-Nr./ 07 -5 Artikeltyp By Count Festgewicht (Festgewicht und Preis bezieht sich auf Stück pro Packung)

- Pr 110/ 08 -0 Grundpreis bezogen auf 1kg oder 1 Lib

- Pr 110/ 14 -(00-99) Stückzahl pro Packung

- Pr 110/ 17 Festgewicht eingeben (Festgewicht der Packung)

Bedienablauf

21

By Count Festgewicht-Artikel über PLU-Direkttaste aufrufen, z. B. <PLU21>.

Wurstdose 0,250 3 2,10

Verkäufertaste <VK1> drücken.

Festgewicht 1 und Verkaufspreis 2 werden gedruckt.



Abb. 46: By Count Festgewicht (1)

6.111.98.5.00.13 6 - 39

6

By Count Festgewicht mit Eingabezwang

Das gespeichwerte Festgewicht pro Packung muss überschrieben werden.

Menüeinstellung

- Pr 110/ PLU-Nr./ 01 Grundpreiseingabe (Preis Pro Packung)

- Pr 110/ 07 -5 Artikeltyp By Count Festgewicht

- Pr 110/ 08 -0 Grundpreis bezogen auf 1kg oder 1 Lib

- Pr 110/ 14 -(00-99) Stückzahl pro Packung

- Pr 110/ 17 Festgewicht eingeben (Festgewicht der Packung)

- Pr 110/ **19 -1** mit Festgewicht Eingabezwang

Bedienablauf By Count Festgewicht mit Eingabezwang

D **21**

By Count Festgewicht-Artikel

über PLU-Direkttaste aufrufen, z. B. <PLU21>.

Festgewicht Eingabe wird gefordert .

Wurstdose 0,250 3 2,10

Festgewicht 0.000



Neues Festgewicht eingeben

z. B. <500> g.



Auf <Enter> drücken.

Der Verkaufspreis bleibt derselbe. Der Preis pro kg ändert sich, wird aber nicht angezeigt. Wurstdose 3 2,10

Festgewicht

0,500



Verkäufertaste <VK1> drücken.

Der veränderte Preis pro kg 1 und das neue Festgewicht 2 werden gedruckt.



Abb. 47: By Count Festgewicht (2)

Stückzahl ändern

Menüeinstellung

- Pr 110/ PLU-Nr./ 01 Grundpreiseingabe (Preis pro Packung)

- Pr 110/ 07 -5 Typ By Count Festgewicht

- Pr 110/ 08 -0 Grundpreis bezogen auf 1kg oder 1 Lib

- Pr 110/ 14 -(00-99) Stückzahl pro Packung

- Pr 110/ 17 Festgewicht eingeben (Festgewicht der Packung)

Bedienablauf Stückzahl ändern

By Count Festgewicht-Artikel

 $\label{eq:continuity} \ddot{\text{u}} \text{ber PLU-Direkttaste aufrufen, z.}$

B. <PLU21>.

Wurstdose 0,250 3 2,10

Auf <Multiplikation> drücken.

Die Stückzahl wird auf "0" gesetzt.

Wurstdose 0,250 0 2,10

Neue Stückzahl eingeben

z. B. <5>.

Der errechnete Verkaufspreis und das neue Festgewicht werden

sofort angezeigt.

Wurstdose 5 3,50

Verkäufertaste <VK1> drücken.

Das neue Festgewicht 1 und der errechnete Verkaufspreis 2 werden gedruckt.



Abb. 48: BY Count Festgewicht (3)

6.111.98.5.00.13 6 - 41

6

By Count Festgewicht mit Stückzahl Eingabezwang

Die gespeicherte Stückzahl pro Packung muss überschrieben werden.

Menüeinstellung

- Pr 110/ PLU-Nr./ 01 Grundpreiseingabe (Preis pro Packung)

- Pr 110/ 07 -5 Typ By Count Festgewicht

- Pr 110/ 08 -0 Grundpreis bezogen auf 1kg oder 1 Lib

- Pr 110/ 14 -(00-99) Stückzahl pro Packung

- Pr 110/ 17 Festgewicht eingeben (Festgewicht der Packung)

- Pr 110/ **16 -1** mit Stückzahl Eingabezwang

Bedienablauf mit Stückzahl Eingabezwang

D **21**

By Count Festgewicht-Artikel über PLU-Direkttaste aufrufen, z. B. <PLU21>.

Stückzahl Eingabe wird gefordert

Wurstdose)	
0,250	3	2,10
Stückzahl	N	
 0,250	3	2,10

7

Neue Stückzahl eingeben

z. B. <7>.

Der errechnete Verkaufspreis und das neue Festgewicht werden sofort angezeigt.

Stückzahl	<u> </u>	
0,583	7	4,90

1

Verkäufertaste <VK1> drücken.

Der neue Packungspreis 1 und die Stückzahl 2 werden gedruckt.



Abb. 49: By Count Festgewicht (5)

By Count Festgewicht mit Überschreiben des Packungspreises

Der eingestellte Packungspreis kann überschrieben werden. Der Preis pro kg wird neu errechnet.

Menüeinstellung

- Pr 110/ PLU-Nr./ 01 Grundpreiseingabe (Preis pro Packung)

- Pr 110/ 07 -5 Artikeltyp By Count Festgewicht

- Pr 110/ 14 -(00-99) Stückzahl pro Packung

- Pr 110/ 17 Festgewicht eingeben (Festgewicht der Packung)

- Pr 110/ **06 -1** Preisüberschreibung erlaubt

Bedienablauf mit Überschreiben des Packungspreises

By Count Festgewicht-Artikel

über PLU-Direkttaste aufrufen, z. B. <PLU21>.

Wurstdose 0,250 3 2,10

Auf <Umschalten> drücken

Der Packungspreis wird auf "0.00" gesetzt

"0,00" gesetzt.

Wurstdose 0,250 3 0,00

5 0 0

Neuen Packungspreis eingeben z. B. <500>

Wurstdose 0,250 3 **5,00**

1

Verkäufertaste <VK1> drücken.

Der neuen Packungspreis 1 und der neue kg-Preis 2 werden gedruckt.



Abb. 50: By Count Festgewicht (4)

6.111.98.5.00.13

6

6.22 Waage mit Kassenschublade und Ein-Auszahlbetrieb

Menüeinstellung

Pr 520/ 04 KassenfunktionPr 520/ 05 Ein/Auszahlbetrieb

- Pr 550/ 12 -1 Abdruck auf Bon Ein/Auszahlbetrag

Bedienablauf



Registrieren Sie den Artikel.

* Drücken Sie <Summe>.

Drücken Sie die

Verkäufertaste, z. B. <VK1>.



0.00

0,00

 \triangleright

Verk.

Auszahlung

Kunde bezahlt den genauen Betrag

* Bei genauem Betrag den

Verkauf mit Summentaste

abschließen.

Der Bon wird gedruckt, die Kassenschublade öffnet sich.



5 0 0

Geben Sie den Betrag ein.



C

Löschen Sie eine Fehleingabe mit <C> und geben Sie den Betrag neu .

ein.

*

Eingabe übernehmen.

Der Bon wird gedruckt, die Kassenschublade geöffnet und das Rückgeld angezeigt. Auszahlung

* * [1]
2,29

6 - 44

6.23 Artikel mit Herkunftsdaten

Beim Verkauf von z. B. Rindfleisch soll der Kunde Informationen über die Herkunft, Mast, Schlachtort und eventuell Rasse des Rindes erhalten. Das Rindfleisch ist mit einer Herkunftsnummer gekennzeichnet, die beim Verkauf eingegeben wird.

Herkunftsdaten werden auf Bon oder Etikett in der Betriebsart Bedienverkauf und Preisauszeichnung gedruckt.

Das Gewicht des verkauften Fleisches und die Anzahl der Posten werden im Herkunftsdatenumsatz-Bericht gespeichert.

Der Bedienablauf bei Artikeln mit Herkunftsdaten kann auf 2 Arten erfolgen:

- Herkunftsnummer manuell eingeben.
- Festgelegte Herkunftsnummer verwenden.

6.23.1 Verkauf mit manueller Eingabe der Herkunftsnummer

Voraussetzung

In Pr 110/ PLU-Nr./ 10 müssen Herkunftstexte angelegt sein. PLU-Nr. 9900 bis 9999 sind für Herkunftstexte reserviert.

Menüeinstellung

- Pr 110/ PLU-Nr/ 09 - 1 mit Herkunftsnummer

- Pr 515/ 03 - 1 Herkunftsnummer manuell eingeben

Bedienablauf

 \Rightarrow

Legen Sie z. B. Rindfleisch auf die Waage.



Drücken Sie die PLU-Direkttaste

z. B. <PLU 1> (Rindfleisch).

Enthält der Artikel Herkunftsdaten, wird das Gewicht, Grund- und Verkaufspreis nur kurz angezeigt.

0,206 12,55 2,59

Anschließend erfolgt die Aufforderung zur Eingabe der Herkunftskurznummer.

_

0 2

Geben Sie Herkunftsnummer ein, z. B. 02.

0 2

Die Herkunftsnummer 02 entspricht der PLU-Nummer 9902.

← Bestätigen Sie die Eingabe.

Das Gewicht, der Grund- und Verkaufspreis werden wieder angezeigt.

0,206 12,55 2,59

1

Registrieren Sie, z. B. auf Verkäufer 1 <VK1>.

6.111.98.5.00.13 6 - 45

6.23.2 Verkauf mit festgelegter Herkunftsnummer

Voraussetzung

In Pr 110/ PLU-Nr./ 10 muss einh Herkunftstext angelegt sein. PLU-Nr. 9900 bis 9999 sind für Herkunftstexte reserviert.

Menüeinstellung

- Pr 110/ PLU-Nr/ 09 - 1 mit Herkunftsnummer

- Pr 515/ 04 - **00-99** Herkunftsnummer festlegen

- Pr 515/ 03 - 2 Festgelegte Herkunftsnummer verwenden

Alle Artikel (PLUs) die mit Herkunftsdaten gekennzeichnet sind, werden mit dem Text aus der festgelegten Herkunftsnummer gedruckt.

Bedienablauf

 \Rightarrow

Legen Sie z. B. Rindfleisch auf die Waage.



Drücken Sie die PLU-Direkttaste z. B. <PLU 1> (Rindfleisch).

Enthält der Artikel Herkunftsdaten, so wird automatisch die festgelegte Herkunftsnummer verarbeitet. Das Gewicht, Grund- und Verkaufspreis werden angezeigt. Die Herkunftsnummer wird nicht angezeigt.

1

Registrieren Sie, z. B. auf Verkäufer 1 <VK1>.

Die verkaufte Menge wird separat in den Herkunftsdatenumsatz-Bericht verbucht.

6 - 46 6.111.98.5.00.13

7 Programmieren

Mit * gekennzeichnete Menüs, Sub. (Untermenüs) oder Einstellungen sind nicht in jeder Ländervariante verfügbar.

7.1 Ausgangsanzeige

Ist die Anzeige belegt, Taste <C> drücken.

- (1) Netto-Gewichtsanzeige
- ② Grundpreisanzeige
- 3 Verkaufspreisanzeige

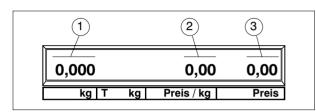


Abb. 51: Ausgangsanzeige

7.2 Menüpasswort

Ohne Passwort

Das Gerät wird ohne Passwort ausgeliefert. Der Menüaufruf erfolgt ohne Passwortabfrage.

Mit Passwort

Die Passworteingabe aktivieren, siehe Pr 690 Seite 7 - 150.

Wenn die Passworteingabe aktiviert ist, muss ein korrektes Passwort eingegeben werden. Das Passwort besteht aus 6 Zahlen.

Für jede eingegebene Zahl erscheint ein Symbol in der Anzeige.





Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, wenden Sie sich an den Bizerba Service.

Der Menü-Aufruf erfolgt von der Ausgangsanzeige der Waage.

Generelle Programmierfolge

Menü-Aufruf

Drücken der Taste < Mod>.

Menü-Anwahl 2.

Programmnummer mit der Zehnertastatur eingeben.

Untermenü-Anwahl

Untermenünummer eingeben und bestätigen mit Taste < Enter>.

Einstellungen vornehmen

Einstellungen bestätigen mit Taste <Enter>.

Menü verlassen

Drücken der Taste < Mod>.

Beispiel:

Menü-Aufruf

Mod

Menü aufrufen



Menü-Anwahl





Menü anwählen



Untermenü-Anwahl

Untermenü anwählen, z. B. 2

PLU-Liste ausdrucken



bestätigen

Einstellungen vornehmen



Bereichsanfang eingeben,



bestätigen

z. B. PLU-Nr.11

Bereichsende eingeben,



z. B. PLU-Nr.25

bestätigen

Die Liste, von PLU-Nr. 11 bis PLU-Nr. 25 wird gedruckt.

Menü verlassen

Mod

Menü verlassen.

Die Waage befindet sich wieder in der Ausgangsanzeige.

7 - 2 6.111.98.5.00.13

Korrektur der Eingabe

Fehleingaben können durch die Taste <Clear> rückgängig gemacht werden. Mit der Taste <Escape> springt man eine Ebene zurück, die alten Werte bleiben erhalten.

C Taste <Clear> löscht die Eingabe.

Taste <Escape> springt zur vorherigen Ebene.



Mod

Wurden Einzelposten registriert und noch keine Summe erstellt, so ist ein Wechsel in den Programmiermodus nicht möglich.

Pr

Pr505

Pr505

 \triangleright

 \triangleright

0

Die Verkäuferkonten müssen abgeschlossen sein.

7.4 Ersteinstellung der Waage

Stellen Sie die verwendete Papierart ein.

5 0 5 Menü anwählen

Papierart wählen

0= Bon Papier

Menü aufrufen

1= Etikettenpapier (nur bei Etikettendrucker möglich)

← bestätigen

Stellen Sie die gewünschte Hauptbedienart ein.

Im Menü Pr 510 Hauptbedienart und Druck-Layout einstellen, siehe Seite 7 - 84 und 7 - 107.

z. B. Mehrbediener-Betrieb Pr 510/ 01-**01** und Bon-Layout Pr 510/ 02-**0**

Bon gestalten Pr 550, siehe Seite 7 - 107.

Stellen Sie die gewünschte Umschaltbedienart ein.

Im Menü Pr 511 Umschaltbedienart und Druck-Layout einstellen, siehe Seite 7 - 86 und 7 - 114.

z. B. Mehrbediener-Betrieb Pr 511/ 01-**01** und Etiketten-Layout Pr 511/ 02-**1**

Etikett gestalten Pr 555, siehe Seite 7 - 114

6.111.98.5.00.13 7 - 3

7.5 Listenübersicht

Voraussetzung

- Bon-Papier einlegen bei Waagen mit Etikettendrucker.
- Pr 505 -0 Bon-Papier wählen

7.5.1 PLU Artikel

drucken siehe Pr 115, Seite 7 - 50 erstellen siehe Pr 110, Seite 7 - 39

- (1) Waagennummer
- (2) Grundpreis
- (3) Tara
- 4 Artikel mit Herkunftsdaten
- 5 Preisüberschreibung erlaubt
- 6 Artikeltext
- (7) Haltbarkeitstage
- (8) Strichcode
- 9 Warengruppennummer
- 10 PLU-Nummer /Artikelnummer
- (11) Datum und Uhrzeit

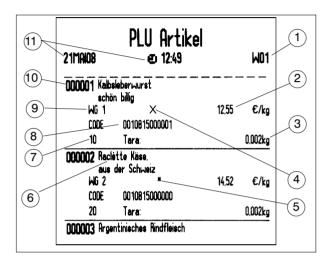


Abb. 52: Artikelliste

7.5.2 Kopf- und Fußtexte

drucken siehe Pr 205/ 02, Seite 7 - 55 erstellen siehe Pr 201, Seite 7 - 53

- (1) Waagennummer
- (2) Kopf-oder Fußtext
- (3) Textnummer
- (4) Datum und Uhrzeit



Abb. 53: Kopf- und Fußtextliste

7.5.3 Zusatztexte

drucken siehe Pr 205/01, Seite 7 - 55 erstellen siehe Pr 200, Seite 7 - 52

- (1) Waagennummer
- ⁽²⁾ Zusatztext
- (3) Textnummer
- (4) Datum und Uhrzeit

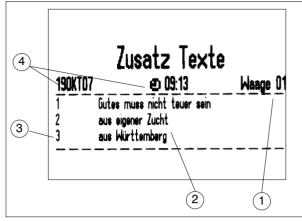


Abb. 54: Zusatztextliste

7.5.4 Laufschrift drucken

drucken siehe Pr 205/ 03 erstellen siehe Pr 202

- 1 Waagen-Nummer
- (2) Laufschrifttext
- (3) Laufschriftnummer
- (4) Datum und Uhrzeit

Seite 7 - 55 Seite 7 - 54

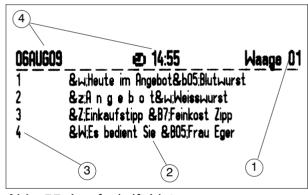


Abb. 55: Laufschrift Liste

7.5.5 PLU-Direkttasten

drucken siehe Pr 536, Seite 7 - 103 verändern siehe Pr 535. Seite 7 - 100

- 1 PLU-Nummer (Artikel-Nr.)
- (2) PLU-Direkttaste

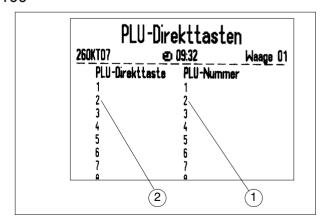


Abb. 56: PLU-Direkttasten

7.5.6 Strichcode Struktur

drucken siehe Pr 211 erstellen siehe Pr 210

1 Struktur Nummer

- Strichcodeformat
- (3) Feld 1 Code Konstante
- (4) Inhalt Feld 1
- (5) Feld 2 Teilstring aus PLU
- 6 Anzahl Stellen für Feld 2
- (7) Feld 3 Preis
- (8) Anzahl Stellen für Feld 3
- 9 Umrechnung der variablen Werte

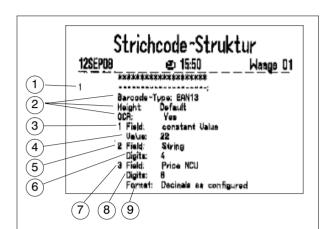


Abb. 57: Strichcode-Strukturen

7.5.7 BLD Etiketten

BLD= Bizerba Label Designer.

Grafik-Tool zur innovativen Gestaltung von Etikettenlayouts.

Ausdruck der BLD Etikettennummern.

Liste drucken siehe Pr 220/01, siehe Seite 7 - 68.

Liste löschen siehe Pr 225/01, siehe Seite 7 - 68.

Layout erstellen mit BLD. Beispiel BLD Etikett siehe Seite 7 - 115.

Seite 7 - 62 Seite 7 - 58

- 1 Waagennummer
- (2) Etikettenname (im BLD eingeben)
- (3) Etikettennummer (im BLD eingeben)
- (4) Datum und Uhrzeit

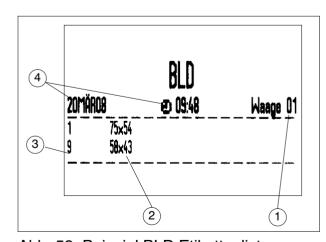


Abb. 58: Beispiel BLD Etikettenliste

7 - 6

7.5.8 **Logos**

Ausdruck der Logos die in der Waage gespeichert sind.



Logos können im BLD gestaltet werden. Die BLD Logos erhalten eine Nummer und werden an die Waage gesendet und dort gespeichert.

Ist in der Waage ein Logo mit derselben Nummer vorhanden wird das vorhandene Logo durch das BLD Logo ersetzt.

Wird dieses BLD Logo in der Waage gelöscht (Pr 225/02) ist das vorherige Logo unter dieser Nummer wieder verfügbar.

drucken siehe Pr 220/02, siehe Seite 7 - 68 löschen siehe Pr 225/02, siehe Seite 7 - 69.

- 1 Waagennummer
- (2) Logoname
- (3) Logo
- 4 Logo ID
- 5 Datum und Uhrzeit

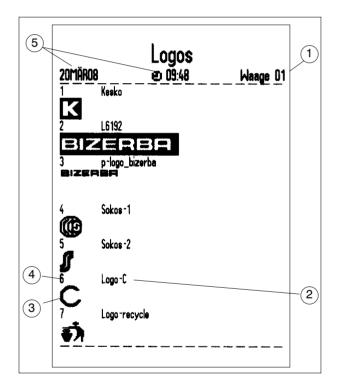



Abb. 59: Beispiel Logoliste

7.5.9 Mehrwertsteuersätze

Ausdruck der gespeicherten Mehrwertsteuersätze.

drucken siehe Pr 231/01, siehe Seite 7 - 71 löschen siehe Pr 231/02, siehe Seite 7 - 71 anlegen siehe Pr 230, siehe Seite 7 - 69

- (1) Mehrwertsteuernummer
- 2) Mehrwertsteuersatz
- (3) Mehrwertsteuer Text
- (4) Inklusive oder Exklusive MWST

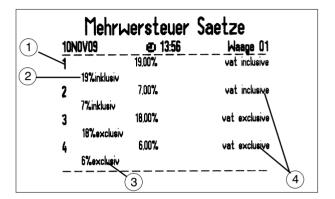

7.6 Generelles Vorgehen bei Texteingabe

Texte werden eingegeben in den Programmmenüs:

- Pr 200 Zusatztext.
- Pr 201 Kopf- und Fußtexte
- Pr 202 Laufschrift
- Pr110/ PLU-Nr. / 10 PLU-Artikeltexte
- 1 Schriftart
- (2) Zeilennummer (Line 1)
- (3) Verfügbarer Speicherplatz (in Byte)

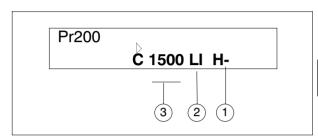



Abb. 60: Beispiel Anzeige

Schriftart H

H- Die Schriftart wird vom gewählten Layout (Bon oder Etikett) bestimmt.

H15 Die Schriftart ist 15 (Script 15).

Schriftart ändern (1)

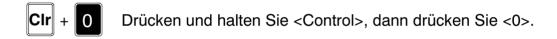


1 5

Geben Sie die Schriftart ein, z. B.15

4

Drücken Sie die Taste <Enter>.

Die Schriftart ist nun Script 15. Dies gilt auch für die nachfolgenden Zeilen.

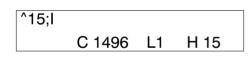



Die Schriftart kann jederzeit geändert werden. Innerhalb des Textes einer Zeile oder in der darauf folgenden Zeile. Die zuletzt eingestellte Schriftart gilt bis zur nächsten Änderung.

Die Übersicht der Schriftarten (Script) in der Waage erhalten Sie mit dem Ausdruck aus Pr 702.

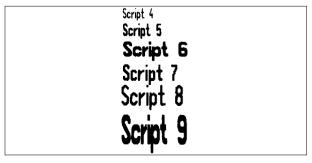


Abb. 61: Schriftart 4-9

Zeile wechseln (2)

CR **45**

Drücken Sie die Taste <CR>

für die nächste Zeile.

Pr200

C 1499 **L2** H15

†

Wechseln Sie zwischen bestehenden Zeilen nach oben und unten.

Eingabe speichern



Drücken Sie die Taste <Enter>.

Pr200

Ć 1499 **L2** H15

Tasten mit Alpha- und Sonderzeichen

Generell werden Kleinbuchstaben gewählt beim Drücken der Taste.

Zeichen a:

A 19

Drücken Sie die Taste <19>.

Zeichen A:



Drücken und halten Sie die Taste <Shift>,

dann drücken Sie die Taste <19>.

Sind 2 Zeichen auf einer Taste, so sind diese wie folgt aufzurufen:

Zeichen B:



Drücken Sie die Taste <39>.

Zeichen ?:



Drücken und halten Sie die Taste <Control>,

dann drücken Sie die Taste <39>.

7

Sonderzeichen:

Beispiel Unicodezeichen dezimal eingeben.

Zeichen €:

Pr200 C 1500 LI H-



Drücken und halten Sie <Ctrl>, dann drücken Sie <4>.

8 3 6 4

Drücken Sie die

Dezimalzahlen des Unicodes für das gewünschte Zeichen.

Bestätigen Sie mit <Enter>.

Geben Sie den Hex-Wert für

das gewünschte Zeichen ein.







bestatigen Sie mit <Enter



Beispiel Hex-Wert eingeben.

Zeichen €:

Drücken und halten Sie <Ctrl>, dann drücken Sie <2>.



Bestätigen Sie mit <Enter>.









6.111.98.5.00.13 7 - 11

CTRL-Sequenzen im Editor

Tastenfolge	Funktion
CTRL + 0	Schriftart ändern
CTRL + 1	Pinyin Mode ein- und ausschalten Nur für chinesisches Programm und dot seven Anzeige. ¹
CTRL + 2	Unicode Hexadezimalnummer eingeben
CTRL + 3	GB 3212 Mode Nur für chinesisches Programm
CTRL + 4	Unicode Dezimalnummer eingeben

¹ Im Pinyin Mode erfolgt ein automatisches Umschalten in die Pinyin-Eingabe, wenn ein Zeichen A bis Z im Editor ausgewählt wurde.

7 - 12 6.111.98.5.00.13

Funktionstasten der Texteingabe

C letztes Zeichen löschen

Zeile löschen

Cursor im Text nach links oder rechts verschieben

* Kontrollausdruck der aktuellen Textzeile

Kontrollausdruck aller Textzeilen

Textbeispiel

Artikeltext eingeben z. B.: Raclètte Käse

+ R R

A C L 27 acl

Ctrl + 0 2 3 2 4 è

SP Leerzeichen

+ K 26 K

Ä S E 12 äse

* Kontrollausdruck: Raclètte Käse

6.111.98.5.00.13 7 - 13

7.7 Übersicht Laufschrift

Laufschrift Text anlegen

- in Pr 202 anlegen

Anwahl 202

Pr202 01

0 2

Laufschrift Textnummer eingeben

01-99



T C 500 LI H-



Auf <Enter> drücken

 \Rightarrow

Laufschrift Text eingeben z. B. "&Z; Es bedient Sie &B04; Herr Müller" Texteingabe, siehe Seite 7 - 9.

Steuerzeichen:

- &Z;= Zeichenweise anzeigen
- &W;= Wortweise anzeigen (Standard)
- &Bxx;= Text blinken lassen (xx= 01-99 sek.)
- &Txx;= Wartezeit für den nachfolgenden Text (xx= 1-99 sek.)



Für die Steuerung des Textes müssen die Steuerzeichen vor dem Text eingegeben werde und mit einem < ; > Semikolon abgeschlossen werden. Die Steuerzeichen können an beliebiger Stelle zwischen dem Text eingegeben werden.

Laufschrift aktivieren

Me	nüeinstellung	
-	Pr 516/ 01 - 01	Laufschrift-Textnummer wählen.
-	Pr 516/ 02 -2 Kundenseite oder	Anzeigeort wählen z. B. 2= Laufschrift auf Bediener- und
-	Pr 516/ 02 -1 oder	Anzeigeort wählen z. B. 1= Laufschrift auf Bedienerseite
-	Pr 516/ 02 -0	Anzeigeort wählen z. B. 0= Laufschrift auf Kundenseite
-	Pr 516/ 03 -1	Laufschrift startet bei leerem Display

7 - 14 6.111.98.5.00.13

7.8 Übersicht Strichcode

Vorgehensweise:

1. Strichcodestruktur anlegen

- Pr 210 Strukturnummer eingeben
- Pr 210/ 01 Strichcodeformat festlegen (EAN 13 oder Code 128)
- Pr 210/ 02 Konstante eingeben
- Pr 210/03 Numerischen Wert festlegen



Werden mehrere numerische Werte für einen Strichcode festgelegt, so muss für jeden Wert das Menü Pr 210/03 erneut aufgerufen werden. Dazu nur die Nummerntaste <3> drücken und mit <Enter> bestätigen.

- Pr 210/03 weiteren numerischen Wert festlegen
- Pr 210/ 04 Struktur speichern

Codestruktur speichern

6.111.98.5.00.13

Beispiel

Strukturnummer (Pr 210), Codeformat (Pr 210/01) und Konstante (Pr 210/02) sind eingegeben.

Weiterer Bedienablauf numerische Werte eingeben:

اله	← Untermenü 03 bestätigen	Pr210		
		03	01040	
\Rightarrow	Numerischer Wert, Stellenzahl und Umrechnung e	, Stellenzahl und Umrechnung eingeben		
	z. B. 01040 (Preis)			
		Pr210	\triangleright	
	Eingabe bestätigen	04	·	
	Das Untermenü 4 wird angezeigt			
	Tasta O dullatan	Pr210		
3	Taste <3> drücken			
Untermenü 03 erneut auswählen				
	Untermenü 03 bestätigen	Pr210	N	
		03	12030	
\Rightarrow	Numerischer Wert, Stellenzahl und Umrechnung eingeben			
	z. B. 12030 (Abteilungsnummer)			
ا له	Eingabe bestätigen	Pr210		
	Das Untermenü 4 wird angezeigt		\bigvee	
—	Untermenü 04 bestätigen	I	<u> </u>	

Wenn die Codestruktur nicht gültig ist ertönt ein Fehlersignal. Die Codestruktur

Die Codestruktur wird überprüft und bei Gültigkeit gespeichert.

muss von Anfang an neu eingegeben werden.

04

C 291 L11 H-

7 - 15

Herstellercode EAN 13

2. Strichcodedruck freigeben

Bon

- Pr 550/ 01 Strichcodedruck auf Bon für Artikel, Summe, Talon freischalten.
- Pr 550/ 02 Strichcodehöhe festlegen 5-22mm.

Etikett

- Pr 555/ 06 Strichcodedruck auf Etikett für Artikel, Summe freischalten.
- Pr 555/ 07 Strichcodehöhe festlegen 5-22mm.

3. Strichcode zuweisen

Der Strichcode kann für folgende Daten erzeugt werden:

Nicht in der Waage gespeicherte Artikel:

-	Non-PLU	gewogene	Artikel		Pr 215/ 02
---	---------	----------	---------	--	------------

- Non-PLU Handartikel Pr 215/ 03

- Non-PLU Minusartikel Pr 215/ 04

- Summe Pr 215/ 05

In der Waage gespeicherte Artikel:

- Artikel (PLU) Pr 110/ PLU-Nr./ 05

- Für alle Artikel (PLU) Pr 211/ 03

Strichcodetypen:

Herstellercode EAN 13

siehe Seite 7 - 17

Der Hersteller-Strichcode wird 13-stellig eingegeben. Der Code wird direkt dem Artikel zugeordnet z. B. in Pr 110/ 05 oder Pr 215/ 02, 03, 04.

Instore EAN 13

siehe Seite 7 - 18

Für den EAN 13 Code muss eine Codestruktur angelegt werden. Anlegen in Pr 210. Die Codestrukturnummer aus Pr 210 wird z. B. in Pr 110/ PLU-Nr./ 05 einem Artikel, oder in Pr 211/ 03 allen Artikeln zugeordnet.

EAN 13 Abdruck hat 13 Stellen.

Code 128

siehe Seite 7 - 23

Für den Code 128 muss eine Codestruktur angelegt werden. Anlegen in Pr 210. Die Codestrukturnummer aus Pr 210 wird z. B. in Pr 110/05 einem Artikel, oder in Pr 211/03 allen Artikeln zugeordnet.

Der Code 128 Abdruck ist beliebig breit. Begrenzt wird der Strichcode durch die mögliche Druckfläche.

7 - 16 6.111.98.5.00.13

Herstellercode EAN 13

Beim Herstellercode müssen 13 Stellen eingegeben werden.

➡ Geben Sie die Zahlen 1400151300062 ein.

Die erste Zahl 1 identifiziert die Eingabe als Herstellercode und wird nicht gedruckt.

Kennziffer für Codeformat
 1= Herstellercode

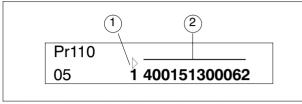


Abb. 62: Eingabe Herstellercode

Die nachfolgenden 12 Zahlen werden in Strichcode umgewandelt und wie eingegeben gedruckt ②. Die letzte Zahl ist eine von der Waage erstellte Prüfzahl ③.

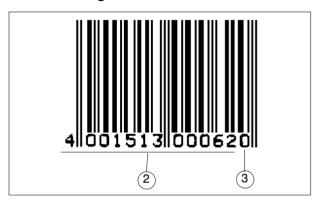


Abb. 63: Druck Herstellercode



Strichcode gibt es in unterschiedlichen Formen. Eine der gebräuchlichsten ist der 13-stellige Code für Konsumartikel. Wie der Strichcode aufgeschlüsselt werden kann, zeigt das folgende Beispiel:

400 1513 00062 0

Länderziffer Herstellernummer Artikelnummer Prüfzahl

- Die Länderziffer gibt an, in welchem Land ein Hersteller den Strichcode beantragt hat. Die Zahlen 400 bis 440 beispielsweise stehen für Deutschland.
- Die Herstellernummer gibt Auskunft über den Produzenten und wird von GS1 Germany vergeben.
- Die Artikelnummer legt der Hersteller selbst fest. Jeder Artikel hat eine eigene Nummer und ist somit weltweit identifizierbar.

6.111.98.5.00.13

Instorecode EAN 13

Für den Instorecode muss eine Strichcodestruktur angelegt werden. In der Strichcodestruktur wird festgelegt, welche Werte aus der Waage übernommen werden. Ebenso wird in der Struktur die Stellenanzahl pro Feld festgelegt.

Menüeinstellung

- Pr 210/ Strukturnummer/ 01, 02, 03 Struktur anlegen

- Pr 210/ 04 Struktur prüfen und speichern

Für EAN 13 müssen 12 Stellen angelegt sein.

In der Strichcodestruktur wird die Anzahl der verfügbaren 12 Stellen in Felder aufgeteilt. Jedes Feld kann in Pr210/02 und Pr 210/03 individuell eingestellt werden. Die Felder werden von links nach rechts gezählt.



Es können mehrere Codierte Werte (Felder) hintereinander gereiht werden, dazu immer wieder Untermenü 02 oder **03 neu** aufrufen.

Die Anzahl der Stellen aller Felder muss genau 12 sein. Sind es mehr oder weniger, wird die Struktur abgelehnt.

7

Instorecode EAN 13

Beispiel: Codestruktur für Instorecode EAN 13 mit 3 Feldern

Für den Druck stehen 12 Stellen zur Verfügung. Die 13. Stelle ist eine Prüfzahl von der Waage.



Abb. 64: Kennziffer (Feld 1), Teilstring/Konstante (Feld 2), Verkaufspreis (Feld 3)

Menü	Eingabebeispiel	Hinweis	Druck in Feld
Pr 210	02	Codestrukturnummer	Diese Strukturnum- mer verwenden in Pr 110/ PLU-Nr/ 05 oder Pr 211/ 03 Pr 215/ 02 Pr 215/ 03 Pr 215/ 04 Pr 215/ 05
Pr 210/ 01	00002	Code EAN 13 mit OCR	
Pr 210/ 02	22	Kennziffer für Preis 2 Stellen	Feld 1 (Kennziffer)
Pr 210/ 03	05040	Teilstring/Konstante 4 Stellen	Feld 2 (Teilstring) eingeben in Pr 110/ PLU-Nr/ 05 oder Pr 215/ 02 Pr 215/ 03 Pr 215/ 04 Pr 215/ 05
Pr 210/ 03	01060	Verkaufspreis 6 Stellen	Feld 3 (Preis)
Pr 210/ 04		Struktur prüfen und spei- chern	

6.111.98.5.00.13 7 - 19

Beispiel:

Strichcodestruktur anlegen in Pr 210

Folgender Instorestrichcode soll gedruckt werden:

Kennziffer Preis in Euro (22), Teilstring aus PLU (0815), Preis (Summe).

1 Strichcodestruktur-Nr. z. B. 02

Pr210 02

10002

(3)(4)(5)

Pr210

01

Strichcodeformat anlegen Untermenü 01

(2) Strichcodetyp 0= EAN 13; 1= Code 128

(3) Höhe des Strichcodes


00= Strichcodehöhe wird aus Pr550/02, Pr555/07 oder aus BLD-Layout genommen.

(4) OCR-Zeile **0**= OCR-Zeile wird gedruckt; 1= OCR-Zeile wird nicht gedruckt.

(5) Modulbreite z. B.: 2 Pixel

Kennziffer anlegen (Feld 1) Untermenü 02 (Code Konstante)

(5) z. B. **22** für Preiscode in Euro nach GS1 Germany

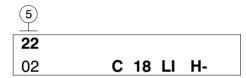

Teilstring anlegen (Feld 2) Untermenü 03 (Numerischer Code)

(6) Numerischer Code

05= Teilstring aus z. B. 110/05 (PLU); oder 215/02 (Non-PLU gewogen) oder 215/03 (Handartikel) oder 215/04 (Minusartikel) oder 215/05 (Summe)

Pr210 03 05040 **(6) (7)** (8)

- (7) Stellenanzahl für Feld 2 04= vier Stellen für die Konstante
- (8) Umrechnung der variablen Werte 0= Wenn im "Numerischen Code" <05>= Teilstring gewählt wurde, muss für "Umrechnung der variablen Werte" immer <0> eingegeben werden.

Instorecode EAN 13


Preisstrichcode anlegen (Feld 3) Untermenü **03** (Numerischer Code)

- 9 Numerischer Code (codierter Wert)01= Preis
- Stellenanzahl für Feld 3**06**= 6 Stellen für den Preis
- Umrechnung der variablen Werte **0**= Nachkommastellen gemäß Geräteeinstellung

Codestruktur prüfen und übernehmen Untermenü **04**

4

bestätigen

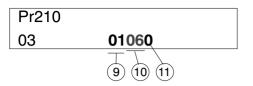



Instorecode Codestruktur zuweisen z. B. in Pr 215/05 (Summe)

- (12) Kennziffer für Strichcodetyp **0**= Instorecode
- 13 Strichcodestruktur-Nr. z. B. **02**Unter dieser Nr. ist die Codestruktur in Pr 210 gespeichert.
- (14) Konstante frei wählbar z. B. 4-stellige Artikel-Nr. "**0815**" Die Anzahl der Stellen ist abhängig von der Anzahl der Stellen für den Teilstring (7).
- Die verbleibenden Stellen sind ohne Bedeutung, müssen aber belegt sein. Eingabe: "000000"
- 16 Prüfzahl von der Waage

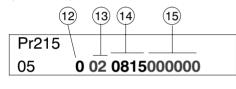




Abb. 65: Beispiel Abdruck Instorecode EAN 13

6.111.98.5.00.13 7 - 21

7

Beispiel:

Instorecode für eine PLU-Nr.

Pr110 05 **0 02 0815 000000**

Der Druck des Strichcodes ist abhängig von der Einstellung in der Strichcodestruktur.

6 Stellen Codierter Wert ohne Prüfziffer

5 **Feld 1**: 2 Stellen für Code Konstante z. B. 22 für Preiscode in Euro

7 **Feld 2:** 4 Stellen für Teilstring z. B. Artikelnummer 0815

(10) **Feld 3:** 6 Stellen für codierten Wert z. B. Preis 0022,14€

16 Prüfzahl von der Waage

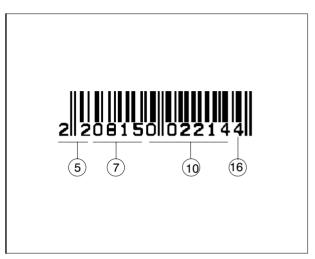


Abb. 66: Beispiel Instorecode EAN 13 ohne Prüfziffer

5 Stellen codierter Wert mit Prüfziffer

- 5 **Feld 1**: 2 Stellen für Code Konstante z. B. 22 für Preiscode in Euro
- 7 **Feld 2:** 4 Stellen für Teilstring z. B. Artikelnummer 0815
- 17 **Feld 3:** 1 Stelle Prüfziffer für codierten Wert
- (10) Feld 4: 5 Stellen für codierten Wertz. B. Preis 022,14€
- 16 Prüfzahl von der Waage

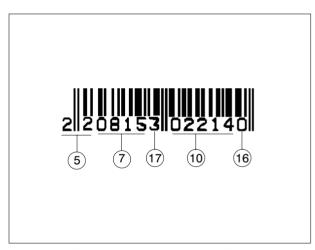


Abb. 67: Beispiel Instorecode EAN 13 mit Prüfziffer

7

Code 128

Im Code 128 sind die Informationen in den Strichen und den Lücken enthalten. Die Strichbreiten, sowie die Breite der Lücken variieren je nach Codeinhalt.

ASCII-Zeichen von ASCII 0 bis ASCII 127 können dargestellt werden. Dazu gibt es den Zeichensatz A, B, und C. In der Norm EN 799 sind die Spezifikationen des Codes 128 zu finden.

Die Länge des Codes ist variabel.

Menüeinstellung

- Pr 210/ Strukturnummer/ 01, 02, 03 Code anlegen
- Pr 210/ 04 Code prüfen und bei Gültigkeit übernehmen

Die Struktur des Code 128 wird in Pr 210/ **02** und Pr 210/ **03** festgelegt. In Pr 210/ **02** wird die Code Konstante festgelegt.

In Pr 210/03 werden die codierten Werte ausgewählt, siehe Seite 7 - 59.



Es können mehrere Codierte Werte hintereinander gereiht werden, dazu immer wieder Untermenü 02 oder 03 **neu** aufrufen.

6.111.98.5.00.13 7 - 23

Beispiel: Codestruktur für Code 128 mit 6 Feldern

Die Anzahl der Felder ist beliebig.



Abb. 68: Text (Feld 1), Verkaufspreis (Feld 2), PLU-Nr. (Feld 3), Gewicht (Feld 4), Grundpreis (Feld 5), Abteilungsnummer (Feld 6)

Menü	Eingabebeispiel	Hinweis	Druck in Feld
Pr 210	10	Codestrukturnummer	Diese Strukturnum- mer verwenden in Pr 110/ 05 oder
			Pr 211/ 03
			Pr 215/ 02
			Pr 215/ 03
			Pr 215/ 04
			Pr 215/ 05
Pr 210/ 01	1000	Code 128 mit OCR	
Pr 210/ 02	ABCD	Codekonstante	Feld 1 (Text)
Pr 210/ 03	01040	Verkaufspreis	Feld 2
		mit 4 Stellen	(Verkaufspreis)
Pr 210/ 03	06040	PLU-Nr.	Feld 3 (PLU-Nr.)
		mit 4 Stellen	
Pr 210/ 03	02040	Gewicht	Feld 4 (Gewicht)
		mit 4 Stellen	
Pr 210/ 03	08040	Grundpreis	Feld 5 (Grundpreis)
		mit 4 Stellen	
Pr 210/ 03	12030	Abteilungsnummer	Feld 6 (AbtNr.)
		mit 3 Stellen	
Pr 210/ 04		Struktur prüfen und spei- chern	

7 - 24 6.111.98.5.00.13

Bedienablauf:

Nach dem Menüaufruf die Codestruktur-Nr. eingeben z. B. 10

Pr 210

← Codestruktur-Nr . bestätigen

Pr210 01

← Untermenü 01 bestätigen

Pr210 01 **1000**

Strichcodeformat eingeben z. B. 1000

Pr210 02

← Strichcodeformat bestätigen

Untermenü 02 bestätigen

Code Konstante eingeben z. B. ABCDEF

← Konstante bestätigen

Pr210 03 Pr210

01040

03

← Untermenü 03 bestätigen

Codierter Wert, Stellenzahl und Umrechnung eingeben z. B. 01040 (Preis)

Eingabe bestätigen

Pr210 04

Das Untermenü 4 wird angezeigt

Untermenü 03 erneut auswählen

3 Auf <3> drücken

Pr210 03 Pr210

← Untermenü 03 bestätigen

03 12030

Codierter Wert, Stellenzahl und Umrechnung eingeben

z. B. 12030 (Abteilungsnummer)

Eingabe bestätigen

Pr210 04

← Untermenü 04 bestätigen

04 **C 291 L11 H**-

← Eingabe bestätigen

Die Codestruktur wird überprüft und bei Gültigkeit übernommen. Wenn die Codestruktur nicht gültig ist ertönt ein Fehlersignal. Die Codestruktur muss von Anfang an neu eingegeben werden.

6.111.98.5.00.13

7

Beispiel:

Struktur für Strichcode 128 anlegen in Pr 210

Folgender Strichcode soll gedruckt werden:

Text, Preis, PLU-Nr., Gewicht, Grundpreis, Abteilungsnummer.

(1) Strichcode-Nr. z. B. 10

Pr210 10

10002

Pr210

01

Strichcodeformat anlegen Untermenü **01**

- Strichcodetyp1= Code 128; 0= EAN 13
- Höhe des Strichcodes
 00= Strichcodehöhe wird aus Pr550/02 oder Pr555/07 genommen.
- 4 OCR-Zeile • OCR-Zeile wird gedruckt; 1= OCR-Zeile wird nicht gedruckt.
- (5) Modulbreite z. B.: 2 Pixel

ABCD02 C 16 LI H-


Text eingeben (Feld 1) Untermenü **02** (Code Konstante)

5 z. B. ABCD

Preis (Feld 2)


Untermenü 03 (Numerischer Code)

- 6 Numerischer Code 01= Preis
- 7 Stellenanzahl für Preis04= vier Stellen für den Preis
- Umrechnung der variablen Werte
 0= Nachkommastellen gemäß Geräteeinstellung.

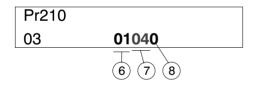

PLU-Nr. (Feld 3) Untermenü **03** (Numerischer Code)


- 6 Numerischer Code 06= PLU-Nr.
- 7 Stellenanzahl für PLU-Nr.04= vier Stellen für die PLU-Nr.
- 8 Umrechnung der variablen Werte **0**= gemäß Geräteeinstellung.

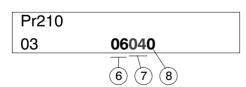

7


Gewicht (Feld 4) Untermenü **03** (Numerischer Code)

- 6 Numerischer Code **02**= Gewicht
- 7 Stellenanzahl für Gewicht04= vier Stellen für das Gewicht
- 8 Umrechnung der variablen Werte 0= gemäß Geräteeinstellung.

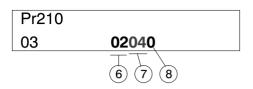


Grundpreis (Feld 5) Untermenü **03** (Numerischer Code)

- 6 Numerischer Code **08**= Grundpreis
- 7 Stellenanzahl für den Grundpreis04= vier Stellen für den Grundpreis
- 8 Umrechnung der variablen Werte 0= gemäß Geräteeinstellung.

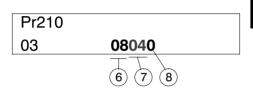

Abteilungsnummer (Feld 6) Untermenü **03** (Numerischer Code)

- 6 Numerischer Code 12= Abteilungsnummer
- Stellenanzahl für die Abteilungsnummer
 03= drei Stellen für die Abteilungsnummer
- 8 Umrechnung der variablen Werte 0= gemäß Geräteeinstellung.

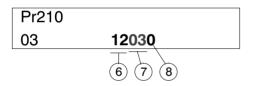

Code prüfen und übernehmen Untermenü **04**

4


bestätigen

Pr210 04 **C 115 L19 H-**

6.111.98.5.00.13

Strichcode zuordnen z. B. in Pr 110/ PLU-Nr./ 05

- (12) Kennziffer für Strichcodetyp 0= Instorecode
- (13) Strichcode-Nr. z. B. 10 Unter dieser Nr. ist die Struktur des Code 128 in Pr 210 gespeichert.
- 15 Teilstring im Beispiel nicht verwendet. Deshalb restliche Stellen ohne Bedeutung. Eingabe: "000000000"

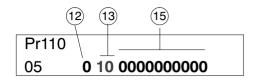

Prüfzahl von der Waage

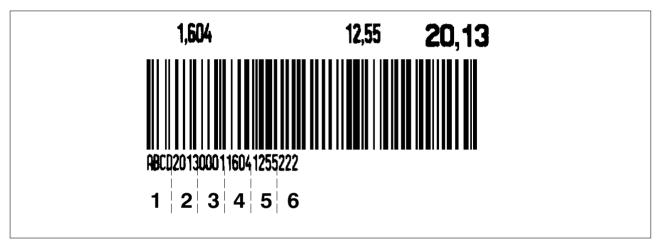


Abb. 69: Beispiel Code 128 mit 6 Feldern

7 - 28

7.9 Herkunftskennzeichnung

Herkunftstext

Informationen über die Herkunft eines Artikels z. B. Rindfleisch, werden in Pr 110/ PLU-Nummer (9900 bis 9999)/ 10 eingegeben.

Die PLU-Nummer 9900 entspricht der Herkunftsnummer 00. Die PLU-Nummer 9902 entspricht der Herkunftsnummer 02 usw..

Unter der Herkunftsnummer ist der Herkunftstext gespeichert, der zusätzlich zum

Artikeltext gedruckt wird.

- 1 Herkunftstext
- (2) Artikeltext

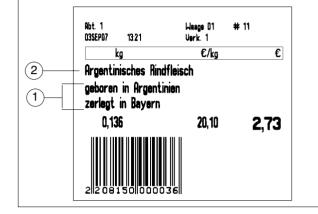


Abb. 70: Herkunftstext

Herkunftsnummer

Die Herkunftsnummer wird einem Artikel beim Verkauf zugeordnet. Es gibt 2 Arten der Zuordnung:

- 1. Manuelle Eingabe der Herkunftsnummer bei PLU Aufruf.
- 2. Automatische Herkunftsnummer

Herkunftsdaten programmieren für manuelle Eingabe

- Herkunftstext anlegen Pr110/ PLU-Nummer (9900- 9999)/ 10
- Herkunftsdaten für Artikel zulassen
 Pr110/ PLU-Nummer (0001-1999)/ 09 -1
 1= mit Herkunftsdaten
- Herkunftskennzeichnung einstellen Pr 515/ 03 -1

1 = manuelle Herkunftskennzeichnung,

Herkunftsdaten programmieren für automatische Herkunftsnummer

- Herkunftstext anlegen Pr110/ PLU-Nummer (9901-9999)/ 10
- Herkunftsdaten für Artikel zulassen
 Pr110/ PLU-Nummer (0001-9999)/ 09 -1
 1= mit Herkunftsdaten
- Herkunftskennzeichnung einstellen
 Pr515/ 03 -2
 2= automatische Herkunftskennzeichnung,
- Automatische Herkunftsnummer festlegen Pr515/ 04 -**01** (01-99)

6.111.98.5.00.13

7.10 Übersicht By Count Artikel anlegen

By Count Artikel sind Stückartikel in einer Packung. Die Stückzahl pro Packung ist festgelegt.

By Count und Festgewicht Inbetriebnahme

Die Artikelart By Count muss mit Pr 606 in Betrieb genommen werden.



Bei der Inbetriebnahme werden alle Artikeldaten gelöscht.

Sichern Sie vor der Inbetriebnahme Ihre Daten.

Menüeinstellung

- Pr 606/ 07 -11xx By Count und Festgewicht an

- Pr 606/ 88 - 81 Inbetriebnahme starten

Die Einstellungen in Pr 606/07 werden übernommen.

By Count Stückartikel

Generelle Einstellungen

Menüeinstellung

- Pr 515/ 07 -0 Eingabezwang Stückzahl aus PLU 110/PLU-Nr ./ 16 nehmen oder

- Pr 515/ 07 -1 Eingabezwang Stückzahl für alle By Count Stückartikel

7 - 30 6.111.98.5.00.13

7

By Count Stückartikel in einer PLU anlegen

Der Verkaufspreis pro Packung bezieht sich auf den Grundpreis und der eingestellten Stückzahl pro Packung.

Menüeinstellung

- Pr 110/ PLU-Nr./ 01 Grundpreiseingabe (Preis pro Packung)

Pr 110/ 07 -3
Pr 110/ 14 -(00-99)
Typ By Count Stückartikel
Stückzahl pro Packung

Der Stückpreis soll mit gedruckt werden. Bei eingeschalteter Rückrechnung wird der Stückpreis ermittelt und zusätzlich gedruckt.

Menüeinstellung

- Pr 110/ PLU-Nr./15 -0 Ohne Rückrechnung oder

- Pr 110/ PLU-Nr./15 -1 Mit Rückrechnung. Der Preis pro Stück wird aus dem Packungsgrundpreis und der Stückzahl pro Packung rückgerechnet.

Im Verkauf soll bei dem aufgerufenen By Count Artikel die Stückzahl immer eingegeben werden.

Menüeinstellung

- Pr 110/ PLU-Nr./ 16 -0 Ohne Eingabezwang Stückzahl oder

- Pr 110/ PLU-Nr./ 16 -1 Mit Eingabezwang Stückzahl

Im Verkauf soll es erlaubt sein den Verkaufspreis zu überschreiben.

Menüeinstellung

 Pr 110/ PLU-Nr./ 6 -0 Ohne Preisüberschreibung oder

- Pr 110/ PLU-Nr./ 6 -1 Mit Preisüberschreibung

6.111.98.5.00.13 7 - 31

Übersicht Festgewicht anlegen 7.11

Das gespeicherte Festgewicht des Artikels wird anstelle des gewogenen Gewichtes zur Preisrechnung verwendet.

Festgewicht

Generelle Einstellungen

Menüeinstellung

Pr 515/ 08 -0 nehmen.

Eingabezwang Festgewicht aus PLU 110/PLU-Nr./ 19

oder

Pr 515/ 08 -1

Eingabezwang für alle Festgewichtsartikel

Festgewicht in einer PLU anlegen

Menüeinstellung

Pr 110/ PLU-Nr./ 01 Grundpreiseingabe (Preis pro Festgewicht) Pr 110/ PLU-Nr./ 08 -0 Grundpreis bezogen auf 1kg oder 1 Lib

oder

Grundpreis bezogen auf 100g oder 1/4 Lib Pr 110/ PLU-Nr./ 08 -1

Pr 110/ PLU-Nr./ 07 -4 Typ Festgewicht

Pr 110/ PLU-Nr./ 17 Festgewicht eingeben (Festgewicht des Artikels)

Im Verkauf soll bei dem aufgerufenen Artikel das Festgewicht immer eingegeben werden.

Menüeinstellung

Pr 110/ PLU-Nr./ 19 -0 Ohne Eingabezwang Festgewicht oder

Pr 110/ PLU-Nr./ 19 -1

Mit Eingabezwang Festgewicht

Im Verkauf soll es erlaubt sein, den Grundpreis zu überschreiben.

Menüeinstellung

Pr 110/ PLU-Nr./ 06 -0 Ohne Preisüberschreibung

oder

Pr 110/ PLU-Nr./ 06 -1 Mit Preisüberschreibung

7 - 32 6.111.98.5.00.13

7

7.12 Übersicht By Count Festgewicht

Beim By Count Festgewicht werden By Count-Artikel mit Festgewicht verkauft.

By Count Festgewicht

Generelle Einstellungen

Menüeinstellung

Festgewicht Eingabezwang

- Pr 515/ 08 -0 Eingabezwang Festgewicht aus PLU 110/PLU-Nr ./ 19 nehmen.

oder

- Pr 515/ 08 -1 Eingabezwang für alle Festgewichtsartikel

Stückzahl Eingabezwang

- Pr 515/ 07 -0 Stück Eingabezwang aus PLU 110/PLU-Nr ./ 16 oder

- Pr 515/ 07 -1 Stück Eingabezwang für alle By Count Artikel

By Count Festgewicht in einer PLU anlegen

Menüeinstellung

Pr 110/ PLU-Nr./ 01 Grundpreiseingabe (Preis Pro Packung)
 Pr 110/ 08 -0 Grundpreis bezogen auf 1kg oder 1 Lib oder

ouei

- Pr 110/ 08 -1 Grundpreis bezogen auf 100g oder 1/4 Lib

- Pr 110/ 07 -5 Typ By Count Festgewicht - Pr 110/ 14 (00-99) Stückzahl pro Packung

- Pr 110/ 17 Festgewicht eingeben (Festgewicht der Packung)

Im Verkauf soll bei dem aufgerufenen Artikel das Festgewicht immer eingegeben werden.

Menüeinstellung

- Pr 110/ PLU-Nr./ 19 -0 Ohne Eingabezwang Festgewicht oder

- Pr 110/ PLU-Nr./ **19 -1** Mit Eingabezwang Festgewicht

Im Verkauf soll bei dem aufgerufenen Artikel die Stückzahl immer eingegeben werden.

Menüeinstellung

Pr 110/ PLU-Nr./ 16 -0 Ohne Eingabezwang Stückzahl oder

- Pr 110/ PLU-Nr./ 16 -1 Mit Eingabezwang Stückzahl

Im Verkauf soll es erlaubt sein, den Packungspreis zu überschreiben.

Menüeinstellung

- Pr 110/ PLU-Nr./ 06 -0 Ohne Preisüberschreibung oder

- Pr 110/ PLU-Nr./ **06 -1** Mit Preisüberschreibung

6.111.98.5.00.13

Mehrwertsteuer

7.13 Übersicht Mehrwertsteuer

Mehrwertsteuer nur für Bon und Mehrbedienerbetrieb.

Wenn Sie Mehrwertsteuer an der Waage anlegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Mehrwertsteuer in der Inbetriebnahme einschalten, siehe Seite 7 - 138.

Pr606/ 07 -111 Mehrwertsteuer ein

Pr606/ 88 - 81 Die eingestelten Werte werden übernommen

Die Einstellungen Papier (Pr505) und Betrieb (Pr510) müsssen neu programmiert

werden.

2. Inklusive Mehrwertsteuer drucken ja/nein, siehe Seite 7 - 95.

Pr520/ 10 -1 Abdruck Pr520/ 10 -0 Kein Abdruck

3. Mehrwertsteuersätze anlegen 1bis 5, siehe Seite 7 - 69.

Pr230 Mehrwertsteuernummer 1-5
Pr230/ 01 Mehrwertsteuersatz festlegen
Pr230/ 02 **0**= Mehrwertsteuer inclusive **1**= Mehrwertsteuer exclusive

Pr230/ 03 Mehrwertsteuer Text

4. Eine Mehrwertsteuernummer für alle Artikel ja/nein, siehe Seite 7 - 71.

Pr231/03 **0**= Mehrwertsteuer aus Artikel verwenden

1-5 = Eine Mehrwertsteuer für alle Artikel verwenden

Wenn eine Mehrwertsteuernummer (1-5) für alle Artikel zugeordnet wird, wird die Mehrwertsteuer aus dem Artikel ignoriert. Ein Überschreiben ist nicht möglich.

5. Mehrwertsteuer den Artikeln zuordnen, siehe Seite 7 - 48.

Pr110/ PLU-Nr./ 20 Mehrwertsteuernummer 1-5

Pr110/ PLU-Nr./ 21 -1 Die Mehrwertsteuer kann überschrieben werden.

Pr215/ 09 Mehrwertsteuernummer 1-5 für Non-PLU gewogene Artikel Pr215/ 10 Mehrwertsteuernummer 1-5 für Non-PLU Hand Artikel Pr215/ 11 Mehrwertsteuernummer 1-5 für Non-PLU Minus Artikel

7 - 34 6.111.98.5.00.13

7

7.13.1 Mehrwertsteuer einer PLU zuordnen

Voraussetzung

- Pr 606/ 07

Die Mehrwertsteuer ist aktiviert

- Pr 230

Der Mehrwertsteuersatz ist angelegt

- Pr 231/ 03 -**0**

Die Mehrwertsteuer wird aus PLU verwendet



Menü aufrufen



1 1 0

Menü anwählen

Die PLU-Nummer wird angezeigt.



4

bestätigen















Der Mehrwertsteuersatz aus der Mehrwertsteuernummer 2 ist jetzt der PLU 1 zugeordnet.

Das Untermenü 21 wird angezeigt.





bestätigen



<1> drücken



Die Mehrwertsteuer in PLU 1 kann nun mit einer anderen Mehrwertsteuer überschrieben werden, siehe Seite 6 - 28.

Mod

Menü verlassen

6.111.98.5.00.13

7.14 Durchbedienen im System (ab Programmstand 2.00)

Es können bis zu 6 Geräte in einem Waagenverbund (System) zusammengeschlossen werden. Zwei Waagen können direkt über den EDV-Anschluss verbunden werden. Mehrere Waagen werden über einen Switch miteinander verbunden. Bei Waagen mit 30kg Wiegebereich fragen Sie bitte Ihren Bizerba Fachberater. In einem System ist Duchbedienen möglich. Durchbedienen ist die Möglichkeit im Mehrbediener Betrieb einen Bon an einer beliebigen Waage weiter zu führen und auszudrucken, sowie die Möglichkeit einer zentralen Datenpflege.

Ablauf Durchbedienen

An einer Waage wird eine Registrierung vorgenommen. Weitere Registrierungen vom selben Verkäufer sind an allen Waagen im System möglich. Mit Taste <Summe> und Verkäufertaste, z. B. <VK1> kann der Bon an jeder Waage im System abgeschlossen werden. Die Posten und die Summe werden dann gedruckt.

Für Durchbedienen muss folgendes beachtet werden:

Voraussetzung

- Alle Waagen müssen den gleichen Programmstand haben (Pr 716 / 09).
- Alle Waagen müssen mit Dot-Seven-Anzeigen ausgestattet sein.

Menüeinstellung

- An allen Waagen muss die Inbetriebnahme (Pr 606) gleich eingestellt sein.
- Jede Waage im System muss eine eigene NetzIP-Adresse haben (Pr 600)
- Alle Waagen müssen die gleiche Multicast Adresse haben (Pr 607/02).
- Alle Waagen müssen die gleichen Portnummern haben (Pr 607/ 03) (Pr 607/ 04).
- Eine Waage muss als Master-Waage eingestellt sein (Pr 607/ 01 9). Es darf nur eine Waage als Master eingestellt sein.
- Die anderen Waagen müssen als Slave eingestellt sein (Pr 607/01 1).
- Die Bedienart muss auf Mehrbediener-Betrieb eingestellt sein (510/01 01).



An der Stammdatenversorgung nehmen Waagen im Mehrbedienerund im Preisauszeichnungsbetrieb teil (Pr510/01). An Waagen im Preisauszeichnungsmodus kann nicht durchbedient werden.

Durchbedienen ist nur in der Betriebsart Mehrbediener möglich.

Stammdatenpflege nur an der Masterwaage möglich.

Umsätze können nur an der Masterwaage angezeigt, ausgedruckt und gelöscht werden.

7 - 36 6.111.98.5.00.13

Systemaufbau

Während des Systemaufbaus, z. B. beim Einschalten der Waagen, zeigen die Slave-Waagen die aktuellen Systemzustände als Laufschrift. Ein Bedienen der Waagen ist während dieser Anzeigen nicht möglich.

Systemzustände bei Slave-Waagen

Ist eine Waage als Slave-Waage konfiguriert, erscheinen in der Anzeige folgende Texte als Laufschrift:

- "Scale Network off"
 - Waage ist noch nicht im System aufgenommen.
- "Scale Update"
 - Update der Systemdaten läuft.
- Erscheint keine Meldung mehr, ist die Waage im System aufgenommen und die Stammdaten von der Masterwaage übernommen.



Unbedingt warten bis alle Waagen im System aufgenommen sind.


Wenn an einer Slave-Waage eine der o.g. Meldungen im Display erscheint und gleichzeitig an den anderen Waagen weiterverkauft wird, dann wird die Synchronisation dieser Slave-Waage erneut gestartet, d.h. ein Update der Waagen beginnt von vorne.

Diese Funktionalität kann dazu führen, dass die betreffende Slave-Waage nicht in den Systemverbund aufgenommen wird.

Systemkennung

Ist ein Gerät im System aufgenommen leuchtet der Pfeil (1) in der Anzeige .

- Peil leuchtet = Slavewaage im System.

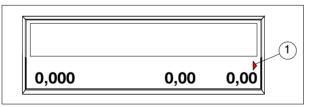

- Ffeil blinkt im Sekundentakt= Masterwaage im System.
- Pfeil ist dunkel= Standalonewaage.


6.111.98.5.00.13

Waage aus einem System nehmen

Eine Waage im System soll als Einzelwaage arbeiten.



<Ctrl> drücken und halten, dann <Pfeil nach oben> drücken. In der Anzeige erscheint "WAIT" und die Waage bootet.

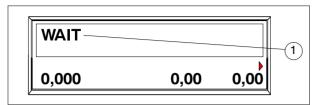

7



Umsatzdaten und Bonspeicher werden gelöscht.

Die Waage kann als Standalonewaage betrieben werden.

Soll die Waage wieder in das System aufgenommen werden, Waage aus- und wieder einschalten.

Die Umsatzdaten und der Bonspeicher werden gelöscht und mit den Systemverbund-Daten überschrieben.

7

Artikelpflege 1--

7.15 Artikelpflege Menü Pr 1--

Artikel (PLU) anlegen, ändern oder löschen. Es können bis zu 6000 Artikel (PLU) angelegt werden.

	Die Anzahl der Artikel (PLU) ist abhängig von der Einstellung in der Speicherverwaltung Pr 606. Standardeinstellung ist 2000 PLU.		
A	PLU anlegen	Pr 110	
U	Artikel (PLU) Listen ausdrucken	Pr 115	

Artikel einzeln löschen Pr 120
Artikel von bis löschen Pr 121

6.111.98.5.00.13 7 - 39

Artikelpflege Pr 1--

7.15.1 PLU (Artikel) anlegen Pr 110

Für einen Artikel werden in der PLU-Nr. alle zugehörigen Daten gespeichert, z. B. Text, Grundpreis, Tara usw...

Anwahl 110

PLU-Nummer eingeben (1 bis 6000)





bestätigen

Untermenü eingeben



bestätigen

Pr 110 Untermenü Übersicht:

01= Grundpreis

02= Warengruppe

03= Tara

04= Haltbarkeitstage

05= Strichcode

06= Preisüberschreibung

07= Artikel-Typ

08= Gewichtsklasse

09= Herkunftsdaten

10= PLU-Artikeltext

11 = Zusatztext 1 - 4

12= Zusatztext 1 - 10 für BLD Textfelder

13= Logodruck in BLD Logofelder 1-3

14= Stück pro Packung für die By Count Betriebsarten

15= Grundpreisrückrechnung für die By Count Betriebsarten

16= Stück-Eingabezwang

17= Festgewicht

18= Festgewichtmodus

19= Festgewicht Eingabezwang

20= Mehrwertsteuernummer

21= Mehrwertsteuer überschreibbar

22= Tara %

7 - 40

Grundpreiseingabe



Der Preis/kg ist abhängig von der Grundpreiseingabe (110/ PLU-Nr ./ 01) und der eingestellten Gewichtsklasse (110/ PLU-Nr ./ 08).

Beispiel:

Gewichtsklasse	Grundpreiseingabe	Preis/kg
1kg	25,80	25,80
100g	25,80	258,00

Untermenü 01

Grundpreis eingeben



speichern



Warengruppe

Untermenü 02

Warengruppe eingeben

0000-9999 Warengruppen sind möglich.




speichern



Tara

Untermenü 03

Tara in Gramm eingeben

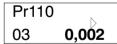



speichern



Artikeltara ist länderabhängig.

6.111.98.5.00.13 7 - 41

Artikelpflege Pr 1--

Haltbarkeitsdatum

Haltbarkeitsdatum wird nur auf Etiketten gedruckt.

Bei Eingabe kleiner 900 (< 900) wird auf das Etikett der Text "mindestens haltbar bis" gedruckt.

Bei Eingabe 900 wird auf das Etikett der Text "verbrauchen bis" anstatt "mindestens haltbar bis" gedruckt.

z. B. bei Hackfleisch wäre dann das Abpackdatum und das Verbrauchsdatum dasselbe. Bei Eingabe 901 ist das Verbrauchsdatum 1 Tag später als das Abpackdatum usw. Die Haltbarkeitstage werden zum Abpackdatum addiert. Das daraus resultierende Haltbarkeitsdatum wird abgedruckt. Wird "000" eingegeben, wird kein Haltbarkeitsdatum gedruckt.

Pr110

900

04

Untermenü 04

Haltbarkeitsdauer eingeben

Haltbarkeitsdauer

□ 900 = Druck des Haltbarkeitsdatum

Haltbarkeitsdauer □ 900 = Druck des Verbrauchsdatum



speichern

Strichcode für Artikel

Voraussetzung

für den Druck des Strichcodes siehe Seite 7 - 15


Untermenü 05

13 Stellen für den Strichcode eingeben



speichern

- 1 0= Instorecode (EAN 13 oder Code 128)
 - 1= Herstellercode
- (2) Codestruktur Nummer
- 3 Teilstring (freie Eingabe) wird in Pr 210/ 03 festgelegt
- 4 Bei Instorecode muss mit 000000 aufgefüllt werden.

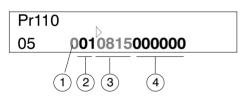

7 - 42

Artikelpflege 1--

Preisüberschreibung

Der gespeicherte Grundpreis eines Artikels kann im Verkauf geändert (überschrieben) werden, siehe Seite 6 - 16.

Untermenü 06

Auswahl eingeben

06 0 0= Grundpreisüberschreibung nicht erlaubt

1= Grundpreisüberschreibung erlaubt



speichern

Artikel-Typ

Untermenü 07

Artikel-Typ eingeben

speichern



Pr110

Artikeltypen

0= gewogen - Der Verkaufspreis des Artikels wird über das Gewicht ermittelt.

1= Hand - Der Preis ist unabhängig vom Gewicht. Der Verkaufspreis des Artikels ist der eingegebene Grundpreis.

- Der Grundpreis des Artikels wird zum Minusbetrag im Verkauf, z. B. für 2= minus Flaschenpfand.

Voraussetzung bei Artikeltyp 3, 4 und 5

Pr 606/ 07 -11 By Count und Festgewicht zulassen

oder

Pr 606/ 07 -10 Nur By Count zulassen

oder

Pr 606/ 07 -01 Nur Festgewicht zulassen

Pr 606/ 08 -81 Inbetriebnahme starten Die Einstellungen in Pr 606/07 werden übernommen.



Bei der Inbetriebnahme werden alle Artikeldaten gelöscht.

Sichern Sie vor der Inbetriebnahme Ihre Daten.

3= By Count - Der Preis bezieht sich auf Stück pro Packung.

4= Festgewicht

5= By Count Festgewicht - Festgewicht und Preis beziehen sich auf Stück pro Packung

7 - 43 6.111.98.5.00.13

Gewichtsklasse



Der Preis/kg ist abhängig von der Grundpreiseingabe (110/ PLU-Nr ./ 01) und der eingestellten Gewichtsklasse (110/ PLU-Nr ./ 08).


Untermenü 08

Gewichtsklasse eingeben

Pr110 08 **0**

0= Grundpreis bezogen auf 1kg oder 1 Lib je nach Länderoption

1= Grundpreis bezogen auf 100g oder 1/4 Lib je nach Länderoption

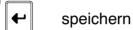

Herkunftsdaten

Einer PLU-Nr. können Herkunftsdaten zugewiesen werden.

Voraussetzung


- Pr 110/ PLU-Nr. / 10 Die Daten z. B. Geburt, Schlachtung, Zerlegung usw. müssen angelegt sein, PLU-Nr. 9900 - 9999, siehe Seite 7 - 29.

Untermenü 09

Auswahl eingeben

0= ohne Herkunftsdaten

1= mit Herkunftsdaten

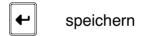



PLU-Artikeltext

Untermenü 10

Artikeltext eingeben



Beispiel:

S A L A M I 17

PLU-Artikeltext eingeben, siehe auch Seite 7 - 9.

* Testdruck starten
"salami" wird gedruckt

← speichern

7 - 44 6.111.98.5.00.13

Artikelpflege 1--

Zusatztext 1-4

Voraussetzung

Bon

- Pr 550/ 13 -1 Druck der Zusatztexte freigeben.

Etikett

- Pr 555/ 16 - **1** Druck der Zusatztexte freigeben.

Zum PLU-Artikeltext können 1 bis 4 Zusatztexte abgedruckt werden. Die Zusatztexte müssen in Pr 200 vorhanden sein.

Untermenü 11

Pr110
11 -

Pr110 11 **1**-000000000

← bestätigen

Pr110

Textnummer eingeben aus Pr 200

Pr110 11 1- 101

← bestätigen

Zusatztext 1-10 für BLD Textfelder

1, 2, 3 oder 4 eingeben

BLD= Bizerba Label Designer

Grafik-Tool zur innovativen Gestaltung von Etikettenlayouts.

Bei der Etikettengestaltung im BLD können verschiedene Textfelder definiert werden. Diesen Textfeldern kann in der Waage ein Text aus Pr 200 zugeordnet werden.

Voraussetzung

- Pr 555/ 01 -00 Etikettenlayout aus BLD.

- Pr 555/ 02 -09 BLD-Etikettennummer auswählen.

- Pr 606/ 03 -0 bis 10 BLD-Textfelder freigeben

Untermenü 12

Pr110 12 __-

Textfeldnummer eingeben

Pr110

1-10

12 **01**-000000000

4

bestätigen

Pr110

Textnummer eingeben aus Pr 200

12 01-000000101

4

bestätigen

Der Text Nr. 101 in Pr 200 wird dem Textfeld 1 zugewiesen.

6.111.98.5.00.13

7 - 45

Artikelpflege Pr 1--

Logodruck in BLD Logofelder

Bei der Etikettengestaltung im BLD können Grafikfelder definiert werden. Diesen Grafikfeldern kann in der Waage ein Logo zugeordnet werden.

Voraussetzung

- Pr 555/ 01 -**00** Etikettenlayout aus BLD. - Pr 555/ 02 -**01....** BLD-Etikett auswählen.
- Pr 606/ 04 -0 bis 3 BLD-Logofelder freigeben.

Untermenü 13

Pr110 13 _-

Pr110

Logofeldnummer eingeben

1-3

bestätigen

Pr110 13 1- **7**

Logo ID eingeben

4

bestätigen

Im Logofeld 1 wird nun das Logo mit der ID 0007 gedruckt.

By Count: Stück pro Packung

Untermenü 14

Menüeinstellung

- Pr 110/ PLU-Nr./ 07 -3 Artikeltyp By Count

Stückzahl eingeben

00-99 Stück pro Packung ist möglich.

Pr110 14 **12**

4

speichern

Artikelpflege 1--

Grundpreisrückrechnung für By Count und Festgewicht

Untermenü 15

Pr110

Pr110

16

0

Auswahl eingeben

0= ohne Rückrechnung

1= mit Rückrechnung Der Grundpreis pro Stück oder das Festgewicht pro kg wird errechnet.



speichern

By Count: Stück Eingabezwang

Untermenü 16

Auswahl eingeben

0= ohne Eingabezwang

1= mit Eingabezwang



speichern

Im Verkauf muss die Stückzahl pro Packung immer eingegeben werden.

By Count: Festgewicht

Untermenü 17

Festgewicht für eine Packung eingeben

Pr110 17 **000560**

000000 - 999999

4

speichern

By Count: Festgewichtsmodus

Untermenü 18

Modus eingeben

Pr110 18 **0**

0= Standard

1 = lboz (g)

2= oz (lboz)

3 = oz (g)

4= oz (lb)



speichern

Eine zweite Darstellung der Einheit wird in Klammer gedruckt.

6.111.98.5.00.13

 \triangleright

0

Pr110

19

Programmieren

Artikelpflege Pr 1--

Festgewicht Eingabezwang

Untermenü 19

Auswahleingeben

0= ohne Eingabezwang

1= mit Eingabezwang



speichern

Im Verkauf muss das Festgewicht immer eingegeben werden.

7

Mehrwertsteuernummer

Untermenü 20

Voraussetzung

- Pr 606/ 07 Die Mehrwertsteuer ist aktiviert

- Pr 230 Der Mehrwertsteuersatz ist angelegt

- Pr 231/ 03 -0 Die Mehrwertsteuer wird aus PLU verwendet

Mehrwertsteuernummer eingeben

1-5 = Mehrwertsteuernummer

Pr110 20 **1**



speichern

Der Verkaufspreis der gewählten PLU wird mit der eingegebenen Mehrwertsteuer berechnet.

Mehrwertsteuer überschreibbar

siehe auch Seite 6 - 28 Untermenü **21**

Voraussetzung

- Pr 606/ 07 Die Mehrwertsteuer ist aktiviert

Pr 230 Der Mehrwertsteuersatz ist angelegt
 Pr 630 Eine MWST-Taste muss angelegt sein umprogrammierte Tastatur ist eingestellt


Auswahl eingeben

0= Mehrwertsteuer nicht überschreibbar

1= Mehrwertsteuer überschreibbar

4

speichern

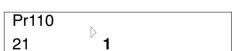

Artikelpflege 1--

Tara % (länderabhängig)


Ist für einen Artikel Tara % eingeben, so steigt der Tarawert prozentual zum Gesamtgewicht. Ist zusätzlich z. B. eine PLU-Tara eingegeben, so wird diese zur prozentualen Tara dazu gezählt. Die Gesamttara wird vom Gesamtgewicht abgezogen, somit wird nur das Nettogewicht verrechnet.

Beispiel: Ein Artikel hat eine PLU-Tara von 2 Gramm und eine prozentuale Tara von 10%.

Bei einem Artikelgewicht von 1000Gramm werden die 2g PLU-Tara + 10% prozentuale Tara abgezogen. In der Anzeige erscheint das Taragewicht von 102g und das Nettogewicht von 898g.

Wenn der gleiche Artikel 1500g wiegt wird in der Anzeige das Taragewicht von 152g und das Nettogewicht von 1348g angezeigt.

Untermenü 22

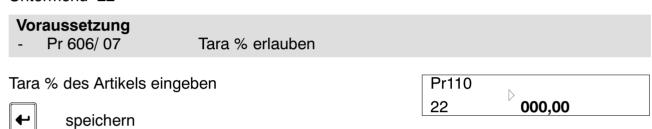

6.111.98.5.00.13

Artikelpflege Pr 1--

7.15.2 PLU- (Artikel) Listen drucken Pr 115

Übersicht Text- und Artikellisten siehe Seite 7 - 4.


Alle PLU drucken

Anwahl 115

Pr115 \triangleright 01

bestätigen

bestätigen

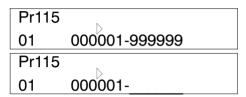

bestätigen

Alle programmierten PLUs werden gedruckt.

PLU Auswahl drucken

Untermenü 01 und 02

Untermenü eingeben

01= PLU-Auswahl mit allen Artikelzeilen drucken

02= PLU-Auswahl nur mit erster Artikelzeile drucken

bestätigen

Anfangs PLU-Nr. eingeben

Anfangs-PLU bestätigen

Ende PLU-Nr. eingeben

₽

Ende PLU-Nr. bestätigen und Druck starten PLU 1 bis 12 werden gedruckt.

Pr115 \triangleright 01

Pr115 00001-999999 01

Pr115 1-999999 01

Pr115 00001-01

Pr115 00001-01 12

Artikelpflege 1--

PLU (Artikel) einzeln löschen Pr 120 7.15.3

Anwahl 120

Artikel (PLU) Nummer eingeben

Pr120 000015

4

bestätigen

PLU 15 wird gelöscht.

7.15.4 PLU (Artikel) von - bis löschen Pr 121

Anwahl 121

Anfangs PLU-Nr. eingeben

Pr121 1-000000

bestätigen

Pr121 00001-

Ende PLU-Nr. eingeben

Pr121 000001-10

4

löschen

PLU 1 bis 10 werden gelöscht.

6.111.98.5.00.13 7 - 51


7.16 Datenpflege Menü Pr 2--

Zusatztexte anlegen und einer Textnummer zuordnen.

Strichcode-Struktur anlegen.

bestätigen

Non-PLU Einstellungen vornehmen. Non-PLU sind Artikel, die nicht in der Waage gespeichert sind.

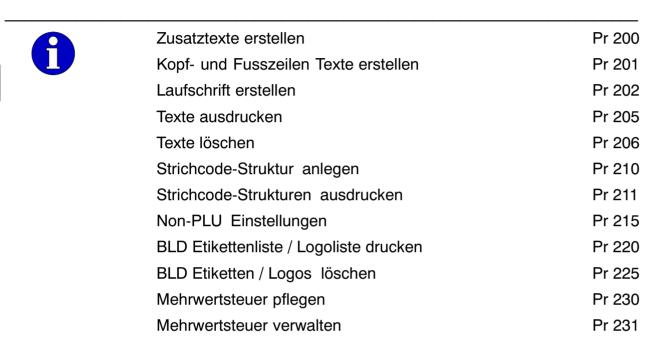

7.16.1 Zusatztexte erstellen Pr 200

In Pr 200 wird ein beliebiger Text erstellt und gespeichert. Jeder Text erhält eine Textnummer. Diese Textnummer kann z. B. einem PLU-Artikel zugeordnet werden. Es können 500 Textnummern angelegt werden.

Beispiel: In Pr 200 ist ein Zusatztext unter der Textnummer 10 gespeichert. In Pr 110/ PLU-Nr./ 11 wird diese Nummer eingegeben, dadurch wird dieser Text zusätzlich zum PLU-Artikeltext gedruckt.

Anwahl 200
Textnummer eingeben

bestätigen

Text eingeben

Text eingeben

siehe Seite 7 - 9

7 - 52 6.111.98.5.00.13

In Pr 201 werden Texte für Kopf- und Fußzeilen zentral erstellt. Jeder Kopf- und Fußzeilentext wird unter einer Textnummer gespeichert.

Ein Kopf- oder Fußtext wird abgedruckt, wenn eine dieser Textnummern eingetragen wird bei:

- Bon in Pr 550/ 04 und 05.
- Etiketten in Pr 555/ 09.

Anwahl 201

Textnummer eingeben

1 - 99

Kopf- oder Fußtext eingeben siehe Seite 7 - 9

← bestätigen

Pr201

C 500 LI H-

6.111.98.5.00.13 7 - 53

7.16.3 Laufschrift Text anlegen Pr 202

Anwahl 202

Textnummer eingeben

Pr202 10

01 - 99

bestätigen

Laufschrift-Text eingeben Texteingabe, siehe Seite 7 - 9 C 500 LI H-

4

bestätigen

Mit Steuerzeichen läßt sich die Ausgabe ändern:

- &Z;= Zeichenweise anzeigen
- &W;= Wortweise anzeigen (Standard)
- &Bxx;= Text blinken lassen (xx= 01-99 sek.)
- &Txx;= Wartezeit für den nachfolgenden Text (xx= 1-99 sek.)

Steuerzeichen können beliebig im Text eingegeben werden. Das Steuerzeichen beeinflusst den nachfolgenden Text. Nach dem Steuerzeichen immer ein < ; > setzen.



Laufschrifteinstellungen für die Waage in Pr 516.

7 - 54

6.111.98.5.00.13

7.16.4 Texte ausdrucken Pr 205

7 - 55

Voraussetzung

- Bonpapier ist im Drucker
- Pr 505 -0 Papierart Bon Papier ist eingestellt.

Übersicht Text- und Artikellisten siehe Seite 7 - 5.

Anwahl 205

Untermenü eingeben

Pr205 \triangleright 01

0

01 = Zusatztexte ausdrucken

02= Kopf- und Fußzeilen Texte ausdrucken

03= Laufschrift ausdrucken

Pr205 01 bestätigen

Druck starten

Die gespeicherten Texte werden ausgedruckt.

6.111.98.5.00.13

7.16.5 Zusatztexte und Kopf-Fußtexte löschen Pr 206

Anwahl 206

Untermenü eingeben

Pr206 \triangleright 01

 \triangleright

101

Pr206

01

01 = Zusatztext aus Pr 200 einzeln löschen.

02= Alle Zusatztexte aus Pr 200 löschen.

03= Kopf- und Fußzeilentext aus Pr 201 einzeln löschen.

04= Laufschrift Text aus Pr 202 einzeln löschen.



bestätigen

Zusatztext einzeln löschen

Untermenü 01

Textnummer eingeben aus Pr 200

1-999999999



bestätigen

Der Text mit der Textnummer 101 wird gelöscht.

Alle Zusatztexte löschen

Untermenü 02 90 eingeben

Pr206 02 90



bestätigen

Alle Zusatztexte in Pr 200 werden gelöscht.

Kopf- und Fußtexte löschen

Untermenü 03

Textnummer eingeben aus Pr201



bestätigen

Textnummer eingeben aus Pr201





bestätigen

Kopf- und Fußtext mit den Textnummern 2 bis 15 werden gelöscht.

7 - 56

Laufschrift Texte löschen

Untermenü 04

01-99

Textnummer eingeben aus Pr202

Pr206 04 **_2** - 00

bestätigen

Pr206 04 02 - **15**

Textnummer eingeben aus Pr202

4

bestätigen

Die Laufschrift Texte mit den Textnummern 2 bis 15 werden gelöscht.

6.111.98.5.00.13 7 - 57

7.16.6 Strichcode-Struktur anlegen Pr 210

Pr 210 wird die Struktur des Instorecode EAN 13 und die Codestruktur für Code 128 angelegt.



Beispiele für

- Strichcode-Struktur Code 128 siehe Seite 7 23
- Strichcode-Struktur Instorecode EAN 13 siehe Seite 7 18.

Struktur Code 128 und EAN 13

Anwahl 210

Untermenü

01 = Strichcodeformat anlegen

02= Code Konstante eingeben

03= Numerische Codes auswählen

04= Codestruktur prüfen und übernehmen


Struktur-Nummer eingeben

01 - 99

(1) Strukturnummer z. B. 02

Strukturnummer bestätigen

Untermenü bestätigen

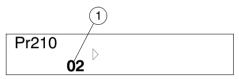

Pr206 \triangleright 01

Strichcodeformat anlegen

Untermenü 01

(2) Strichcodetyp

0= EAN13

1= Code 128

(3) Höhe des Strichcodes

00 = Strichcodehöhe wird aus Pr 550/02 oder Pr 555/07 genommen.

05 bis 22 = Strichcodehöhe in mm

(4) OCR Zeile

0= OCR Zeile wird gedruckt

1= OCR Zeile wird nicht gedruckt

Modulbreite 2 oder 3 Pixel

bestätigen

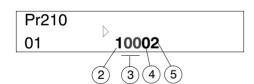




Abb. 71: Beispiel mit OCR Zeile

Code Konstante eingeben

Untermenü 02

4

bestätigen

02 C 20 LI H-

01050

(2) (3)

Pr210

03

Für Code 128 sind Text und Nummerneingabe bis 20 Zeichen möglich.

Texteingabe siehe Seite 7 - 9

Für EAN 13 sind nur Ziffern bis 12 Stellen möglich.



bestätigen

Numerische Code auswählen

Untermenü 03

—

bestätigen

- (1) Codierte Werte
 - 01= Preis
 - 02= Gewicht
 - 03= Stückzahl
 - 04= Fremdwährung
 - 05= Teilstring aus PLU. Beginnt an 4. Stelle hinter der Codestrukturnummer.
 - 06= PLU-Nummer
 - 07= Mittlere Prüfziffer. Eingabe 07000

Nur für EAN 13. Mittlere Prüfziffer an Stelle 6, 7 oder 8 möglich.

- **08**= Grundpreis
- 09= Fremdwährung Grundpreis
- **10**= Tara
- 11 = Gerätenummer, siehe Pr 605
- 12= Abteilungsnummer, siehe Pr 604
- 13= Verkäufernummer
- 14= Waagennummer, siehe Pr 603
- 15= 313 Modulo 10 Check digit für Code 128
- 16= 131 Modulo 10 Check digit für Code 128
- 2 Stellenzahl
 - 01 bis 10 Stellen

7

6.111.98.5.00.13

7 - 59

- (3) Umrechnung der variablen Werte
 - 0= Nachkommastellen gemäß Geräteeinstellung
 - 1= Nachkommastellen werden abgeschnitten. Es erfolgt keine Rundung.
 - 2= Nach der ersten Nachkommastelle wird abgeschnitten. Keine Rundung.
 - 3= Nach der zweiten Nachkommastelle wird abgeschnitten. Keine Rundung.
 - 4= Nach der dritten Nachkommastelle wird abgeschnitten. Keine Rundung.
 - 5= Fließkomma nur für EAN 13. Die Kennziffer (z. B. 22 für Preis) wird um die Anzahl der wegfallenden Stellen erhöht. Aus der erhöhten Kennziffer wird beim Scannen des Strichcodes die Stellenzahl und die Kommaposition erkannt.
 - 6= Der zu codierende Wert wird mit 10 multipliziert
 - 7= Der zu codierende Wert wird durch 10 geteilt
 - 8= Der zu codierende Wert wird durch 100 geteilt
 - 9= Der zu codierende Wert wird durch 1000 geteilt

Kurzbeispiel: Codestruktur anlegen für Code EAN 13 (12Stellen erforderlich)

Pr 210	05	Strukturnummer anlegen z. B. 05
Pr 210/ 01	00002	(EAN 13 mit OCR)
Pr 210/ 02	21	Konstante z. B. 21 (2 Stellen)
Pr 210/ 03	06040	PLU-Nummer (4 Stellen)
Pr 210/ 03	07000	Mittlere Prüfziffer (1 Stelle)
Pr 210/ 03	02050	Gewicht mit (5 Stellen)
Pr 210/ 04	<enter></enter>	Struktur prüfen und speichern

- (1) Konstante 2 Stellen
- (2) PLU-Nummer 4 Stellen
- (3) Mittlere Prüfziffer 1 Stelle
- (4) Gewicht 5 Stellen
- (5) Automatische Prüfzahl von der Waage

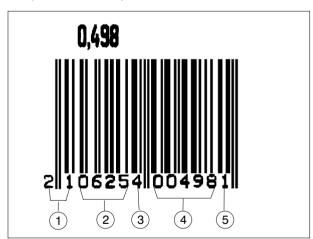


Abb. 72: Beispiel Strichcode

7 - 60 6.111.98.5.00.13

Code Struktur prüfen und übernehmen

Untermenü 04

4

bestätigen

Pr210 04 **C 337 LI H**-

Code Struktur durch Ausdruck prüfen



<Shift> drücken und halten, dann <Summe> drücken Der eingegebene Code wird gedruckt.

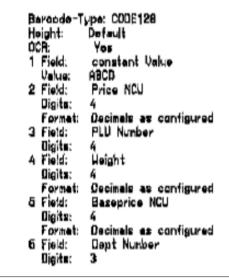


Abb. 73: Druck der Codestruktur

Code Struktur in der Anzeige prüfen

Decimals as configurated 04 **C 337 L8 H-**

†

<Blättern) drücken.

Der eingegebene Code wird Zeile für Zeile angezeigt

1

bestätigen

Die Codestruktur wird überprüft und bei Gültigkeit übernommen. Wenn die Codestruktur nicht gültig ist ertönt ein Fehlersignal. Die Codestruktur muss von Anfang an neu eingegeben werden.

6.111.98.5.00.13 7 - 61

Pr211

Pr211

01

01

 \triangleright

7.16.7 Strichcode-Strukturen verwalten Pr 211

Anwahl 211

Untermenü eingeben



bestätigen

Untermenü Übersicht:

01 = Codestrukturen drucken

02= Codestrukturen löschen

03= Codestrukturnummer für alle PLU

04= Modulbreite für Strichcode in 0° und 180° Lage

05= Modulbreite für Strichcode in 90° und 270° Lage

Codestrukturen drucken


Untermenü 01

4

bestätigen

Die gespeicherten Strichcodestrukturen werden gedruckt.

- 1 Struktur Nummer
- Strichcodeformat
- (3) Feld 1 Code Konstante
- (4) Inhalt Feld 1
- (5) Feld 2 Teilstring aus PLU
- (6) Anzahl Stellen für Feld 2
- 7 Feld 3 Preis
- (8) Anzahl Stellen für Feld 3
- (9) Umrechnung der variablen Werte

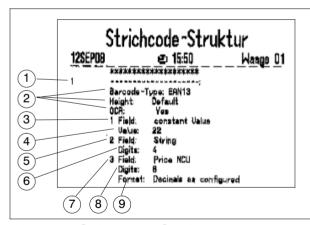

 \triangleright

0

Abb. 74: Strichcode-Strukturen

Codestrukturen löschen

Untermenü 02

Erste Codenummer eingeben z. B. 1

₩

bestätigen

Codenummer eingeben z. B. 10

₩

bestätigen

Die Codenummern 1 bis 10 werden gelöscht.

Pr211 02 **1**-00 Pr211 02 01- **10**

Codestrukturnummer für alle PLU

Untermenü 03

Die gleiche Strichcodestruktur wird allen PLUs zugeordnet.

Codenummer eingeben

Pr211 03 **11**

00= Codestrukturnummer aus der PLU nehmen Pr 110/ 05

01-99 = Codestrukturnummer wird für alle PLU verwendet.



bestätigen

Alle Artikel (PLU) werden nun mit der Strichcodestruktur Nr. 11 abgedruckt. Die Strichcodestruktur wird in Pr 210 eingestellt.

Modulbreite

Striche und Lücken in einem Strichcode haben eine Standard Pixelbreite. Bei gedrehtem Strichcode wird die Lesbarkeit erhöht, wenn die Pixelbreite erhöht wird.

Modulbreite für Strichcode in 0º und 180º Lage

Untermenü 04

Die Modulbreite für Strichcode in 0° und 180° Lage generell zuordnen.

Modulbreite eingeben



- 0, 1= Modulbreite aus der Codestruktur verwenden (210/01).
- 2, 3= Modulbreite generell verwenden. Modulbreite aus der Codestruktur ignorieren.



bestätigen

Modulbreite für Strichcode in 90° und 270° Lage

Untermenü 05

Die Modulbreite für Strichcode in 90° und 270° Lage generell zuordnen.

Modulbreite eingeben



- 0, 1= Modulbreite aus der Codestruktur verwenden (210/01.
- 2, 3= Modulbreite generell verwenden. Modulbreite aus der Codestruktur ignorieren.

4

bestätigen

6.111.98.5.00.13

7.16.8 Non-PLU Einstellungen Pr 215

Anwahl 215

Pr215 \triangleright 01

Untermenü eingeben



bestätigen

Untermenü Übersicht:

01= Haltbarkeitsdatum für nicht programmierte Artikel (Non-PLU)

02= Strichcode für Non-PLU gewogene Artikel

03= Strichcode für Non-PLU Handartikel (Stückartikel)

04= Strichcode für Non-PLU Minusartikel

05= Strichcode für Summe

06= Warengruppe für Non-PLU Gewogen

07= Warengruppe für Non-PLU Handartikel (Stückartikel)

08= Warengruppe für Non-PLU Minusartikel

09= Mehrwertsteuer für Non-PLU Gewogen

10= Mehrwertsteuer für Non-PLU Handartikel (Stückartikel)

11= Mehrwertsteuer für Non-PLU Minusartikel

Haltbarkeitsdatum für nicht programmierte Artikel (Non-PLU)

Untermenü 01

Voraussetzung

Pr 555/ 05 -01 oder 11 Druck des Haltbarkeitsdatum auf Etikett freigeben.



Die Datumdarstellung ist abhängig von der Einstellung in Pr 500 / 04.

Datum eingeben

Pr215 190508 01

z. B. 26.04.2007

Bei Eingabe 000000 wird kein Datum gedruckt.



speichern

7 - 64

Voraussetzung

Für Bon

Pr 550/01 Druck des Strichcodes freigeben.


Für Etiketten

Pr 555/06 Druck des Strichcodes freigeben.

Strichcode für Non-PLU gewogene Artikel

Untermenü 02

13 Stellen für Strichcode eingeben

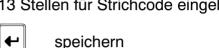

Pr215 00000000000 02

Strichcode für Non-PLU Handartikel (Stückartikel)

Untermenü 03

13 Stellen für Strichcode eingeben




Pr215 03 000000000000

Strichcode für Non-PLU Minusartikel

Untermenü 04

13 Stellen für Strichcode eingeben

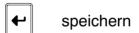

Pr215 04 000000000000

Strichcode für Summe

Untermenü 05

13 Stellen für Strichcode eingeben

speichern

(1) **0**= Instorecode (EAN 13 oder Code 128)

1= Herstellercode

- (2) Codestruktur Nummer
- (3) Teilstring (freie Eingabe) Die Anzahl der Stellen ist abhängig von der Anzahl der Stellen für den Teilstring. Die Anzahl wird in Pr 210/03 festgelegt.
- (4) Bei Instorecode muss mit 000000 aufgefüllt werden.

Pr215 05 0020000000000 (2)(3)(4)

7 - 65 6.111.98.5.00.13

Warengruppen für Non-PLU gewogene Artikel

Untermenü 06

Warengruppe eingeben

Pr215 06 **0000**

0000-9999 Warengruppen sind möglich

4

speichern

Warengruppen für Non-PLU Handartikel (Stückartikel)

Untermenü 07

Warengruppe eingeben

0000-9999 Warengruppen sind möglich

4

speichern

Warengruppen für Non-PLU Minusartikel

Untermenü 08

Warengruppe eingeben

0000-9999 Warengruppen sind möglich

4

speichern

Pr215

0000

0000

Pr215

07

80

7 - 66

6.111.98.5.00.13

Mehrwertsteuer für Non-PLU gewogene Artikel

Untermenü 09

Mehrwertsteuernummer eingeben

Pr215 09 **1**

Pr215

10

1 - 5 Mehrwertsteuernummern sind möglich



speichern

Mehrwertsteuer für Non-PLU Handartikel (Stückartikel)

Untermenü 10

Mehrwertsteuernummer eingeben

1 - 5 Mehrwertsteuernummern sind möglich



speichern

Mehrwertsteuer für Non-PLU Minus Artikel

Untermenü 11

Mehrwertsteuernummer eingeben

1 - 5 Mehrwertsteuernummern sind möglich



speichern

Pr215

 \triangleright


1

6.111.98.5.00.13 7 - 67

BLD Etikettenliste / Logoliste drucken Pr 220 7.16.9

Anwahl 220

Untermenü eingeben

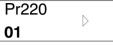

bestätigen

Untermenü Übersicht:

01 = BLD Etikettenliste drucken

02= Logoliste drucken

BLD Etikettenliste drucken

Untermenü 01



←

bestätigen

Die Liste der BLD-Etiketten, die in der Waage gespeichert sind, wird gedruckt.

Logoliste drucken

Untermenü 02

Pr220 \triangleright 02 0

←

bestätigen

Die Liste der BLD-Logos, die in der Waage gespeichert sind, wird gedruckt.

BLD Etiketten/ Logos löschen Pr 225 7.16.10

Anwahl 225

Untermenü eingeben



bestätigen

Untermenü Übersicht:

01 = BLD Etiketten löschen

02= BLD Logos löschen

7 - 68

BLD Etiketten löschen

Untermenü 01

BLD Etiketten Nr. eingeben

4

bestätigen


BLD Etiketten Nr. eingeben

4

bestätigen

Die ausgewählten Etiketten werden gelöscht.

Pr225 01 **01**-00

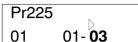

BLD Logos löschen

Untermenü 02

BLD Logo ID eingeben

4

bestätigen

BLD Logo ID eingeben

┲

bestätigen

Die ausgewählten BLD Logos werden gelöscht.

Beispiel, siehe Seite 7 - 7





7.16.11 Mehrwertsteuer anlegen

Pr 230

Anwahl 230

Mehrwertsteuernummer eingeben

1 - 5

4

bestätigen

Untermenü eingeben

4

bestätigen

Untermenü Übersicht:

01= Mehrwertsteuersatz anlegen

02= Mehrwertsteuer inklusiv oder exklusiv

03= Mehrwertsteuer Text

Pr230

Pr230 b

6.111.98.5.00.13 7 - 69

Mehrwertsteuersatz anlegen


siehe auch Seite 7 - 34

Untermenü 01

Steuersatz in % eingeben z. B. 19%

0-99

bestätigen

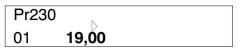

Mehrwertsteuer inklusiv oder exklusiv

Untermenü 02

Mehrwertsteuer inklusiv oder exklusiv

0= Mehrwertsteuer inklusiv

1= Mehrwertsteuer exklusiv

4

bestätigen



Mehrwertsteuer Text

Untermenü 03

Text eingeben

19% inklusivl 03 C20 LI H-

4

bestätigen

Ein Mehrwertsteuersatz ist angelegt. Bis zu 5 verschiedene Mehrwertsteuersätze können angelegt werden.

Esc

<ESC> drücken

Die nächste Mehrwertsteuernummer wird angezeigt.

4

bestätigen



Pr230 01

Der nächste Mehrwertsteuersatz (Nr. 2) kann angelegt werden.

7.16.12 Mehrwertsteuer verwalten Pr 231

Anwahl 231



bestätigen

Untermenü Übersicht:

01 = Liste mit Mehrwertsteuer Datensatz drucken

02= Mehrwertsteuernummer löschen

03= Allgemeine Mehrwertsteuer

Mehrwertsteuerliste drucken

Untermenü 01





bestätigen

Liste mit den angelegten Mehrwertsteuersätzen wird gedruckt.

Mehrwertsteuernummer löschen

Untermenü 02

Mehrwertsteuernummer eingeben 1bis 5



bestätigen

Mehrwertsteuernummer eingeben 1bis 5





bestätigen

Die Datensätze der Mehrwertsteuernummern 1, 2 und 3 werden gelöscht.

Gleiche Mehrwertsteuer für alle Artikel

Untermenü 03

Mehrwertsteuernummer eingeben



0= Mehrwertsteuer aus PLU und Non-PLU verwenden

1 - 5= Gleiche Mehrwertsteuer für alle Artikel verwenden

₩

bestätigen

7 - 71 6.111.98.5.00.13

Berichte Menü Pr 3--7.17



Berichtslayout konfigurieren Pr 300 Berichte auf Bon drucken Pr 310 Bericht auf Etikett drucken Pr 311 Umsätze anzeigen / löschen Pr 320

Pr 300

01

 \triangleright

7.17.1 Berichtslayout konfigurieren Pr 300

Anwahl 300 Untermenü eingeben



bestätigen

Untermenü Übersicht:

- 01 = Abdruck der Preise
- 02= Abdruck PLU ohne Umsatz
- **03**= Abdruck Kundentitel für PLU Bericht (Pr 310/02 und 03)
- **04**= Abdruck Kundentitel für Warengruppen Bericht (Pr310/04)
- **05**= Abdruck Kundentitel für Verkäufer Bericht (Pr310/05)
- 06= Abdruck Kundentitel für Waagen Gesamtumsatz (Pr311/01) und Gesamtumsatz Verkäufer Bericht (Pr310/05)
- 07= Abdruck Kundentitel für Herkunftsdaten Bericht (Pr 310/06 und 07)
- 08= Abdruck Kundentitel für Mehrwertsteuer Bericht (Pr310/08)

Abdruck der Preise

Untermenü 01

Auswahl eingeben

0= Preise werden nicht gedruckt

1= Preise werden gedruckt



bestätigen

Pr 300	<u> </u>
01 0	\triangleright

Abdruck PLU ohne Umsatz

Untermenü 02

Auswahl eingeben

0= PLUs ohne Umsatz werden nicht gedruckt

1= PLUs ohne Umsatz werden gedruckt

4

bestätigen

Pr 300	<u> </u>
02 0	\triangleright

Kundentitel für Berichte

Untermenü 03 bis 08

Neue Berichtstitel (Kundentitel) werden in PR201 erstellt.

Die Textnummer eines Titels dem Bericht, z. B. 03 zuordnen.

Textnummer eingeben

01-99 Textnummer aus Pr201.

00 Standardtitel drucken.



bestätigen

Pr 300

6.111.98.5.00.13

7.17.2 Berichte auf Bon drucken Pr 310

Die Berichte können wahlweise gedruckt oder gedruckt und gelöscht werden.



Konfiguration des Berichtslayout Pr 300 beachten, siehe Seite 7 - 72.

Anwahl 310 Untermenü eingeben





bestätigen

Untermenü Übersicht:

01 = Waagen-Bericht

02= PLU-Bericht mit einer Artikeltext-Zeile

03= PLU-Bericht mit allen Artikeltext-Zeilen

04= Warengruppen-Bericht

05= Verkäufer-Bericht

06= Herkunftsdaten-Umsatzbericht mit einer Herkunftstextzeile

07= Herkunftsdaten-Umsatzbericht mit allen Herkunftstextzeilen

08= Mehrwertsteuer Umsatzbericht

Waagen-Bericht

Untermenü 01

Auswahl eingeben

Pr 310)	N		
01	0	<i>V</i>		

- **0**= Bericht drucken ohne löschen
- 1= Bericht drucken und löschen



Druck starten

PLU-, Verkäufer-, Warengruppen-, und Herkunftsdaten-Bericht werden gedruckt.

7 - 74

PLU-Bericht mit einer Artikeltext-Zeile

Untermenü 02

Auswahl eingeben

0= Bericht drucken ohne löschen

1= Bericht drucken und löschen

4

Druck starten

PLU-Bericht mit einer Artikeltext-Zeile wird gedruckt.

PLU-Bericht mit allen Artikeltext-Zeilen

Untermenü 03

Auswahl eingeben

0= Bericht drucken ohne löschen

1= Bericht drucken und löschen

4

Druck starten

Der PLU-Bericht mit allen Artikeltext-Zeilen wird gedruckt.

- (1) Grundpreis
- (2) Umsatz dieser PLU
- (3) PLU-Grundpreis wurde überschrieben
- (4) Anzahl Registrierung
- (5) Verkaufte Menge
- 6 Warengruppe
- 7 PLU-Artikelnummer
- (8) Artikeltext

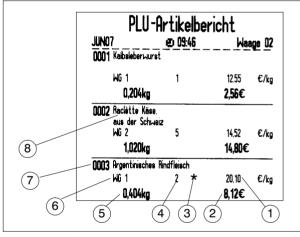


Abb. 75: PLU-Artikelbericht

Pr310

Pr310

03

02

 \triangleright

0

Warengruppen-Bericht

Untermenü 04

Pr310 04 **0**

+

Druck starten

Der Warengruppen-Bericht wird gedruckt.

- (1) Umsatz dieser Warengruppe
- (2) Anzahl Registrierungen
- 3 Verkaufte Menge
- 4 Warengruppennummer

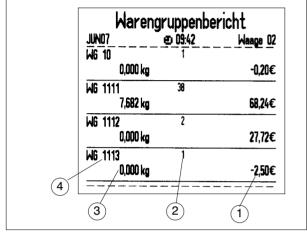


Abb. 76: Warengruppenbericht

Verkäufer-Bericht

Untermenü 05

Auswahl eingeben

0= Bericht drucken ohne löschen

1= Bericht drucken und löschen

Pr310 05 **0**

4

Druck starten

Der Verkäufer-Bericht wird gedruckt.

- (1) Umsatz des Verkäufer 1
- (2) Anzahl der Umsatzlöschungen
- (3) Verkäufer-Nr.

Im Verkäuferbericht wird dokumentiert 2, wie oft der Waagenumsatz vor dem aktuellen Bericht gelöscht wurde.

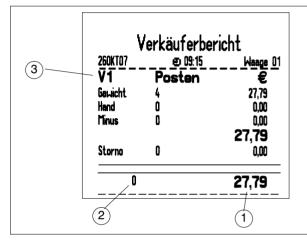


Abb. 77: Verkäuferbericht

Herkunftsdatenumsatz-Bericht mit einer Herkunftstextzeile

Untermenü 06

Auswahl eingeben

0= Bericht drucken ohne löschen

1= Bericht drucken und löschen

Pr310 06 **0**

4

Druck starten

Der Herkunftsdatenumsatz-Bericht mit einer Herkunftstextzeile wird gedruckt.

6.111.98.5.00.13

Herkunftsdatenumsatz-Bericht mit allen Herkunftstextzeilen

Untermenü 07

Auswahl eingeben

0= Bericht drucken ohne löschen


1= Bericht drucken und löschen

Druck starten

Herkunftsdatenumsatz-Bericht mit allen Herkunftstextzeilen wird gedruckt.

Im Herkunftsdatenumsatz-Bericht werden die Herkunftsdaten mit Anzahl der verkauften Posten und dem verkauften Gewicht gedruckt.

- (1) Anzahl verkaufter Posten
- (2) verkauftes Gewicht
- (3) Herkunftstext
- (4) Herkunftsnummer

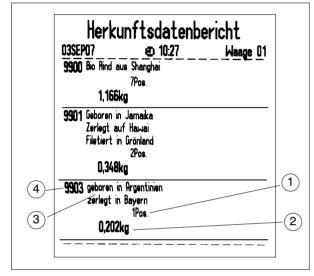

Pr310

0

07

Abb. 78: Herkunftsdatenumsatz-Bericht

Mehrwertsteuer Umsatzbericht

Untermenü 08

Auswahl eingeben

0= Bericht drucken ohne löschen


1= Bericht drucken und löschen

← Druc

Druck starten

Der Mehrwertsteuer Umsatzbericht wird gedruckt.

- (1) Mehrwertsteuer inclusive
- 2 Mehrwertsteuer exclusive
- (3) Mehrwertsteuer Text
- (4) Mehrwertsteuersatz
- (5) Mehrwertsteuernummer

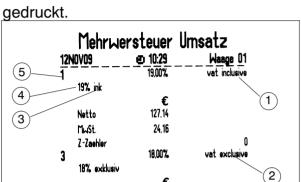

51,01

6,00%

€ 60,05

3,63

0

Pr310

80

Netto

MuSt. Z-Zaehler

6% exklusiv

Netto MwSt.

Z-Zaehler Netto

Must. 37,00 Brutto 275,20 Abb. 79: Mehrwertsteuer Umsatz

7.17.3 Bericht auf Etikett drucken

Pr 311

Anwahl 311

4

Druck starten

Der Waagen-Gesamtumsatz wird gedruckt.

Pr311 0

- 1 Waagennummer
- (2) Gesamtumsatz der Waage
- (3) Anzahl der Umsatzlöschungen

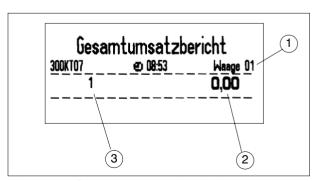


Abb. 80: Gesamtumsatzbericht

6.111.98.5.00.13 7 - 79

Umsätze anzeigen / löschen Pr 320 7.17.4

Anwahl 320

Untermenü eingeben

Pr320 \triangleright 01

01= Waagen Gesamtumsatz anzeigen

02= Umsätze löschen



bestätigen

Umsätze anzeigen

Untermenü 01



bestätigen

Der Waagen-Gesamtumsatz wird angezeigt.



Umsätze löschen

Untermenü 02



Der Waagen- Gesamtumsatz wird kpl. gelöscht!

90 eingeben






bestätigen

Der Waagen Gesamtumsatz wird gelöscht. Die Löschung wird verbucht, siehe Seite 7 - 79.

7 - 80

Konfiguration Pr 5--

7.18 Konfiguration Menü Pr 5--

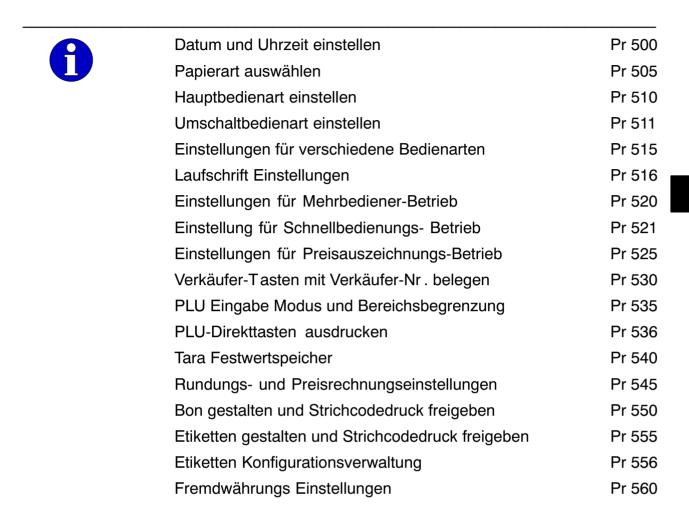

7.18.1 Datum und Uhrzeit einstellen Pr 500

Pr500

01

 \triangleright

Anwahl 500

Untermenü eingeben



bestätigen

Untermenü Übersicht:

01= Datum einstellen

02= Uhrzeit einstellen

03= Jahreszahl 2- oder 4-stellig abdrucken

04= Datum Darstellung

6.111.98.5.00.13 7 - 81

Pr500

190508

01

Konfiguration Pr 5--

Datum einstellen

Untermenü 01

Datum eingeben

Eingabe TTMMJJ

Die Reihenfolge ist abhängig von der Einstellung im Untermenü 04



speichern

Uhrzeit einstellen

Untermenü 02

Uhrzeit eingeben Eingabe hhmm

4

speichern

Pr500 02 **0908**

Jahreszahl 2- oder 4-stellig drucken

Untermenü 03

Auswahl eingeben

0= Jahreszahl 2-stellig

1= Jahreszahl 4-stellig

4

speichern



Datum Darstellung

Untermenü 04

Auswahl eingeben

Pr500 04 **00**

4

speichern

		Eingabe in Pr 500/ 01	Druck Beispiel
00	Tag-Monat-Jahr numerisch	TTMMJJ	21.07.06
01	Tag-Monat-Jahr alphanumerisch	TTMMJJ	21Juli 06
02	Tag-Monat alphanumerisch	TTMM	21Juli
03	Monat Jahr alphanumerisch	MMJJTT	Juli 06
04	Monat Tag Jahr amerikanisch numerisch	MMTTJJ	07.21.06
05	Monat Tag Jahr amerikanisch alphanumerisch	MMTTJJ	Juli 21.06
06	Jahr Monat Tag ungarisch numerisch	JJMMTT	06.07.21
07	Jahr Monat Tag ungarisch alphanumerisch	JJMMTT	06Juli 21
08	Tag Monat Jahr Numerisch	TTMMJJ	21-07-06
09	Tag Monat Jahr Alphanumerisch	TTMMJJ	21-Juli-06

6.111.98.5.00.13 7 - 83

Pr505

0

Konfiguration Pr 5--

7.18.2 Papierart auswählen Pr 505

Anwahl 505

Auswahl eingeben

0= Bon-Papier

1= Etiketten-Papier (Nur bei Etikettendrucker möglich)



bestätigen

Hauptbedienart einstellen 7.18.3

Pr 510

Es können gleichzeitig 2 Bedienarten eingestellt werden.

Die Hauptbedienart wird in Pr 510 eingestellt und die Umschaltbedienart in Pr 511. Schnelles Umschalten zwischen den Bedienarten erfolgt mit der Tastenkombination <Shift> + <ESC>.

Anwahl 510

Untermenü eingeben



bestätigen

Untermenü Übersicht:

01= Hauptbedienart auswählen

02= Layout auswählen

03= Addition der Kundensumme

Pr510 \triangleright 01

Hauptbedienart auswählen

Untermenü 01

Auswahl eingeben



speichern

01= Mehrbediener-Betrieb02= Selbstbedien-Betrieb

03= Schnellbedien-Betrieb04= Preisauszeichnung mit manueller Auslösung

05= Preisauszeichnung mit Automatikstart

Pr510 01 **01**

Layout auswählen

Untermenü 02

Auswahl eingeben

0= Bon-Layout (Nur bei Bon-Papier möglich)

1= Etiketten-Layout



speichern



Addition Kundensumme

Wirkt sich nur bei Etiketten aus.

Beispiel: Ein Kunde kauft mehrere Artikel. Pro Artikel wird ein Etikett erstellt.

Anschließend wird ein Summenetikett erstellt.

Die Summe wird abgedruckt, wenn "mit Addition" eingestellt ist.

Untermenü 03

Auswahl eingeben

0= ohne Addition der Kundensumme.

1= mit Addition der Kundensumme.

4

speichern

Pr510

6.111.98.5.00.13 7 - 85

7.18.4 Umschaltbedienart einstellen Pr 511

Es können gleichzeitig 2 Bedienarten eingestellt werden.

Die Hauptbedienart wird in Pr 510 eingestellt und die Umschaltbedienart in Pr 511. Schnelles Umschalten zwischen den Bedienarten erfolgt mit der Tastenkombination <Shift> + <ESC>.

Anwahl 511

Untermenü eingeben





bestätigen

Untermenü Übersicht:

01= Umschaltbedienart auswählen

02= Layout auswählen

03= Addition der Kundensumme

Umschaltbedienart auswählen

Untermenü 01

Auswahl eingeben



speichern

01 = Mehrbediener-Betrieb

02= Selbstbedien-Betrieb

03= Schnellbedien-Betrieb

04= Preisauszeichnung mit manueller Auslösung

05= Preisauszeichnung mit Automatikstart

Layout auswählen

Wirksam nur bei Bedienarten, die Bon-und Etikettenlayout zulassen z. B. Mehrbediener-Betrieb.

Untermenü 02

Auswahl eingeben

0= Bon-Layout (Nur bei Bon-Papier möglich)

1= Etiketten-Layout



speichern

Pr511 02 01

Pr511

02

 \triangleright

Addition Kundensumme

Wirkt sich nur bei Etiketten aus.

Untermenü 03

Pr511 03 **0**

Pr515

01

 \triangleright

Auswahl eingeben

0= ohne Addition der Kundensumme.

1= mit Addition der Kundensumme.



speichern

7.18.5 Einstellungen für verschiedene Bedienarten Pr 515

Anwahl 515

Untermenü eingeben



bestätigen

Untermenü Übersicht:

01 = Automatisches Nullstellen.

02= Offene Bons /Etiketten.

03= Herkunftskennzeichnung.

04= Automatische Herkunftsnummer.

05= Negative Kundensumme erlaubt oder nicht erlaubt.

06= Umsatzermittlung.

07= Eingabezwang für By Count Stück

08= Eingabezwang für Festgewicht

Automatisches Nullstellen

Untermenü 01

Auswahl eingeben

Pr515		N
01	0	V

0= Waage wird nullgestellt (innerhalb der Grenzen für automatisches Nullstellen).

1= Nullstellfehler 115 wird angezeigt, wenn Gewichtswert unter Null steht.

2= Waage wird nicht Null gestellt.

4

speichern

6.111.98.5.00.13 7 - 87

Offene Bons /Etiketten

Untermenü 02

Auswahl eingeben

Pr515 02 **0**

0= offene Bons werden ausgedruckt.

Nach dem Einschalten der Waage werden offene Bons automatisch ausgedruckt.

1= offene Bons werden nicht ausgedruckt und nicht gelöscht. Sind offene Bons nach dem Einschalten der Waage vorhanden, müssen diese abgeschlossen werden (<Summe> <VK>).



speichern

Herkunftskennzeichnung

siehe auch Seite 7 - 29 Untermenü **03**

Auswahl eingeben

0= Herkunftskennzeichnung aus.

1= Herkunftsnummer manuell eingeben.

2= Festgelegte Herkunftsnummer verwenden.



speichern

Herkunftsnummer festlegen

Untermenü 04

Auswahl eingeben

Pr515 04 **35**

Pr515

0

03

00-99 = festgelegte Herkunftsnummer



speichern

Alle Artikel (PLUs) die mit Herkunftsdaten gekennzeichnet sind, werden mit dem Text gedruckt, der unter der festgelegten Herkunftsnummer gespeichert ist.

Negative Kundensumme

Untermenü 05

Auswahl eingeben

0= Kundensumme kann nicht negativ werden.

1= Kundensumme kann negativ werden.



speichern

Pr515 05 **1**

7 - 88

Umsatzermittlung

Zum Erstellen der Berichte (Pr310 und Pr 311) müssen die verkauften Posten im Summenspeicher addiert werden.

Untermenü 06

Auswahl eingeben

Pr515 06 **1**

Pr515

1

07

0= Verkaufte Posten werden in den Summenspeichern nicht addiert.

1= Verkaufte Posten werden in den Summenspeichern addiert.

4

speichern

Eingabezwang für By Count Stück

Untermenü 07

Auswahl eingeben

0= Einstellung aus der PLU übernehmen Pr 110/16

1= Eingabezwang für By Count Stück

4

speichern

Eingabezwang für Festgewicht

Untermenü 08

Auswahl eingeben

Pr515 08 **1**

0= Einstellung aus der PLU übernehmen Pr 110/19

1= Eingabezwang für Festgewicht und By Count Festgewicht

+

speichern

6.111.98.5.00.13 7 - 89

Laufschrift Einstellungen Pr 516

Anwahl 516

7.18.6

Untermenü eingeben



bestätigen

Untermenü Übersicht:

01 = Laufschrift Nr. wählen aus Pr 202

02= Anzeigeort wählen

03= Laufschrift auslösen

04= Laufschrift testen

Pr516 01

Laufschrift Nr. wählen

Untermenü 01

Auswahl eingeben

00= Laufschrift nicht aktiv

00-99 = Laufschriftnummer aus Pr 202



speichern



Anzeigeort wählen

Untermenü 02

Auswahl eingeben

0= Laufschrift auf Kunden Seite

1= Laufschrift auf Bediener Seite

2= Laufschrift auf beiden Seiten



speichern

Pr516 02 **0**

Laufschrift auslösen

Untermenü 03

Auswahl eingeben

Pr516 03 **0**

0= Laufschrift startet auch bei offenen Verkäuferkonten.

1= Laufschrift startet nur, wenn die Waage nicht bedient wird.



speichern

Laufschrift testen

Untermenü 04



bestätigen

Die Laufschrift wird mit Steuerzeichen angezeigt.







Damit die Einstellungen in Pr 520 wirksam werden, ist es zwingend erforderlich die Bedienart Mehrbediener-Betrieb einzustellen.

Pr 510/01 -01 Mehrbediener-Betrieb

Anwahl 520

Untermenü eingeben



bestätigen

Untermenü Übersicht:

01= Konstant-Tasten-Funktion

02= Artikel und Summenetikett drucken

03= Posten Verkäufer Anzeige Modus

04= Kassenfunktionen

05= Ein/Auszahlbetrieb

06= Talon Abdruck

07= Bon wiederholen

08= Bon wieder eröffnen

09 = Abdruck Storno und stornierte Artikel

10 = Abdruck der inklusiven Mehrwertsteuer

11= Bon nach Bedarf drucken

Konstanttasten- Funktion

Untermenü 01

Auswahl eingeben

0= Grundpreis fixieren

1= Tarawert fixieren

2= Grundpreis und Tarawert fixieren



speichern

Pr520 \triangleright 01

Pr520 01 0

7 - 91 6.111.98.5.00.13

Pr520

02

0

Konfiguration Pr 5--

Artikel- und Summenetikett drucken

Voraussetzung

- Pr 510/ 02 -1 Etikettenlayout ist eingestellt

oder

- Pr 511/ 02 -1 Etikettenlayout ist eingestellt

Untermenü 02

Auswahl eingeben

0= Artikel- und Summenetikett drucken

- 1= Nur Summenetikett drucken
- 2= Nur Artikeletikett drucken

speichern

0= Artikel- und Summenetikett drucken

Das Artikeletikett wird gedruckt, wenn ein Artikel registriert wird.

Das Summenetikett wird gedruckt, wenn die Tasten <Summe> und z. B. <VK1> gedrückt werden.

1= Nur Summenetikett drucken

Der Artikel wird registriert, aber nicht gedruckt, wenn eine Verkäufertaste z. B. <VK1> gedrückt wird.

Das Summenetikett wird gedruckt, wenn die Tasten <Summe> und z. B. <VK1> gedrückt werden.

2= Nur Artikeletikett drucken

Das Artikeletikett wird gedruckt, wenn ein Artikel registriert wird.

Die Summe wird angezeigt, wenn die Tasten <Summe> und z. B. <VK1> gedrückt werden.



Auf dem Summenetikett wird die Anzahl Posten gedruckt.

Die Kundensumme (€) wird nur gedruckt, wenn in Pr 510/ 03 -1 bzw. Pr 511/ 03 -1 Addition der Kundensumme eingestellt ist.

Posten Verkäufer Anzeige

Untermenü 03

Auswahl eingeben

- (1) Anzeige bei Blätterstorno
- (2) Anzeige nach Registrierung
- (3) Anzeige bei Summe/Zwischensumme

0= inaktiv


1= aktiv



speichern

Beispiel:

In der Anzeige erscheint die Verkäufer-Nr. "OP 1" und die Anzahl der registrierten Posten "Po 2".

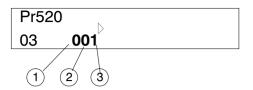



Kassenfunktionen

Untermenü 04

Pr520 04 **0**

Auswahl eingeben

- **0**= Kassenschublade öffnet nicht, registrieren ist immer erlaubt
- **1**= Kasse öffnet nach drücken der Tasten <Summe> und <Verkäufer>. Registrieren bei offener Kassenschublade möglich.
- **2**= Kassenschublade öffnet nur nach Registrierung und drücken der Tasten <Summe> und <Verkäufer>. Registrieren bei offener Kassenschublade möglich.
- **3**= Kasse öffnet nach drücken der Tasten <Summe> und <Verkäufer>. Registrieren bei offener Kassenschublade **nicht** möglich.
- **4**= Kassenschublade öffnet nur nach Registrierung und drücken der Tasten <Summe> und <Verkäufer>. Registrieren bei offener Kassenschublade **nicht** möglich.

← speichern

6.111.98.5.00.13 7 - 93

Ein/Auszahlbetrieb

Voraussetzung

- Pr 550/ 12 -1

Abdruck Ein/Auszahlungsbetrag.

Untermenü 05

Pr520 05 **0**

Auswahl eingeben

0= ohne Ein-/Auszahlungsbetrieb

1= Ein-/Auszahlungsbetrieb mit einer Währung

2= gemischter Ein-/Auszahlungsbetrieb in Landeswährung und Fremdwährung *

4

speichern

Talon Abdruck

siehe auch Seite 6 - 25

Untermenü 06

Pr520 06 **00**

Auswahl eingeben

00= ohne Talon

01-99 = mit Talon, die eingegebene Zahl entspricht der Verzögerungszeit in Sekunden.

4

speichern

Bon wiederholen

Der abgeschlossene und gedruckte Bon kann wiederholt ausgedruckt werden. siehe auch Seite 6 - 26

Untermenü 07

Pr520 07 **0**

Auswahl eingeben

0= ohne Bonwiederholung

1= mit Bonwiederholung

1

speichern

Bon wieder eröffnen

siehe auch Seite 6 - 26 Untermenü **08**

Pr520 08 **0**

Auswahl eingeben

0= ohne Bonwiedereröffnung

1= mit Bonwiedereröffnung



speichern

Abdruck Storno und stornierte Artikel

siehe auch Seite 6 - 26 Untermenü **09**

Auswahl eingeben

0= ohne Abdruck Storno und stornierte Artikel

1= mit Abdruck Storno und stornierte Artikel



speichern



Abdruck der inklusiven Mehrwertsteuer

siehe auch Seite 7 - 34.

Untermenü 10

Auswahl eingeben

0= kein Abdruck der inklusiven Mehrwertsteuer

1= Abdruck der inklusiven Mehrwertsteuer



speichern



Bondruck nach Bedarf

siehe auch Seite 6 - 25 Untermenü **11**

Auswahl eingeben

0= Bon nach Bedarf drucken (<Shift> + <VK>)

1= Bon immer drucken



speichern





Abschaltbarer Kundenbon

Die Waage bietet die Möglichkeit, den Ausdruck des Kundenbons zu unterdrücken.

Nach der EG-Waagenrichtlinie 90/384/EWG für "nichtselbstätige Waagen" hat der Kunde gemäß Anhang 1, Nr.14, Anspruch auf einen Beleg zur Überprüfung der Verkaufsvorgänge.

Deshalb sollte die Unterdrückung des Kundenbons nur dann aktiviert werden, wenn sichergestellt ist, dass keinerlei Anforderungen des Kunden für den Ausdruck eines Kundenbons bestehen.

7.18.8 Einstellung für Schnellbedienungs- Betrieb

Pr 521

Beschreibung, siehe Seite 6 - 4



Damit die Einstellungen in Pr 521 wirksam werden, ist es zwingend erforderlich die Bedienart Schnellbedienungsbetrieb einzustellen.

Pr 510/01 -03 Schnellbedien-Betrieb

Anwahl 521

Auswahl eingeben



0= Artikel-Aufruf durch PLU-Direkttaste, registrieren mit Verkäufertaste **1**= Artikel-Aufruf durch PLU-Direkttaste, registriert wird automatisch.



bestätigen

7 - 96 6.111.98.5.00.13

7.18.9 Einstellungen für Preisauszeichnungs-Betrieb * Pr 525



Damit die Einstellungen in Pr 525 wirksam werden, ist es zwingend erforderlich die Bedienart Preisauszeichnung einzustellen.

Pr525

01

 \triangleright

Pr 510/01 -04 Preisauszeichnung mit manuellerAuslösung

oder

Pr 510/01 -05 Preisauszeichnung mit Automatikstart

Anwahl 525

Untermenü eingeben



bestätigen

Untermenü Übersicht:

01 = Auszeichnungsmodus

02= Stückpreis-Etikettenvielfachdruck

Auszeichnungsmodus

Untermenü 01

Auswahl eingeben

Pr525		<u> </u>
01	0	<i>V</i>

0= Preisauszeichnung

Etikettendrucke mit Verkaufspreis "0,00" sind nicht möglich.

Etikettendruck mit Grundpreis, Verkaufspreis und Gewicht.

Chargensummen-Etikett mit Postenanzahl und Chargenpreis.

1 = Gewichtsauszeichnung

Etikettendrucke mit Verkaufspreis "0,00" sind möglich.

Etikettendruck mit Grundpreis, Verkaufspreis und Gewicht.

Chargensummen-Etikett mit Postenanzahl und Chargen-Gesamtgewicht. *

2= Nur Gewichtsauszeichnung

Etikettendrucke mit Verkaufspreis "0,00" sind möglich.

Soll nur das Gewicht auf dem Etikett gedruckt werden, muss der Grundpreis "0,00" sein.

Chargensummen-Etikett mit Postenanzahl und Chargen-Gesamtgewicht. *

4

speichern

6.111.98.5.00.13

Stückpreis-Etikettenvielfachdruck

Untermenü 02

Auswahl eingeben

Pr525		
02	00	

00= Etiketten werden ohne Verzögerung hintereinander gedruckt.

01 - 99= Verzögerungszeit in Sekunden. Etiketten werden mit Verzögerung hintereinander gedruckt.



speichern

7

7 - 98 6.111.98.5.00.13

Anwahl 530

Pr530

Tasten Nummer eingeben (1-16)



bestätigen



02 - **020**

 \triangleright

Pr530

Pr535

01

Verkäufer Nummer eingeben (1-999)



speichern

7.18.11 PLU Eingabe Modus und Bereichsbegrenzung Pr 535

Anwahl 535

Untermenü eingeben



bestätigen

Untermenü Übersicht:

01= Zehnertastatur für Grundpreis- oder PLU-Eingabe

02= PLU-Eingabe: Stellenzahl für Eingabe über 10er Tastatur

03= PLU-Direkttastenmodus

04= PLU-Direkttastenzuordnung

05= PLU-Bereichsbegrenzung

06= Verzögerungszeit PLU Nr. Eingabe

Zehnertastatur für Grundpreis- oder PLU-Eingabe

Untermenü 01

Auswahl eingeben

Pr535 01 **0**

0= Grundpreiseingabe mit Zehnertastatur.

Umschalten auf PLU-Nr. Eingabe durch drücken der Taste < Umschalten>.

1= PLU-Nr. Eingabe mit Zehnertastatur. Umschalten auf Grundpreiseingabe durch drücken der Taste < Umschalten>.

2= Nur PLU-Nr. Eingabe mit Zehnertastatur, Grundpreiseingabe nicht möglich.

4

bestätigen

6.111.98.5.00.13 7 - 99

PLU-Eingabe: Stellenzahl für Eingabe über 10er Tastatur

Untermenü 02

Auswahl eingeben

2= PLU-Nr. Eingabe erfolgt 2-stellig

3= PLU-Nr. Eingabe erfolgt 3-stellig

4= PLU-Nr. Eingabe erfolgt 4-stellig

5= PLU-Nr. Eingabe erfolgt 5-stellig

6= PLU-Nr. Eingabe erfolgt 6-stellig

4

bestätigen

PLU-Direkttastenmodus

Untermenü 03

Auswahl eingeben

Pr535 03 **0**

0= Ohne Bereichsbegrenzung: Die PLU-Direkttasten Nr. entspricht der

PLU-Artikelnummer.

Mit Bereichsbegrenzung: Die PLU-Direkttasten Nr. ruft die vom Bereich

zugeordnete PLU-Artikelnummer, siehe Untermenü 05.

Pr535

02

 \triangleright

6

1= PLU-Direkttastatur ist gesperrt.

PLU-Aufruf ist nur mit der Zehner-Tastatur möglich.

2= Die PLU-Direkttasten Nr. ruft die einzeln zugeordnete PLU-Artikelnummer auf, siehe Untermenü 04.

Die Bereichsbegrenzung wirkt nur bei PLU-Nr. Aufruf mit Zehner-Tastatur.

4

bestätigen

PLU-Direkttastenzuordnung

Voraussetzung

- Pr 535/ 03 -2 PLU-Artikel Nr. ergibt sich aus der PLU-Direkttastenzuordnung.

Ein Artikel (PLU-Nr.) kann einer beliebigen PLU-Direkttaste zugeordnet werden.

Untermenü 04

PLU-Direkttasten Nr. eingeben (001-246)

PLU-Artikelnummer eingeben (0-999999)

Pr535 04 **019** - 000019

4

bestätigen

Pr535 04 019 - **000001**

4

bestätigen

Mit der PLU-Direkttaste läßt sich die zugeordnete PLU-Artikelnummer aufrufen.

7 - 100 6.111.98.5.00.13

PLU-Bereichsbegrenzung



Die PLU-Bereichsbegrenzung wirkt nicht auf die PLU-Direkttasten bei Einstellung Pr 535/ 03 -2.

Wird an einer Waage nur ein Teil der gespeicherten Artikel benötigt, können die Artikel an dieser Waage begrenzt werden.

Beispiel: In der Waage sind 2000 Artikel gespeichert.

Obst-Artikel von PLU 1 bis PLU 100.

Käse-Artikel von PLU 101 bis PLU 200.

Wurst-Artikel von PLU 201 bis PLU 800, usw.

An der Käsewaage soll nur Käse verkauft werden.

Die Artikel in der Käsewaage werden begrenzt auf die Artikel 101 bis 200.

Dadurch wird die kleinste Bereichs-Artikelnummer der PLU 1 zugeordnet.

Untermenü 05

Kleinste PLU-Artikel Nr. vom Bereich eingeben

Pr535 05 ___**101** - 999999



bestätigen

Größte PLU-Artikel Nr. vom Bereich eingeben





bestätigen

Der Artikel 101 wird mit der PLU-Nr. 1 aufgerufen, der Artikel 200 mit der PLU-Nr. 100.

Aufrufe außerhalb des Bereiches werden abgewiesen.

Ohne Bereichsbegrenzung

Mit Bereichsbegrenzung

Artikelnummer = PLU-Nr

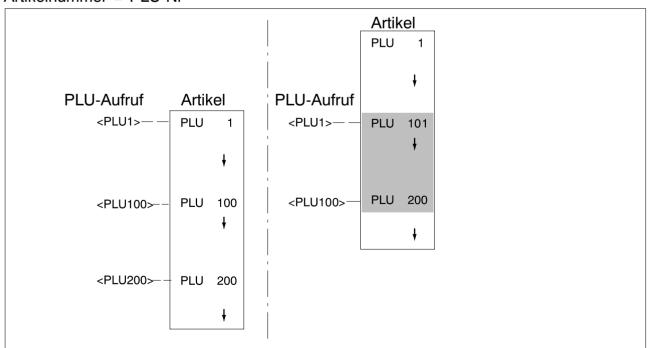


Abb. 81: PLU-Bereichsbegrenzung

6.111.98.5.00.13 7 - 101

Verzögerungszeit PLU Nr. Eingabe

Wird z. B. eine 6-stellige PLU-Nr. Eingabe erwartet, und nur eine 2-stellige Nr. wird eingegeben, so erfolgt der Aufruf der PLU nach der eingestellten Verzögerungszeit.


Untermenü 06

Zeitverzögerung eingeben z. B. 10



00= Die gewünschte PLU wird mit <Enter> oder nach Eingabe aller Stellen aufgerufen.

00-20 = Die gewünschte PLU wird nach der eingestellten Verzögerungszeit aufgerufen.

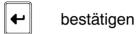

Der Verzögerungswert (01-20) ist nicht in sekunden angegeben.

1= kleine Verzögerungszeit;

20= große Verzögerungszeit.

7 - 102 6.111.98.5.00.13

PLU-Direkttasten ausdrucken Pr 536 7.18.12

Übersicht der Zuordnung der Artikel (PLU-Nummer) zu den PLU-Direkttasten.

Anwahl 536

Pr536 \triangleright 0

← Druck starten.

Die PLU-Direkttasten Liste wird gedruckt.

Esc Druck abbrechen.

1 PLU-Nummer

(2) PLU-Direkttaste

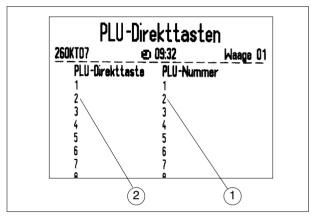


Abb. 82: PLU Direkttasten

6.111.98.5.00.13 7 - 103

7.18.13 Tara Festwertspeicher Pr 540

Anwahl 540

Pr540 \triangleright

Tara Direkttaste eingeben (1-4)

Pr540 1 - 0000

4

bestätigen

Zugeordneter Tarawert eingeben

Pr540 1 - 0002

bestätigen

7.18.14 Rundungs- und Preisrechnungseinstellungen für die nationale Währung Pr 545

Kundensumme und Artikelsumme können in den letzten 2 Stellen gerundet werden.

Falls ein dazugehöriger Text gewünscht wird, kann dieser in Pr 550/07 zum Druck freigegeben werden. Der Text muss in Pr 200 angelegt sein.



Rundungs- und Preisrechnungseinstellungen sind länderabhängig.

Anwahl 545

Pr545 \triangleright 01

Untermenü eingeben

bestätigen

Untermenü Übersicht:

01= Rundung der Kundensumme

02= Rundung der Artikelsumme *

03= Rundung für By Count

Rundungsarten der Kundensumme *

Untermenü 01

Auswahl eingeben



bestätigen

- 0= keine Rundung
- 1= 5er Abrunden
- 2= 10er Abrunden
- 3= 50er Abrunden
- 4= 100er Abrunden
- 5= 5er mathematisch *
- 6= 10er mathematisch *
- 7= 25er mathematisch *
- 8= 50er mathematisch *
- 9= 100er mathematisch *



Rundung der Artikelsumme *

Untermenü 02

Auswahl eingeben



bestätigen

- 0= keine Rundung
- 1= 5er Abrunden
- 2= 10er Abrunden
- 3= 50er Abrunden
- 4= 100er Abrunden
- **5**= 5er mathematisch * **6**= 10er mathematisch *
- **7**= 25er mathematisch * **8**= 50er mathematisch *
- 9= 100er mathematisch *

Beispiele für Rundungen siehe Seite 7 - 106.

Pr545 02 **0**

Beispiele Rundung

Einstellung	Erklärung	Beispiel
0	Keine Rundung	10.43 → 10.43
4	5er Abrunden	10.42 → 10.40
1	Die letzte Stelle ist immer "5" oder "0".	10.48 → 10.45
2	10er Abrunden	10.42 → 10.40
2	Die letzte Stelle ist immer "0".	10.48 → 10.40
3	50er Abrunden	10.34 → 10.00
3	Die letzten Stellen sind immer "50" oder "00".	10.83 → 10.50
4	100er Abrunden	10.43 → 10.00
4	Die letzten Stellen sind immer "00".	10.76 → 10.00
	5er mathematisch	10.42 → 10.40
5	Die letzte Stelle ist immer "5" oder "0".	10.43 → 10.45
		10.48 → 10.50
6	10er mathematisch	10.42 → 10.40
6	Die letzte Stelle ist immer "0".	10.48 → 10.50
	25er mathematisch	10.12 → 10.00
	Die letzten Stellen sind immer "00", "25", "50" oder "75".	10.23 → 10.25
7		10.45 → 10.50
		10.66 → 10.75
		10.88 → 11.00
	50er mathematisch	10.21 → 10.00
8	Die letzten Stellen sind immer "50" oder "00".	10.34 → 10.50
		10.83 → 11.00
0	100er mathematisch	10.43 → 10.00
9	Die letzten Stellen sind immer "00".	10.78 → 11.00

Rundung für By Count

Untermenü 03

Auswahl eingeben

0= mathematisch

1= nächste Stelle aufrunden



speichern



7 - 106 6.111.98.5.00.13

7.19 Bongestaltung Übersicht

Informationen auf dem Bon können hinzugefügt, gesperrt oder verändert werden.

- 1 Waagennummer Pr 603 Waagennummer eingeben
- 2 BonzählerPr 550/ 10 -1 Bonzähler Druck
- (3) Verkäufernummer
- 4 Grundpreis Pr 110/PLU-Nr ./ 01 Grundpreis eingeben
- (5) Verkaufspreis
- 6 Tara
 Pr 110/PLU-Nr ./ 03 PLU-Tara eingeben
 Pr 550/ 03 Tara-Druck
- (7) Handeingabe, Taste < Handeingabe>
- (8) Minuseingabe, Taste < Minuseingabe >
- (9) Bonsumme
- FusszeilentextPr 201 Fußtext eingebenPr 550/ 05 Fußtext-Druck
- Strichcode siehe Seite 7 15.
 Pr 215/ 05 Summen Strichcode
 Pr215/ 04 Strichcode für Non-PLU Minus
 Pr 110/ PLU-Nummer/ 05 PLU-Strichcode
 Pr 210/ Strichcode-Struktur für Instorecode
 Pr 550/ 01 Strichcodedruck
 Pr 550/ 02 Strichcodehöhe

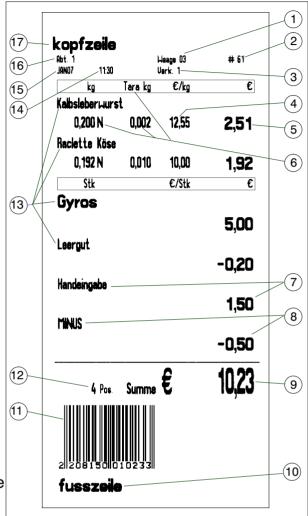


Abb. 83: Beispiel Bon

- (12) Postenzähler
- PLU-Artikeltext
 Pr 110/ PLU-Nr./ 10 PLU-Artikeltext eingeben
 Pr 550/ 8 Schriftart wählen
 Pr 550/ 9 Anzahl zu druckender Artikeltextzeilen
- 14 Uhrzeit Pr 500/ 02
- Datum
 Pr 500/ 01 Datum eingeben
 Pr 500/ 03 Jahreszahl 2- oder 4-stellig
 Pr 500/ 04 Datumsformat wählen
- AbteilungsnummerPr 604 Nummer eingeben
- 7 Kopfzeilentext Pr 201 Kopfzeilentext erstellen Pr 550 / 04 Kopfzeilentext-Druck

6.111.98.5.00.13 7 - 107

Pr550

01

 \triangleright

7.19.1 Bon gestalten Pr 550

Anwahl 550

Untermenü eingeben



bestätigen

Untermenü Übersicht:

- 01 = Strichcode auf Bon drucken
- 02= Strichcodehöhe in mm auf Bon
- 03= Tara auf Bon drucken
- 04= Kopftext drucken
- 05= Fußtext drucken
- 06= Fremdwährung-Zusatztext drucken
- **07**= Rundungs-Zusatztext drucken
- 08= Schriftart Veränderung auf Bon
- 09= Anzahl abzudruckender PLU-Artikeltext Zeilen auf Bon
- 10= Abdruck Bonzähler
- 11= Fremdwährung drucken *
- 12= Abdruck Ein/Auszahlungsbetrag
- 13= Abdruck Zusatztexte
- 14= Abdruck Kopflogo
- 15 = Abdruck Fußlogo

Strichcode auf Bon drucken

Untermenü 01

Auswahl eingeben


- 1 Artikel Strichcode
- (2) Summen Strichcode
- (3) Talon Strichcode

0= Kein Strichcode auf Bon drucken

1= Strichcode drucken



speichern

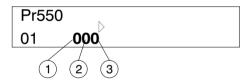

Strichcodehöhe in mm auf Bon

Untermenü 02

Auswahl eingeben

5-22 mm



bestätigen

Pr550 17 02

7 - 108

6.111.98.5.00.13

Tara auf Bon drucken

Untermenü 03

Auswahl eingeben

Pr550 03 **0**

- 0= Kein Tarawert auf Bon drucken
- **1**= Tarawert drucken, Nettogewicht wird gekennzeichnet. (Länderabhängiges Zeichen) Deutschland = N.
- 2= Tarawert drucken, Nettogewicht wird nicht gekennzeichnet.



bestätigen

Kopftext drucken

Voraussetzung

Der Kopftext muss in Pr 201 angelegt sein.

Voraussetzung

Der Kopftext muss in Pr 201 angelegt sein.

Untermenü 04

Auswahl eingeben

Pr550 04 **01**

00= kein Kopftextdruck

01-99 = Kopftext Nummer siehe Pr 201 Seite 7 - 53.



bestätigen

Fusstext drucken

Voraussetzung

Der Fußtext muss in Pr 201 angelegt sein.

Untermenü 05

Auswahl eingeben

Pr550 05 **02**

00= Kein Fusstextabdruck

01-99 = Fusstext Nummer siehe Pr 201 Seite 7 - 53.

4

bestätigen

6.111.98.5.00.13 7 - 109

Fremdwährungs-Zusatztext drucken

Untermenü 06

Auswahl eingeben

Pr550 06 **00000000**

00000000= Kein Fremdwährungs-Zusatztext

1-99999999 Fremdwährungs-Zusatztextnummer siehe Pr 200



bestätigen

Rundungs-Zusatztext drucken



Der Rundungs-Zusatztext wird nur gedruckt, wenn eine Rundung erfolgt ist.

Untermenü 07

Auswahl eingeben

Pr550 07 **00000000**

00000000= ohne Rundungs-Zusatztext

1-99999999 = Rundungs-Zusatztextnummer siehe Pr 200

~

bestätigen

- (1) Summe
- 2 gerundete Summe
- 3 Rundungstext

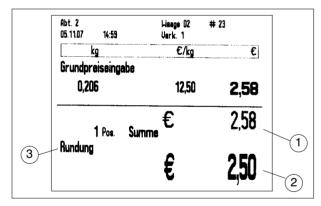


Abb. 84: Beispiel Rundungstext

Schriftartveränderung auf Bon

Jeder Artikeltext wurde mit einer gewählten Schriftart erstellt. Die PLU-Schriftart wird beim Ausdruck verwendet. (Text in Pr 110/ PLU Nr/ 10).

Für alle Ausdrucke kann eine festeingestellte Schriftart festgelegt werden. Diese Schriftart hat Vorrang vor der PLU-Schriftart.

Untermenü 08

Auswahl eingeben

Pr550 08 **000**

000= Schriftart aus PLU

001-1 10= feste Schriftart. Die in der PLU eingestellte Schriftart wird ignoriert.



bestätigen

Anzahl zu druckender PLU-Artikeltext Zeilen auf Bon

Untermenü 09

Auswahl eingeben

Pr550 09 **0**

0= alle Textzeilen werden gedruckt

1-9 = die entsprechende Anzahl Zeilen werden gedruckt

10= kein Abdruck der Textzeilen



bestätigen

Abdruck Bonzähler

Untermenü 10

Auswahl eingeben

Pr550 10 **1**

0= Zähler wird nicht abgedruckt

1= Zähler wird abgedruckt

4

bestätigen

6.111.98.5.00.13

Programmieren

Konfiguration Pr 5--

Fremdwährung drucken

Untermenü 11

Auswahl eingeben


- 1 Abdruck Konversionsrate
- (2) Abdruck Grund-, Verkaufspreis und Summe
- (3) Abdruck Verkaufspreis und Summe
- (4) Abdruck nur Summe

0= Kein Abdruck

1= Abdruck

4

speichern

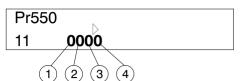

Abdruck Ein/Auszahlungsbetrag

Voraussetzung

- Pr 520/ 05 -1 oder 2 Ein/Auszahlungsbetrag freigegeben.

Voraussetzung

- Pr 520/ 05 -1 oder 2 Ein/Auszahlungsbetrag freigegeben.

Untermenü 12

Auswahl eingeben

0= kein Abdruck

1= Abdruck

4

bestätigen

Pr550 12 **0**

Pr550

13

0

Abdruck Zusatztexte

Voraussetzung

- Pr 110/ PLU-Nr./ 11 Zusatztext einem Artikel zuordnen

Untermenü 13

Auswahl eingeben

0= kein Abdruck

1= Abdruck

4

bestätigen

7 - 112

Abdruck Kopflogo

Untermenü 14

Logo ID eingeben

Pr550 14 __12

0000= kein Logo drucken **0001-9999** = Logo mit angegebener ID drucken



bestätigen

Kopf- und Fußlogos können mit dem Bizerba Label Designer erstellt und in die Waage geladen werden.

In der Waage vorhandene Logos können ausgedruckt werden, siehe Seite 7 - 7.

Abdruck Fußlogo

Untermenü 14

Logo ID eingeben

0000= kein Logo drucken **0001-9999** = Logo mit angegebener ID drucken

4

bestätigen



6.111.98.5.00.13 7 - 113

7.20 Etikettengestaltung Übersicht

Informationen auf dem Etikett können hinzugefügt, gesperrt oder verändert werden.

- (1) Etikettentexte
 - Pr 555/ 16 Druckfreigabe für Standard oder alternative Texte
 - Pr 555/20 und 21 alternative Texte
- (2) Haltbarkeitsdatum
 - Pr 555/ 05 Druck
 - Pr 110/ PLU-Nr./ 04 Haltbarkeitstage Pr 215/ 01 Non-PLU Haltbarkeitstage
- 3 Nettogewicht
- (4) Verkaufspreis

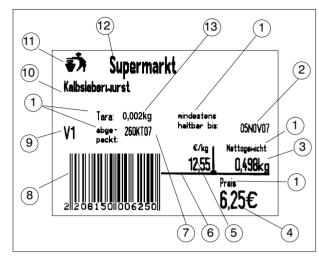


Abb. 85: Beispiel Etikett 43 mm

- (5) Grundpreis
 - Pr 110/ PLU-Nr./ 01 PLU-Grundpreis eingeben
- 6 Preisrahmen drucken
 - Pr 555/ 16
- 7 Abpackdatum
 - Pr 555/ 05 Druck freigeben Pr 500/ 01 Datum eingeben
- 8 Strichcode
 - Pr 110/ PLU-Nr./ 05 Artikelstrichcode eingeben
 - Pr 215/ 2; 3; 4; 5 Non-PLU-Strichcode und Summenstrichcode
 - eingeben
 - Pr 555/ 06 Strichcodedruck freigeben Pr 555/ 07 Strichcodehöhe eingeben
- 9 Verkäufer-Nr.
 - Pr 555/17
- (10) PLU-Artikeltext
 - Pr 110/ PLU-Nr/ 10 Artikeltext eingeben Pr 110/ PLU-Nr/ 11 Zusatztext zuordnen
 - Pr 555/ 16 Druck Zusatztexte freigeben
 - Pr 555/ 12 Textfeldanfang einstellen
 - Pr 555/ 13 Datenfeldanfang einstellen
 - Pr 555/ 14 Datenfeldüberwachung einstellen
- (11) Logoabdruck
 - Pr 555/ 11
- (12) Kopfzeile
 - Pr 201 Kopfzeilentext eingeben
 - Pr 555/ 09 Kopfzeilentext drucken freigeben
- (13) Tara
 - Pr 110/ PLU-Nr./ 03 PLU-Tarawert eingeben
 - Pr 540 Tarawert für Tara-Festwerttaste eingeben
 - Pr 555/ 08 -1 Taradruck freigeben

7 - 114

BLD Etiketten

Diese Etiketten werden im BLD gestaltet. Die Etiketten erhalten eine Nummer und werden an die Waage gesendet und dort gespeichert.



BLD Text- und Logofelder in der Inbetriebnahme (Speicherverwaltung) freigeben Pr 606/3 und 4 siehe Seite 7 - 137

- (1) Logofeld 1
- (2) Textfeld 1



Abb. 86: Beispiel Etikettenlayout im BLD

Inhalt zuweisen für Textfeld siehe Pr 110/PLU-Nr/ 12, Seite 7 - 45. Inhalt zuweisen für Logofeld siehe Pr 110/PLU-Nr/ 13, Seite 7 - 46

- 1 Zugewiesenes Logo im Logofeld 1
- 2 Zugewiesener Text im Textfeld 1

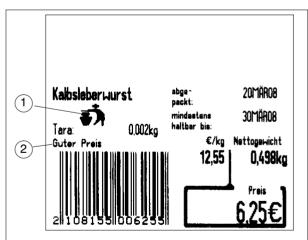


Abb. 87: Beispiel BLD Etikett in der Waage

6.111.98.5.00.13 7 - 115

Pr555

01

 \triangleright

7.20.1 Etiketten gestalten Pr 555

Anwahl 555

Untermenü eingeben



bestätigen

Untermenü Übersicht:

- 01= Etikettenart
- 02= BLD Etiketten auswählen
- 03= Etikettengröße
- **04**= Etikettenabstand ändern
- 05= Abpack und Haltbarkeitsdatum auf Etikett
- 06= Strichcode auf Etikett
- 07= Strichcodehöhe in mm auf Etikett
- **08**= Tara Abdruck auf Etikett
- **09**= Kopftext drucken
- 10= Alternativer Text bei Haltbarkeitsdatum
- 11= Logoabdruck
- 12= Textfeldanfang
- 13= Datenfeldanfang
- 14= Datenfeldüberwachung
- 15= Schriftart Veränderung auf Etikett
- 16= Preisrahmen und Texte auf Etikett drucken
- 17= Verkäufer Nr., Maschinenkennzahl oder Check Digit * auf Etikett drucken
- 18= Fremdwährung abdrucken
- 19= Layout um 180° drehen (nur bei Etikettenpapier) und Reversierbetrieb
- 20= Alternativer Text für Abpackdatum
- 21 = Alternativer Text für Verbrauchsdatum
- 22= Einheiten auf dem Etikett drucken
- 23= Druckgeschwindigkeit für Etikettenlayout

7

Etikettenart

Untermenü 01

Auswahl eingeben

Pr555 01 **01**

00= Etikett aus BLD, siehe 555 / 02, nur möglich wenn BLD Layouts vorhanden sind.

Etikettenart	Breite B x Höhe H
01= Bizerba Etikett Standard02= Bizerba Etikett Layout 103= Bizerba Etikett Layout 2	58mm x 43 mm 58mm x 43 mm 58mm x 43 mm
04 = Bizerba Etikett Layout 3	58mm x 43 mm
05= ISB mit Strichcode06= ISB ohne Strichcode	50mm x 48 mm 50mm x 48 mm
 07= Schmaletikett mit Strichcode 08= Schmaletikett ohne Strichcode 09= Schmaletikett ohne Strichcode 10= Bizerba Etikett Layout 4 	33mm x 47 mm 33mm x 47 mm 37mm x 36 mm 58mm x 38 mm

+

bestätigen

Beispiel:

- (B) Etikettenbreite
- (H) Etikettenhöhe



Abb. 88: Standard 01



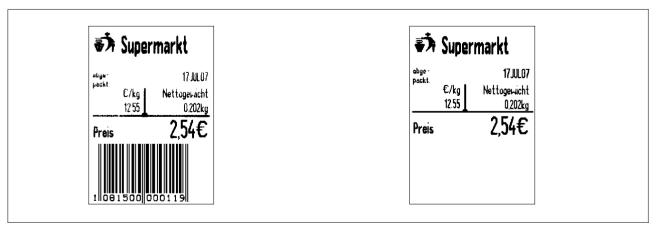


Abb. 89: Schmaletikett 07

Schmaletikett 08

6.111.98.5.00.13 7 - 117

Programmieren

Konfiguration Pr 5--

BLD Etiketten auswählen

Untermenü 02

Auswahl eingeben

01... BLD Etikett auswählen

Nur gültig wenn in 555 / 01 -00 steht



bestätigen



Etikettengröße

Untermenü 03

Etikettenhöhe eingeben z. B. 43mm

28-148 mm



bestätigen







Die Eingabe von 54, 55 oder 56 wird abgelehnt.

Etikettenbreite eingeben z. B. 58mm

10-58 mm



bestätigen



Etikettenabstand ändern

Untermenü 04

Abstand eingeben

8-40dot (8dot = 1mm)



bestätigen



Abpack- und Haltbarkeitsdatum auf Etikett

Untermenü 05

Auswahl eingeben


- 1 Abpackdatum
- (2) Haltbarkeitsdatum

0= kein Abdruck

1= Abdruck



bestätigen

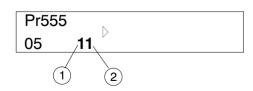

Strichcode auf Etikett

Untermenü 06

Auswahl eingeben


- 1 Artikel Strichcode
- (2) Summen Strichcode

0= kein Abdruck

1= Abdruck

4

bestätigen

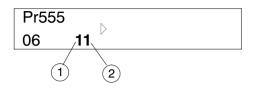

Strichcodehöhe in mm

Untermenü 07

Strichcodehöhe eingeben

07 15

Pr555

5-22 mm

Wirksam nur für vordefinierte Etiketten. Nicht wirksam bei BLD-Etiketten.

← bestätigen

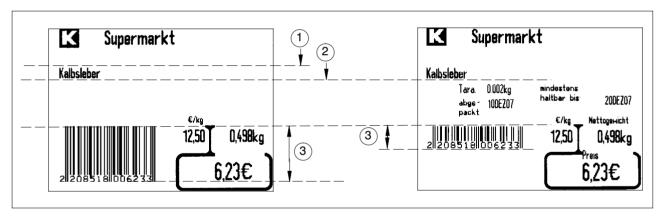


Abb. 90: Strichcodehöhe

- Textfeldanfang
- (2) Datenfeldanfang
- (3) Strichcodehöhe

Tara Abdruck auf Etikett

Untermenü 08

Auswahl eingeben

0= ohne Tara Abdruck

1= mit Tara Abdruck

4

bestätigen

Pr555 08 **1**

6.111.98.5.00.13 7 - 119

5

Programmieren

Konfiguration Pr 5--

Kopftext drucken

Untermenü 09

Auswahl eingeben

00= Kein Kopftext drucken

01-99 = Kopftext Nummer siehe Pr 201

4

bestätigen

- 1 Kopffeld
- 2 Logo
- (3) Kopftext



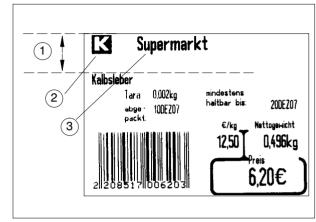


Abb. 91: Kopffeld

Alternativer Text bei Haltbarkeitsdatum

Untermenü 10

Auswahl eingeben

Pr555 10 **00000010**

00000000= Kein alternativer Text. Standardtext wird gedruckt. **1-99999999** = Textnummer für alternativen Text, siehe Pr 200

4

bestätigen

Logoabdruck

Untermenü 11

Logo ID eingeben

0000= ohne Logo

0001= Logo Kesko

0002= Logo Tuko

0003= Logo Eko

0004= Logo Sokos A

0005= Logo Sokos B

0006= Logo C

0007= Logo Recycling

← bestätigen

Pr555 11 **0007**

7 - 120

Textfeldanfang

Untermenü 12 Textfeldanfang in mm Pr555 12 **00**

00= Textfeld 1 beginnt automatisch 11 mm vom oberen Etikettenrand **11-84** = Textfeldanfang in mm vom oberen Etikettenrand



bestätigen

Datenfeldanfang

Untermenü 13
Datenfeldanfang in mm



00= Datenfeld positioniert sich automatisch am unteren Etikettenrand **11-84** = Datenfeldanfang (2) in mm vom oberen Etikettenrand.



bestätigen

Beispiel Etikettenfelder

- 1 Textfeldanfang
- 2 Datenfeldanfang
- 3 Datenfeld
- (4) Etikettenhöhe

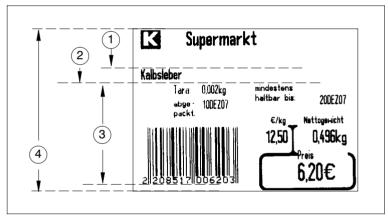


Abb. 92: Etikettenfelder

6.111.98.5.00.13 7 - 121

7

Datenfeldüberwachung

Die Datenfeldüberwachung verhindert, dass das Textfeld in das Datenfeld verschoben werden kann.

Untermenü **14**Auswahl eingeben

Pr555 14 **0**

0= keine Datenfeldüberwachung

1 = Datenfeldüberwachung ein



bestätigen

Beispiel: Dem Artikel "Kalbsleber" wurden 3 Zusatztexte zugeordnet. Bei der Einstellung "Datenfeldüberwachung ein" werden die Zusatztexte nicht gedruckt, da der Druck im Datenfeld liegt.

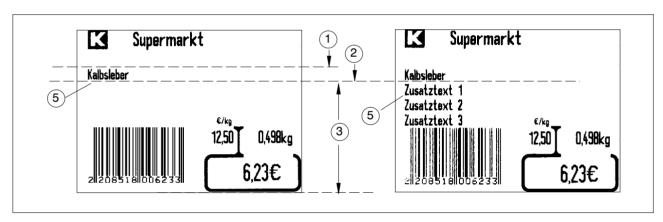


Abb. 93: Datenfeldüberwachung ein

keine Datenfeldüberwachung

- 1 Textfeldanfang
- Datenfeldanfang
- 3 Datenfeld
- (5) Artikel- und Zusatztexte

7 - 122 6.111.98.5.00.13

Schriftartveränderung auf Etikett

Für alle Ausdrucke kann eine Schriftart festgelegt werden. Diese Schriftart hat Vorrang vor der PLU-Schriftart.

Untermenü **15** Auswahl eingeben Pr555 15 **001**

000= Schriftart aus PLU **001-1 10**= feste Schriftart



bestätigen

Preisrahmen und Texte auf Etikett drucken

Untermenü 16

- 1 Abdruck Standardtext z. B. "Tara"
- 2 Abdruck Standardtext z. B. "Abgepackt" oder alternativer Text (Textnummer in Pr555/ 20 eingeben)
- 3 Abdruck Standardtext z. B. "mindestens haltbar bis" oder alternativer Text (Textnummer in Pr555/ 10 und Pr555/ 21 eingeben)
- (4) Abdruck Standardtext z. B. "Netto oder Stück"
- (5) Abdruck Standardtext z. B. "Preis"
- (6) Abdruck Preisrahmen
- 7 Abdruck Zusatztexte

0= Kein Abdruck

1= Abdruck



speichern

Verkäufer Nr., Maschinenkennzahl oder Check Digit * auf Etikett drucken

Untermenü 17 Auswahl eingeben Pr555

Pr555

16

1111111

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

0= ohne Ausgabe

1= mit Verkäufer Nr. (Nr.-Eingaben in Pr 530)

2= mit Maschinenkennzahl (Nr.-Eingabe in Pr 605)

3= mit Digit Code *



bestätigen

6.111.98.5.00.13 7 - 123

7

Fremdwährung abdrucken

Untermenü 18


- 1 Abdruck Konversionsrate
- (2) Abdruck Grund-, Verkaufspreis und Summe
- (3) Abdruck Verkaufspreis und Summe
- (4) Abdruck nur Summe

0= Kein Abdruck

1= Abdruck

•

bestätigen

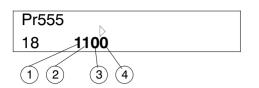

180° Drehung und Reversierbetrieb (nur bei Etikettenpapier)


Untermenü 19

Auswahl eingeben

- 1 **1**= Layout um 180º gedreht drucken
- (2) 1= Etikett vor dem Drucken reversieren


0= Keine Drehung und kein Reversierbetrieb

1= Layout wird um 180° gedreht abgedruckt; Etikett wird vor dem Drucken reversiert

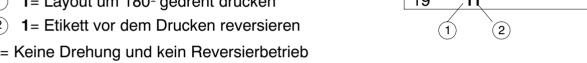

180° Drehung

Für Etiketten mit 180° gedrehtem Vordruck.

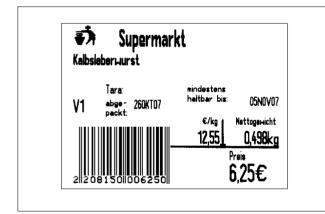



Pr555

Abb. 94: Beispiel Keine Drehung

Beispiel gedrehtes Layout

Reversierbetrieb bei Standardetiketten

Bei Etiketten kann die Kopffeldhöhe unterschiedlich groß sein, deshalb kann der Kopftext auf dem nachfolgenden Etikett nicht vorgedruckt werden.

Das Etikett muß vor Druckbeginn bis zum Etikettenanfang zurückgezogen werden (Reversierbetrieb).

Wurde ein Kopftext angelegt, so wird dieser nach dem Reversieren gedruckt. Wurde kein Kopftext angelegt, so wird der Kopftextbereich für den Artikeltext nutzbar.

Hat das Etikett eine Kopffeldhöhe von 10 mm so ist das Reversieren nicht erforderlich.

Reversierbetrieb bei BLD Etiketten

Beim Erstellen des frei programmierbaren Etiketts mit dem PC-Programm Bizerba Label Designer, wird festgelegt, ob mit oder ohne Reversierbetrieb gedruckt wird.

Die Reversierfunktion muss im BLD Projekt ausgewählt werden.

Wenn Reversierbetrieb ausgewählt ist, können alle Felder z. B. Artikel oder Strichcode in den Kopfbereich platziert werden. Nach dem Reversieren wird das Layout abgedruckt.

6.111.98.5.00.13 7 - 125

Alternativer Text für Abpackdatum

Untermenü 20

Textnummer eingeben

Pr555 20 **00000010**

00000000= Kein alternativer Textdruck

1-99999999 = Textnummer für alternativen Text, siehe Pr 200



bestätigen

Alternativer Text für Verbrauchsdatum

Untermenü 21

Textnummer eingeben

Pr555 21 **00000000**

00000000 Kein alternativer Textdruck

1-99999999 = Textnummer für alternativen Text, siehe Pr 200



bestätigen

Einheiten auf dem Etikett drucken

Untermenü 22

Auswahl eingeben


- (1) Abdruck Preis mit Einheit
- (2) Abdruch Grundpreis mit Einheit
- (3) Abdruck Gewicht mit Einheit
- (4) Abdruck Tara mit Einheit

0= Kein Druck

1= Druck der Einheit



bestätigen

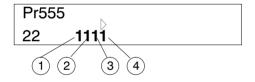

Druckgeschwindigkeit für Etikettenlayout

Untermenü 23

Das Druckergebnis kann sich verbessern, wenn die Druckgeschwindigkeit reduziert wird.

Pr555 23

04

Auswahl eingeben

00 = 44 mm/s

01 = 53 mm/s (z. B. bei Akkubetrieb)

02 = 66 mm/s

03= 88 mm/s

04= 102 mm/s (Standard)

05= 120 mm/s



bestätigen

7 - 126

Etiketten Konfigurationsverwaltung Pr 556 7.20.2

Alle Etiketteneinstellungen in Pr 555 können in Pr 556/01 gespeichert werden.

Voraussetzung

- Die Layoutspeicher müssen gelöscht sein.
- Pr 556/ 03 Layoutspeicher löschen

Anwahl 556

Untermenü eingeben



bestätigen



Untermenü Übersicht:

01= Konfiguration aus Pr 555 speichern

02= Etiketten Konfiguration anwählen

03= Etikettenkonfiguration löschen

Konfiguration aus Pr 555 speichern

Untermenü 01

Auswahl eingeben

1= Layoutspeicher 1

2= Layoutspeicher 2

3= Layoutspeicher 3

bestätigen

Pr556 01 1

7 - 127 6.111.98.5.00.13

Etikettenkonfiguration anwählen

Untermenü 02

Auswahl eingeben

- 0= Standardkonfiguration nach RAM Löschung
- 1= Konfiguration aus Layoutspeicher 1
- 2= Konfiguration aus Layoutspeicher 2
- 3= Konfiguration aus Layoutspeicher 3



bestätigen

Pr556 02 **0**

7

Etikettenkonfiguration löschen

von Speicher x bis Speicher x löschen x= Layoutspeicher 1-3

Untermenü 03

Pr556 03 **1 - 1**

Pr556

03

2 - 1

2 - 3

Auswahl eingeben

—

bestätigen

Auswahl eingeben

Pr556 eben 03

4

bestätigen

Die Etikettenkonfiguration in Speicher 2und 3 werden gelöscht.

7.20.3 Fremdwährung- Einstellungen Pr 560

Anwahl 560

Untermenü eingeben



bestätigen

Untermenü Übersicht:

01= Fremdwährungsfunktion auswählen

02= Fremd-/ Zweitwährungsanzeige anwählen

03= Fremdwährungsrechenart

04= Fremdwährungszeichen für Bon und Etikettenlayout

05= Fremdwährungszeichen auf Etikett für Preisfeld

06= Nachkommastellen der Fremdwährung

07= Fremdwährungsfaktor

08= Währungskurs (Rechenfaktor)

09= Rundung der Fremdwährung

Fremdwährungsfunktion auswählen

Untermenü 01

Pr560 01 0

Auswahl eingeben

0= Euro/Fremdwährung aus

1= Fremdwährungsfunktion ein

2= Euro Funktion ein (nur für nicht Euro-Geräte möglich)

←

bestätigen

Fremd-/ Zweitwährungsanzeige anwählen Untermenü 02

Pr560 \triangleright 02 0

Auswahl eingeben

0= Fremdwährungsanzeige aus (Euro bzw. Fremdwährungstaste außer Funktion)

1= Fremdwährungsanzeige ein Grund- und Verkaufspreis, Summe und oder Zwischensumme und Summe im Ein-/Auszahlungsbetrieb anzeigen

₩

bestätigen

6.111.98.5.00.13 7 - 129

Fi	rem	dwä	hrun	asre	chnun	asart
					•	

Untermenü 03

Auswahl eingeben

Pr560 03 **0**

0= Summe errechnet durch Konvertierung

1= Summe errechnet durch Addition des Verkaufspreises



bestätigen

Fremdwährungszeichen für Bon und Etikettenlayout

Untermenü 04

Währungszeichen eingeben

Siehe Texteingabe Seite 7 - 11



bestätigen

Fremdwährungszeichen auf Etikett für Preisfeld

Untermenü 05

Währungszeichen eingeben

Siehe Texteingabe Seite 7 - 11



bestätigen



Nachkommastellen der Fremdwährung

Untermenü 06

Auswahl eingeben

Pr560 06 **2**

Pr560

04

C11

LI H-

0-3= Nachkommastellen der Fremdwährung



bestätigen

Fremdwährungsfaktor

Untermenü 07

Auswahl eingeben

0= Faktor 1

1= Faktor 10

2= Faktor 100

3= Faktor 1000

4= Faktor 10000

+

bestätigen

Pr560 07 **0**

Währungskurs (Rechenfaktor)

Untermenü 08

Auswahl eingeben

z. B. 0001,01



bestätigen



Rundung der Fremdwährung

Untermenü 09

Auswahl eingeben

0= keine Rundung

1= 5er Abrunden

2= 10er Abrunden

3= 50er Abrunden

4= 100er Abrunden

5= 5er mathematisch *

6= 10er mathematisch *

7= 25er mathematisch *

8= 50er mathematisch *

9= 100er mathematisch *



bestätigen

Pr560 09 **0**

6.111.98.5.00.13 7 - 131

5


7.21 Inbetriebnahme Menü Pr 6--

<u> </u>	TCP-IP Einstellungen	Pr 600
	Aktuelle IP-Adresse anzeigen	Pr 601
	Ausdruck der Kommunikations-Einstellungen	Pr 602
	Waagen-Nummer einstellen	Pr 603
	Abteilungs-Nummer einstellen	Pr 604
	Maschinenkennzahl einstellen	Pr 605
	Inbetriebnahme	Pr 606
	Waage für System einstellen (Durchbedienen)	Pr 607
	Anzeigenbeleuchtung steuern	Pr 610
	Abschaltzeit der Waage	Pr 615
	WLAN Einstellungen	Pr 621
	Beeper ein/aus	Pr 622
	Empfindlichkeit der Waage	Pr 625
	Tasten Funktion ändern	Pr 630
	Tastaturauswahl	Pr 631
	RAM löschen	Pr 666
	Passwort für Menü eingeben	Pr 690
	Zweitwährung Kurs (Euro) Einstellungen	Pr 695

7.21.1 TCP-IP Einstellungen Pr 600

Anwahl 600

Untermenü eingeben

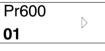



bestätigen

Untermenü Übersicht:

- **01**= DHCP
- 02= Anzeige der aktuellen IP-Adresse der Waage
- 03= IP: IP-Adresse falls kein DHCP gewählt
- 04= Subnet: Subnet-Maske falls kein DHCP gewählt
- 05= Gateway: Adresse des Routers falls kein DHCP gewählt
- 06= DNS1: Adresse des Domain Name-Servers 1, falls kein DHCP gewählt
- 07= DNS2: Adresse des Domain Name-Servers 2, falls kein DHCP gewählt
- **08**= Hostname: Der Waage kann ein Name zugeordnet werden. 32 ASCII-Zeichen sind möglich.
- **09**= Leasing- Adresse: Anzeige der IP- Adresse, die vom DHCP Server der Waage zugeordnet wurde.

7 - 132 6.111.98.5.00.13

DHCP

Untermenü 01 Auswahl eingeben Pr600 \triangleright 01 0

0= kein DHCP, feste IP-Adresse verwenden

1= DHCP durchführen, Adresse wird vom DHCP-Server gestellt. Die Leasing-Adresse, siehe Pr 600/09, wird angefordert.



bestätigen



Teilt der DHCP-Server die angeforderte Leasing-Adresse nicht zu, stellen Sie in Pr 600/09 die Leasing-Adresse auf 00000000000.

Pr600

02

Der DHCP-Server teilt dann der Waage eine neue Adresse zu.

Anzeige der aktuellen IP-Adresse der Waage

Untermenü 02

bestätigen

IP: IP-Adresse falls kein DHCP gewählt Untermenü 03

Auswahl eingeben

Pr600 03 172017168010

172017168010

12-stellige Zahl ohne Punkt eingeben, z. B. 172.17.168.10 ergibt **172**017**168**010

bestätigen

Subnet: Subnet-Maske falls kein DHCP gewählt Untermenü 04

Auswahl eingeben

Pr600 04 255255192000

12-stellige Zahl ohne Punkt eingeben, z. B. 255.255.192.000 ergibt **255**255**192**000.

bestätigen

Gateway: Adresse des Router falls kein DHCP gewählt

Untermenü 05

Auswahl eingeben

Pr600

05 172017129001

12-stellige Zahl ohne Punkt eingeben, z. B. 172.17.129.1 ergibt 172017129001

bestätigen

7 - 133 6.111.98.5.00.13

DNS1: Adresse des Domain Name-Server 1, falls kein DHCP gewählt

Untermenü 06

Pr600

Auswahl eingeben

06 010001001100

12-stellige Zahl ohne Punkt eingeben, z. B. 10.1.1.100 ergibt **010**001**001**100

4

bestätigen

DNS2: Adresse des Domain Name-Server 2, falls kein DHCP gewählt

Untermenü 07

Pr600

Auswahl eingeben

07 **010001001101**

12-stellige Zahl ohne Punkt eingeben, z. B. 10.1.1.101 ergibt 010001001101

4

bestätigen

Hostname:

Untermenü 08

Name eingeben 32 ASCII-Zeichen sind möglich.

4

bestätigen

Pr600 08 **C32 LI H-**

Leasing- Adresse

Anzeige und Eingabe

Vom DHCP Server wird der Waage eine IP- Adresse (Leasing Adresse) zugeordnet. DHCP muss dazu eingeschaltet sein, siehe Pr 600/ 01 - 1.

Wird die Waage ausgeschaltet bleibt die zugeordnete Adresse eine bestimmte Zeit reserviert. Wird die angezeigte Leasing-Adresse nicht verändert, so fordert die Waage nach dem Einschalten diese Adresse wieder vom DHCP Server. Durch Eingabe von **00000000000** wird der DHCP Server aufgefordert eine neue Adresse zuzuordnen.

Untermenü 09

Pr600

09

172017168008

Leasing- Adresse

4

bestätigen

7 - 134 6.111.98.5.00.13

7.21.2 Aktuelle IP-Adresse anzeigen Pr 601

Anwahl 601

Pr601

Pr602

172017168010

7.21.3 Ausdruck der Kommunikations-Einstellungen Pr 602

Anwahl 602

↩

bestätigen

Die Kommunikationseinstellungen werden ausgedruckt

21.05.08 14:21

FIX IP:

MAC : 0040C132E20A : 172.17.168.10 Subnet: 255,255,192.0 Gate: 172.17.129.1 Dns1 : 10.1.1.100 Dns2 : 10.1.1.101

 \triangleright 1

Host :

Abb. 95: Kommunikations-Einstellungen

7.21.4 Waagen-Nummer einstellen Pr 603

Anwahl 603

Waagennummer eingeben

01-32

₩

bestätigen

Pr603

Pr604

12

120[°]

Abteilungs-Nummer einstellen Pr 604 7.21.5

Anwahl 604

Abteilungsnummer eingeben

001-999

4

bestätigen

7 - 135 6.111.98.5.00.13

7.21.6 Maschinenkennzahl einstellen Pr 605

Anwahl 605

Maschinenkennzahl eingeben

Pr605 1234

0001-9999



bestätigen

7.21.7 Inbetriebnahme (Speicherverwaltung) Pr 606

Der Textspeicher in der BC II ist dynamisch. In diesen Speichern werden Texte und Logos abgelegt. Je nach Wunsch kann mehr oder weniger Speicher für PLU, Texte oder Bonposten freigegeben werden. Wird bei Änderungen eines Wertes, z. B. Anzahl PLU, der verbleibende Speicher zu klein, wird die Eingabe abgelehnt. In diesem Fall muss man andere Werte, z. B. Anzahl BLD Textfelder, reduzieren. Anwahl 606

Untermenü eingeben



bestätigen

Pr606 \triangleright 01

Untermenü Übersicht:

01= Anzahl Pl U

02= Anzahl Zusatztexte pro PLU

03= Anzahl BLD Textfelder pro PLU

04= Anzahl BLD Logofelder pro PLU

05= Anzahl Zusatztexte

06= Anzahl Posten (Bonspeicher)

07= By Count, Festgewicht und Mehrwertsteuer

08= Nachkommastellen*

88= Inbetriebnahme starten

Beispiele für gültige Inbetriebnahme

2000 PLU

4 Zusatztexte pro PLU 10 BLD Textfelder 3 BLD Logofelder 500 allgemeine Texte 1200 Posten

5000 PLU

3 Zusatztexte pro PLU 5 BLD Textfelder 2 BLD Logofelder 1000 allgemeine Texte 1200 Posten

7 - 136

6.111.98.5.00.13

Anzahl PLU

Untermenü 01

Auswahl eingeben

0100 - 6000



bestätigen

Pr606 01 **2000**

Anzahl Zusatztexte pro PLU

Untermenü 02

Auswahl eingeben

0 - 4



bestätigen



Anzahl BLD Textfelder pro PLU

Untermenü 03

Auswahl eingeben

0 - 10



bestätigen



Anzahl BLD Logofelder pro PLU

Untermenü 04

Auswahl eingeben

0 - 3



bestätigen



Anzahl Zusatztexte

Untermenü 05

Auswahl eingeben

50 - 1000



bestätigen

Pr606 05 **0500**

6.111.98.5.00.13 7 - 137

Anzahl Posten (Bonspeicher)

Untermenü 06

Auswahl eingeben

50 - 1200



bestätigen

Pr606 06 **1200**

By Count, Festgewicht, Mehrwertsteuer und Tara %

Siehe Übersicht By Count Artikel anlegen, Seite 7 - 30. Untermenü **07**

Auswahl eingeben

- 1 = By Count an
- (2) 1= Festgewicht an
- (3) 1= Mehrwertsteuer aktivieren
- 4 1= Tara % erlaubt Ist Tara % erlaubt, kann in Pr110/ 22 der Prozentwert eingegeben werden.

0= aus

1= an



bestätigen

Nachkommastellen*

*Dieses Menü ist nicht für jedes Land freigegeben. Untermenü **08**

Auswahl eingeben

Pr606 08 **2**

Pr606

07

0-3 = Anzahl Nachkommastellen

4= Länderabhängiger Standardwert

4

bestätigen

7 - 138

6.111.98.5.00.13

Inbetriebnahme starten

Untermenü 88

Verbleibender freier Speicher wird angezeigt.

Pr606	
88	375539

Pr606 88 **90**

Auswahl eingeben

- **81**= RAM Löschung wird durchgeführt und die eingestellten Inbetriebnahme-Werte werden gespeichert. Die Waage bootet.
- **90**= RAM Löschung wird durchgeführt und die Standardwerte werden gespeichert. Die Standardwerte sind länderabhängig.

← bestätigen

6.111.98.5.00.13 7 - 139

7

7.21.8 Waage für System einstellen (Durchbedienen) Pr 607

Durchbedienen im System siehe Seite 7 - 36. Funktion ab Programmstand 2.00.



Hinweis unbedingt beachten!

- In einem Waagensystem darf es nur eine Masterwaage geben.
- Jede Waage im System muss eine eigene NetzlP-Adresse haben (Pr 600).

7

Anwahl 607

Untermenü eingeben **01-04**



bestätigen

Untermenü Übersicht:

01= Waagentyp

02= Multicast IP Adresse

03= Multicast Portnummer

04= UDP Portnummer

Waagentyp

Untermenü 01

Auswahl eingeben

0= normale Waage (Stand alone)

1= Slave Waage (System)

9= Master Waage (System)



bestätigen

Pr 607	N
01	\triangleright

Pr 607 01 **1**

Systemzustände bei Slave-Waagen

Ist eine Waage als Slave-Waage konfiguriert, erscheinen in der Anzeige folgende Texte als Laufschrift:

- "Scale Network off"
 - Waage ist noch nicht im System aufgenommen.
- "Scale Update"
 - Update der Systemdaten läuft.
- Erscheint keine Meldung mehr, ist die Waage im System aufgenommen und die Stammdaten von der Masterwaage übernommen.
- Peil in der Anzeige leuchtet = Slavewaage ist im System.



Blinkt der Systempfeil [₹], ist das Gerät im System eine Masterwaage.

Multicast IP Adresse

Untermenü 02

Die Multicast IP Adresse gibt an welchem System die Waage zugeordnet ist. Die Adresse kann frei vergeben werden im Bereich 224.0.0.0 bis 239.255.255.255. Alle Waagen in einem System müssen die gleiche Multicast IP Adresse haben.

Adresse eingeben

Pr 607 02 **239192000024**



bestätigen

Multicast Portnummer

Untermenü 03

Die Werkseinstellung muss in der Regel nicht geändert werden.

Werkseinstellung Multicast Portnummer

Pr 607 03 **06789**



bestätigen

UDP Portnummer

Untermenü 04

Die Werkseinstellung muss in der Regel nicht geändert werden.

Werkseinstellung UDP Portnummer

Pr 607 04 **01031**



bestätigen

6.111.98.5.00.13 7 - 141

7.21.9 Anzeigenbeleuchtung steuern Pr 610

Anwahl 610

Auswahl eingeben

Pr610 00

00= Anzeigenbeleuchtung kann nur manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.

01-99 = Zeit in Sekunden.

Anzeigenbeleuchtung wird nach der eingegebenen Zeit automatisch ein- bzw. ausgeschaltet.



bestätigen

Anzeigenbeleuchtung manuell einschalten:



Drücken und halten Sie die Taste <Shift> dann drücken Sie die Taste < Umschalten>

Die Anzeigenbeleuchtung wird eingeschaltet bzw. ausgeschaltet.

Automatisches Steuern der Anzeigenbeleuchtung:

Nach letzter Aktion an der Waage schaltet die Anzeigenbeleuchtung nach Ablauf von 1 bis 99 Sekunden automatisch aus.

Einstellung 01 Anzeige aus nach ca.1 Sekunde. Einstellung 99 Anzeige aus nach ca. 99 Sekunden.

Bei erneuter Aktion an der Waage schaltet die Anzeigenbeleuchtung automatisch wieder ein.



Bei automatischer Steuerung der Anzeigenbeleuchtung kann die Beleuchtung auch manuell ausgeschaltet werden.

Wird die Anzeigenbeleuchtung manuell ausgeschaltet, kann die Anzeigenbeleuchtung nur manuell wieder eingeschaltet werden.

7 - 142

7.21.10 Abschaltzeit der Waage einstellen Pr 615

Nach einer eingestellten Zeit schaltet sich die Waage aus, wenn keine Tastenfunktion oder Gewichtsbewegung erfolgt.

Voraussetzung

Ein Taster als Hauptschalter.

Bei Ein/Ausschalter muss die Waage manuell ausgeschaltet werden.

Anwahl 615

Auswahl eingeben

Pr615 00

00= Waage wird nicht abgeschaltet.

01-99 = Zeit in Minuten, nach der die Waage abschaltet, wenn keine Tasten gedrückt wurden und keine Gewichtsbewegung erfolgte.



bestätigen

7.21.11 WLAN Einstellungen

Pr 621

Voraussetzung

Ein WLAN Modul muss in der Waage eingebaut sein.



Einstellungen in den Untermenüs 02 bis 07 lassen sich nur vornehmen, wenn WLAN ausgeschaltet ist; 621/01 -0.

Wenn in 621/02 - 00000000 eingegeben wurde, kann WLAN nicht eingeschaltet werden.

Anwahl 621



bestätigen

Pr621 \triangleright 01

Untermenü Übersicht:

01= WLAN einschalten

02= Zeitscheiben

03= Ping an/aus

04= IP-Adresse des WLAN Modul

05= Testtelegramm an/aus

06= IP-Adresse vom Empfänger des Telegramms

07= Portnummer vom Empfänger des Telegramms

7 - 143 6.111.98.5.00.13

WLAN einschalten

Untermenü 01

Auswahl eingeben

0= WLAN aus

1= WLAN ein



bestätigen





Vorgehensweise WLAN aktivieren:

- WLAN ausschalten 621/01 -0
- Einstellungen in den Untermenüs 02 bis 07 vornehmen
- WLAN einschalten 621/01 -1

Zeitscheiben

Die Zeit in der WLAN aktiv sein soll kann eingestellt werden.

Untermenü 02

Pr621 02 _ -

Zeitscheibe-Nr. eingeben z.B. 1 0 - 3



bestätigen

Pr606 02 **1** -**00000000**

Pr621 02 **1** -

Anfang- und Endezeit eingeben

- 1) Anfangszeit z. B. 20.00 Uhr
- 2 Ende z. B. 08.00 Uhr

Aktiv für den ganzen Tag= 00010001 eingeben.

Zeitscheibe nicht aktiv= **00000000** eingeben.




bestätigen



<ESC> drücken

Nun kann ins Untermenü 3 gewechselt werden.

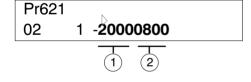





7 - 144

Pr621

300

03

Ping an/aus

Wenn Ping eingeschaltet ist, schickt die Waage in Zeitintervallen einen Ping an das WLAN Modul.

Untermenü 03

Zeit eingeben

Empfohlene Einstellung 300 sek.

0000= Ping aus

1-9999 = Ping ein; Zeit in sek. zwischen 2 Pings.

4

bestätigen

IP-Adresse des WLAN Modul

Von der Waage wird das WLAN Modul angepingt, damit es immer im Aktivzustand bleibt.

Untermenü 04

IP-Adresse eingeben

Pr621 04 **172017168001**

12-stellige Zahl ohne Punkt eingeben, z. B. 172017168001 ergibt 172.17.168.1

4

bestätigen

6.111.98.5.00.13 7 - 145

7

Die Untermenüs 05, 06 und 07 dienen zur Funktionsdiagnose des WLAN.

Testtelegramm an/aus

Es wird periodisch ein Testtelegramm an einen Host gesendet.

Untermenü 05

Zeit eingeben

Pr621 05 **0900**

0000= Telegramm aus

1-9999 = Telegramm senden ein; Zeit in sek. zwischen 2 Telegrammen.



bestätigen

IP-Adresse vom Empfänger des Telegramms

Untermenü 06

IP-Adresse eingeben

Pr621 06 **172017168001**

12-stellige Zahl ohne Punkt eingeben, z. B. 172017168001 ergibt 172.17.168.1

4

bestätigen

Portnummer vom Empfänger des Telegramms

Untermenü 07

Portnummer eingeben

Pr621 07 **49152**

1 - 65536

4

bestätigen

7.21.12 Beeper ein/aus

Pr 622

Auswahl eingeben


- 1 Normal-Beeper
- 2 Annahme-Beeper
- 3 Fehler-Beeper

0= Beeper aus

1= Beeper ein

1

speichern

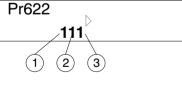

7.21.13 Empfindlichkeit der Waage (Anzeige) Pr 625

Die Einstellung der Empfindlichkeit dient zur Dämpfung bei Erschütterungen am Aufstellort (z. B. Marktbetrieb).



Je höher die eingestellte Zahl, desto länger dauert die Zeit bis zum Stillstand der Anzeige.

Anwahl 625

Auswahl eingeben



0= Anzeige empfindlich (Standard) bei stabiler, erschütterungsfreier Waagenstellfläche

zunehmend unempfindlicher

5= Anzeige unempfindlicher gegen Erschütterung

← bestätigen

6.111.98.5.00.13 7 - 147

5

7.21.14 Tastenfunktion ändern Pr 630 Voraussetzung Pr 631 - **03** 84-Tastatur umprogrammiert; muss eingestellt sein. Pr630 0 Anwahl 630 Pr630 \triangleright Auf <Enter> drücken. Die Funktion ist aktiv. Beliebige Taste drücken 50 z. B. <PLU 50>. Der Funktionscode dieser Pr630 32817 Taste wird angezeigt. 3 3 2 8 Neuen Funktionscode Pr630 eingeben z. B. <33281> 33281 für Fest Tara 2. Auf <Enter> drücken. Die neue Funktion der Taste ist gespeichert. Eine weitere Taste kann Pr630

Mod

Auf <Mod> drücken. Das Menü wird verlassen.

geändert werden.



Der Funktionscode reservierter Tasten z. B. <Mod>; <ESC>; <C> usw. wird nicht angezeigt, und kann auch nicht geändert werden.

 \triangleright

- Wird anstelle eines Funktionscodes <00000> eingegeben, so wird der Standard Funktionscode aktiv.
- Im Menü 630 werden mit <CTRL> und <9> alle Tasten auf den Standard Funktionscode zurückgesetzt.

7 - 148 6.111.98.5.00.13

Pr631

03

Übersicht Tastatur Funktionscode

Code	Funktion
12	Papier Vorschub
32768 - 33023	Direkt PLU Taste 1 - 256
33024 - 33039	Direkt Bediener Taste 1 - 16
33280 - 33283	Fest Tara Taste 1 - 4
33344	MWST Taste 1
33345	MWST Taste 2
33346	MWST Taste 3
33347	MWST Taste 4
33348	MWST Taste 5
33538	Tara
33539	Zwischensumme
33540	Summe
33541	Konstant
33542	Hand
33543	Minus
33544	Storno
33546	Multiplikation
33548	Umschalten von PLU Eingabe auf Preis Eingabe
33580	Waage auf Null stellen
33588	Bediener Tara
33589	Bedienertara speichern
34066	Datums Taste
34069	Druck Taste

7.21.15 Tastaturauswahl Pr 631

Anwahl 631

Auswahl eingeben

00= 84-Tastatur Standard

01= 84-Tastatur mit 24er SB-Rahmen 02= 84-Tastatur mit 30er Frontfolie

03= 84-Tastatur umprogrammiert. (z. B. Tastaturänderungen aus Host)

←

bestätigen

Tastaturen siehe Seite 5 - 7.

6.111.98.5.00.13 7 - 149

RAM löschen Pr 666 7.21.16

Anwahl 666

Pr666 00

81 eingeben

Pr666 81

bestätigen

RAM wird gelöscht



Folgende Einstellungen bleiben auch nach der RAM-Löschung erhalten:

- Kommunikationseinstellungen in Pr 600
- Druckereinstellungen in Pr 710
- Maschinenkennzahl Pr 605
- Inbetriebnahme (Speicherverwaltung). Die in Pr 606 eingestellten Werte werden übernommen.

7.21.17 Passwort für Menü eingeben Pr 690

Anwahl 690

PASS 00000

Passwort eingeben

PASS 000000

000000= Passwort ist deaktiviert XXXXXX= 6 Zahlen eingeben

←

bestätigen

Die Passworteingabe ist aktiviert.

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, wenden Sie sich an den Bizerba Service.

7.21.18 Zweitwährung Kurs (Euro) Einstellungen Pr 695

Anwahl 695

Untermenü eingeben

Pr695	N
01	\triangleright

Untermenü Übersicht:

01= Hauptwährung umstellen auf Zweitwährung (Euro)

02= PLU-Preis umrechnen in Euro



bestätigen

Hauptwährung umstellen auf Zweitwährung (Euro)

Untermenü 01

Auswahl eingeben

Pr695 \triangleright 01 0

0= Hauptwährung in alter Landeswährung

1= Hauptwährung in neuer Landeswährung



bestätigen

PLU-Preis umrechnen in Euro

Untermenü 02



Diese Funktion kann nur ausgeführt werden, wenn die alte Landeswährung noch aktiv ist.

Die Umsätze werden nicht umgerechnet. Die Umsätze sollten gelöscht werden.

> Pr695 02

bestätigen

Die Preise werden umgerechnet und anschließend wird automatisch auf Zweitwährung umgestellt.

7 - 151 6.111.98.5.00.13

Service Pr 7--

Service Menü Pr 7--7.22

Testdruck	Pr 700
Boot Log Informationen drucken	Pr 701
Schriftarten drucken	Pr 702
Menüeinstellungen drucken	Pr 703
Wiegesystem Informationen drucken	Pr 704
Druckereinstellungen	Pr 710
ADW Programmversion anzeigen	Pr 712
Anzeige Wägezellentyp	Pr 715
Programmversion	Pr 716
Akkuspannung anzeigen	Pr 717
Anzeigetest	Pr 718
Logbuchkontrolle	Pr 730

7.22.1 Testdruck Pr 700

Anwahl 700



bestätigen

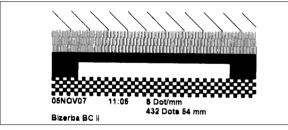


Abb. 96: Testdruck

7.22.2 Boot Log Informationen drucken Pr 701

Anwahl 701



bestätigen

BCII : 00061117100110 (25032008)
OptRes: 00061117200110 (25032008)
LeyRes: 00061117300110 (25032008)
HenRes: 00061117400110 (25032008)
TexRes: 00061117500110 (25032008) KeyRes: 00061117800110 (25032008)
FontRes: 00061117700100 (11012008)
Bootloader: 00061119500110 (29022008) Bootloader: EEPROM: OK Util: OK Power-IO: OK Grafic: OK Display type: 7 Segments Front Display: OK Back Display: OK Dialog: OK Helmec: OK

Abb. 97: Beispiel Log Informationen

7 - 152

Service Pr 7--

7.22.3 Schriftarten drucken Pr 702

Anwahl 702

Pr702

Druck mit Bon-Papier

4

bestätigen

Alle Schriftarten werden gedruckt.

Druck mit Etiketten

←

bestätigen

Die ersten 4 Schriftarten werden abgedruckt.

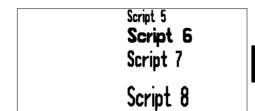


Abb. 98: Schriftarten

bestätigen

Die nächsten 4 Schriftarten werden gedruckt.

Taste <Summe> so oft drücken, bis alle Schriftarten ausgedruckt sind.

7.22.4 Menüeinstellungen drucken Pr 703

Anwahl 703

Pr703 0

₽

bestätigen

Die aktuellen Menüeinstellungen werden gedruckt.

7 - 153 6.111.98.5.00.13

Wiegesystem Informationen drucken Pr 704 7.22.5

Anwahl 704



bestätigen

Wiegesystem Informationen werden gedruckt.

Pr704 0

Weighing System Information:

Firmware: 6026500004 Serial number: 887 2632 Identification: WS18 C3M/18/15 Production site: 0 Correction value: 0,99 Loadcode: 150502

Abb. 99: Wiegesystem Informationen

7.22.6 Druckereinstellungen Pr 710

Anwahl 710

Untermenü eingeben



bestätigen

Untermenü Übersicht:

01= Vorschub für Etiketten (+/- 1,5mm)

02= Druckbildverschiebung auf dem Etikett (+/- 1,5mm)

03= Bon Vorschub korrigieren (+/- 2,5mm)

04= Empfindlichkeit für Papierende-Erkennung bei Bon

Vorschub für Etiketten

Untermenü 01

Auswahl eingeben

00-1 1= minus Vorschub

12= Standardeinstellungen

13-24 = plus Vorschub



bestätigen

Pr710 01 12

Druckbildverschiebung auf dem Etikett

Untermenü 02

Auswahl eingeben

00-1 1= minus Vorschub

12= Standardeinstellungen

13-24 = plus Vorschub

bestätigen

Pr710 12 02

7 - 155 6.111.98.5.00.13

Bon Vorschub korrigieren

Untermenü 03

Auswahl eingeben

00-19 = minus Vorschub20 = Standardeinstellungen21-40 = plus Vorschub



bestätigen



Empfindlichkeit für Papierende-Erkennung bei Bon

Für Drucker mit Lichtschranke (Etikettendrucker) kann hier die Empfindlichkeit der Papierende-Erkennung eingestellt werden.

Bei Papierende wird der Druck automatisch unterbrochen und in der Anzeige erscheint die Meldung "PAPErEnd".

Untermenü 04

Auswahl eingeben

00= Papierende-Erkennung aus

40= Standard ↓ zunehmend unempfindlicher

99= unempfindlich

4

bestätigen

Druckintensität verändern

Bei gedrehtem Strichcode kann durch Reduzierung der Druckintensität die Lesbarkeit verbessert werden.

Untermenü 05

Auswahl eingeben

0= keine Reduzierung

1= 10% Druckintensität reduzieren

2= 20% Druckintensität reduzieren

3= 30% Druckintensität reduzieren

4

bestätigen



Pr710

05

 \triangleright

0

7 - 156

6.111.98.5.00.13

7.22.7 ADW Programmversion anzeigen Pr 712 Anwahl 712 Pr712 6026500004

7.22.8 Anzeige Wägezellentyp Pr 715

Anwahl 715

Pr715

Cod 150502 1

6.111.98.5.00.13 7 - 157

7

7.22.9 Programmversion anzeigen Pr 716

Anwahl 716

Untermenü eingeben



bestätigen

Untermenü Übersicht:

01 = Hauptprogramm Versionsnummer

02= Bootloader Versionsnummer

03= Options-Ressource Versionsnummer

04= Layout-Ressource Versionsnummer

05= Menü-Ressource Versionsnummer

06= Text-Ressource Versionsnummer

07= Tastatur-Ressource Versionsnummer

08= Font-Ressource Versionsnummer

09= Software Versionsnummer (SAP-Nummer)

Pr716

00661117100140

Pr716

01

Pr716

01

 \triangleright

02 00061119500110

Pr716

03 00161117200140

Pr716

04 00061117300150

Pr716

05 00061117400140

Pr716

06 00061117500130

Pr716

07 00061117600110

Pr716

00061117700120 80

Pr716 09 61117000140

Hauptprogramm Versionsnummer

Untermenü 01

Bootloader Versionsnummer

Untermenü 02

Options-Ressource Versionsnummer

Untermenü 03

Layout-Ressource Versionsnummer

Untermenü 04

Menü-Ressource Versionsnummer

Untermenü 05

Text-Ressource Versionsnummer

Untermenü 06

Tastatur-Ressource Versionsnummer

Untermenü 07

Font-Ressource Versionsnummer

Untermenü 08

Software Versionsnummer

Untermenü 09

7 - 158

7.22.10 Akkuspannung anzeigen Pr 717 Anwahl 717 Pr717 1 Pr717 1 Pr717 1 12,218



Wenn die Waage am Netz eingesteckt ist, wird die Versorgungsspannung (ca. 12V) angezeigt.

- Waage vom Netz trennen. Die Akkuspannung wird angezeigt.

6.111.98.5.00.13 7 - 159

7

7.22.11 Anzeigetest Pr 718

Anwahl 718

Pr718

bestätigen

In der Anzeige erscheinen alle Ziffern und Symbole.

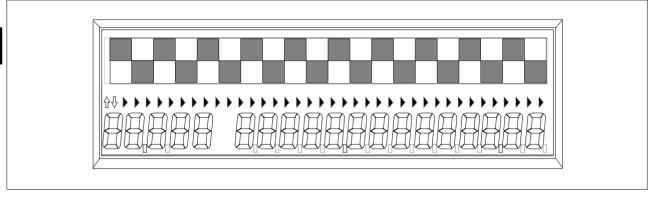


Abb. 100: Anzeigetest

C

Anzeigetest beenden

Logbuchkontrolle 7.22.12

Pr 730

Im Menü Pr 730 können Welmec-Informationen aus dem Logbuch abgefragt werden.

Pr730

01

 \triangleright

Untermenü eingeben

01 = Logbuch anzeigen

02= Logbuch ausdrucken

4

bestätigen

Logbuch anzeigen

Untermenü 01

Schritt 1 Software-Identifikationsnummer . (Software-ID)

₽

Aufruf der Informationen

Die Einträge der Installation werden in drei Schritten angezeigt.

	Laufende Nummer des Logbucheintrages,
	Abteilungsnummer,
	Komponentennummer.
•	Versionsnummer der geladenen Software.
←	Datum und Uhrzeit des Downloadzeitpunktes.

Beispiel: Logbucheinträge aufrufen

Mod

Drücken Sie die Taste < Mod>.

Pr

7



Drücken Sie die Tasten <7> <3> <0> auf der Zehnertastatur.

Pr730 01

4

Drücken Sie die Taste <Enter>

Pr730 01 1

4

Drücken Sie die Taste <Enter>
für den Schritt 1


Pr730
A10F 002 0200
1 2 3

- 1 Software-ID
- Versionsnummer eichtechnisch relevanter Teil
- (3) Versionsnummer eichtechnisch nicht relevanter teil

Drücken Sie für die weiteren Schritte die Taste <Enter>




- 1 Laufende Nummer des Eintrages
- 2 Abteilungsnummer
- (3) Komponentennummer

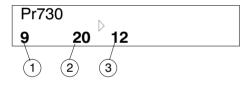

4

- Software-ID
- Versionsnummer eichtechnisch relevanter Teil
- (3) Versionsnummer eichtechnisch nicht relevanter Teil

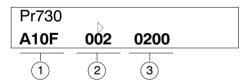

4

- 1 Datum TTMMJJ
- (2) Uhrzeit

Pr730 140910 1058

6.111.98.5.00.13

7 - 161

Sind weitere Einträge im Logbuch wird die nächste Eintragung angezeigt.

4

- 1) Laufende Nummer des Eintrages
- (2) Abteilungsnummer
- (3) Komponentennummer

1) Versionsnummer der geladenen Software

Pr730 **8 20** 12 1 2 3





Taste <Enter> solange drücken, bis alle Logbucheintragungen angezeigt wurden. Sind alle Einträge angezeigt, zeigt die Waage das nächste Untermenü an.



Pr730 **02**

Logbuch drucken

Voraussetzung

- Bon-Papier ist im Drucker
- Pr 505 -0 Bon-Papier

Untermenü 02

← bestätigen

Logbuch wird gedruckt.

- 1 Laufende Nummer des Eintrages
- 2 Abteilungsnummer
- (3) Komponentennummer
- 4 Versionsnummer der geladenen Software
- (5) Datum
- 6 Uhrzeit

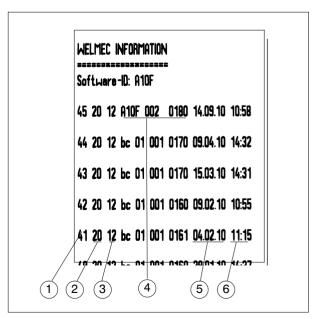


Abb. 101: Logbuchausdruck

7

7.23 Programmier-Übersicht

Mit * gekennzeichnete Menüs, Sub. (Untermenüs) oder Einstellungen sind nicht in jeder Ländervariante verfügbar.

Artikelpflege	Menü	Sub.	siehe Seite
PLU anlegen PLU-Nummer eingeben	Pr 110		7 - 40
Grundpreis		01	7 - 41
Warengruppe		02	7 - 41
Tara		03	7 - 41
Haltbarkeitstage		04	7 - 42
Strichcode für Artikel		05	7 - 42
Preisüberschreibung 0 = nicht erlaubt 1 = erlaubt		06	7 - 43
Artikel-T yp 0= gewogen 1= hand 2= minus 3= By Count (Preis bezieht sich auf Stück pro Packung) 4= Festgewicht 5= By Count Festgewicht (Festgewicht und Preis bezieht sich auf Stück pro Packung)		07	7 - 43
Gewichtsklasse 0 = Grundpreis bezogen auf 1kg oder 1 Lib 1 = Grundpreis bezogen auf 100g oder 1/4 Lib		08	7 - 44
Herkunftsdaten 0 = ohne Herkunftsdaten 1 = mit Herkunftsdaten		09	7 - 44
PLU-Artikeltext eingeben (PLU-Nummer 0001-9999) Herkunftstext (Nummer 9900-9999)		10	7 - 44
Zusatztext XX - YYYYYYYYY		11	7 - 45
XX= Zusatztext 01-04			
YYYYYYYY= Textnummer aus Pr 200			
Zusatztext für BLD Textfelder XX - YYYYYYYY		12	7 - 45
XX= Zusatztext 01-10			
YYYYYYYY= Textnummer aus Pr 200			
Logodruck in BLD Logofelder 1 - 3		13	7 - 46

Artikelpflege	Menü	Sub.	siehe Seite
Stück pro Packung für die By Count Betriebsarten 00 bis 99		14	7 - 46
Grundpreis-Rückrechnung		15	7 - 47
0= ohne Rückrechnung			
1= mit Rückrechnung (der Grundpreis pro Stück oder bei Festgewicht pro kg wird errechnet)			
Stück-Eingabezwang		16	7 - 47
0 = ohne Eingabezwang			
1= mit Eingabezwang			
Festgewicht 00000-99999		17	7 - 47
Festgewichtsmodus		18	7 - 47
(In Klammer wird eine zweite Darstellung mit gedruckt)			
0= Standard			
1= lbs (g)			
2 = oz (lbs)			
3 = oz (g)			
4= lbs (oz)			
Festgewicht eingabezwang		19	7 - 48
0= ohne Eingabezwang			
1= mit Eingabezwang			
Mehrwertsteuernummer einer PLU zuordnen 1 - 5		20	7 - 48
Mehrwertsteuer überschreibbar		21	7 - 48
0= nicht überschreibbar			
1= überschreibbar			
Tara % 000,00 (länderabhängig)		22	7 - 49
PLU- (Artikel) Listen drucken	Pr 115		7 - 50
von xxxxxx bis yyyyyy mit allen Artikelzeilen drucken		01	7 - 50
von xxxxxx bis yyyyyy mit nur erster Artikelzeile drucken		02	7 - 50
PLU (Artikel) einzeln löschen	Pr 120		7 - 51
PLU (Artikel) von xxxxxx bis yyyyyy löschen	Pr 121		7 - 51

7 - 164 6.111.98.5.00.13

Programmier-Übersicht

Datenpflege	Menü	Sub.	siehe Seite
Zusatztexte Text-Nummer eingeben 1-999999999	Pr 200		7 - 52
Zusatztext erstellen			
Kopf- und Fußzeilentexte erstellen	Pr 201		7 - 53
Text-Nummer eingeben 01-99			
Kopf- und Fußzeilentext erstellen			
Laufschrift anlegen	Pr 202		7 - 54
Text-Nummer eingeben 01-99			
Texte ausdrucken	Pr 205		7 - 55
Zusatztexte ausdrucken		01	
Kopf- und Fußzeilentexte ausdrucken		02	
Laufschrift ausdrucken		03	
Texte löschen	Pr 206		7 - 56
Zusatztext einzeln löschen		01	
Alle Zusatztexte löschen		02	
Kopf- und Fußtexte löschen		03	
Laufschrifttext löschen		04	7 - 57
Strichcode-Struktur anlegen	Pr 210		7 - 58
Strichcodeformat		01	
Code Konstante		02	7 - 59
Numerische Codes		03	7 - 59
Codestruktur prüfen und übernehmen		04	7 - 61
Strichcode-Strukturen verwalten	Pr 211		7 - 62
Codestrukturen drucken		01	7 - 62
Codestrukturen löschen		02	7 - 62
Codestrukturnummer für alle PLU		03	7 - 63
Modulbreite für Strichcode in 0° und 180° Lage		04	7 - 63
Modulbreite für Strichcode in 90° und 270° Lage		05	7 - 63

Datenpflege	Menü	Sub.	siehe Seite
Non-PLU Einstellungen	Pr 215		7 - 64
Haltbarkeitsdatum für nicht programmierte Artikel (Non-PLU)		01	7 - 64
Strichcode für Non-PLU gewogene Artikel		02	7 - 65
Strichcode für Non-PLU Handartikel (Stückartikel)		03	7 - 65
Strichcode für Non-PLU Minusartikel		04	7 - 65
Strichcode für Summe		05	7 - 65
Warengruppe für Non-PLU Gewogen		06	7 - 66
Warengruppe für Non-PLU Handartikel (Stückartikel)		07	7 - 66
Warengruppe für Non-PLU Minusartikel		80	7 - 66
Mehrwertsteuer für Non-PLU Gewogen		09	7 - 67
Mehrwertsteuer für Non-PLU Handartikel (Stückartikel)		10	7 - 67
Mehrwertsteuer für Non-PLU Minusartikel		11	7 - 67
BLD Etikettenliste/ Logoliste drucken	Pr 220		7 - 68
BLD Etikettenliste drucken		01	
Logos drucken		02	
BLD Etiketten/ Logos löschen	Pr 225		
BLD Etikettenliste von- bis löschen		01	7 - 69
BLD Logos von- bis löschen		02	7 - 69
Mehrwertsteuer anlegen	Pr 230		7 - 69
Mehrwertsteuernummer eingeben 1-5			
Mehrwertsteuersatz 0-99,99		01	7 - 70
Mehrwertsteuer inklusive oder exklusive 0 = Mehrwertsteuer inklusiv (Brutto Preise) 1 = Mehrwertsteuer exklusiv (Netto Preise)		02	7 - 70
Mehrwertsteuer Text; 20 Zeichen möglich		03	
Mehrwertsteuer verwalten	Pr 231		7 - 71
Liste mit Mehrwertsteuersätze drucken 0	01		
MehrwertsteuerSätze löschen 15 - 15	02		
Mehrwertsteuer verwenden:	03		
0 = Mehrwertsteuer aus PLU und Non-PLU verwenden.			
1-5 = Mehrwertsteuer für alle Artikel verwenden.			

7 - 166 6.111.98.5.00.13

Programmier-Übersicht

Datenpflege	Menü	Sub.	siehe Seite
Berichtslayout konfigurieren	Pr 300		7 - 72
Abdruck der Preise 0 = Preise werden nicht gedruckt 1 = Preise werden gedruckt		01	7 - 72
Abdruck PLU ohne Umsatz 0 = Plus ohne Umsatz werden nicht gedruckt 1 = PLUs ohne Umsatz werden gedruckt		02	7 - 72
Abdruck Kundentitel für PLU Bericht		03	7 - 72
00 = Standardtitel; 01-99 = Textnummer			
Abdruck Kundentitel für Warengruppen Bericht		04	
00 = Standardtitel; 01-99 = Textnummer			
Abdruck Kundentitel für Verkäufer Bericht		05	
00 = Standardtitel; 01-99 = Textnummer			
Abdruck Kundentitel für Waagen-Gesamtumsatz und Umsatz Verkäufer Bericht		06	
00 = Standardtitel; 01-99 = Textnummer			
Abdruck Kundentitel für Herkunftsdaten Bericht		07	
00 = Standardtitel; 01-99 = Textnummer			
Abdruck Kundentitel für Mehrwertsteuer Bericht		80	
00 = Standardtitel; 01-99 = Textnummer			

Datenpflege	Menü	Sub.	siehe Seite
Berichte auf Bon drucken	Pr 310		7 - 74
Waagen Bericht 0 = Bericht drucken ohne löschen 1 = Bericht drucken und löschen		01	7 - 74
PLU-Bericht mit einer Artikeltext-Zeile 0 = Bericht drucken ohne löschen 1 = Bericht drucken und löschen		02	7 - 74
PLU-Bericht mit allen Artikeltext-Zeilen 0 = Bericht drucken ohne löschen 1 = Bericht drucken und löschen		03	7 - 75
Warengruppen Bericht		04	7 - 76
Verkäufer Bericht 0 = Bericht drucken ohne löschen 1 = Bericht drucken und löschen		05	7 - 77
Herkunftsdatenumsatz-Bericht mit einer Herkunftstext- zeile 0 = Bericht drucken ohne löschen 1 = Bericht drucken und löschen		06	7 - 77
Herkunftsdatenumsatz-Bericht mit allen Herkunftstext- zeilen 0 = Bericht drucken ohne löschen 1 = Bericht drucken und löschen		07	7 - 78
Mehrwertsteuer Umsatzbericht 0 = Bericht drucken ohne löschen 1 = Bericht drucken und löschen		08	7 - 79
Bericht auf Etikett drucken	Pr 311		7 - 79
Waagen-Gesamtumsatz drucken		01	7 - 79
Umsätze anzeigen / löschen	Pr 320		7 - 80
Waagen-Gesamtumsatz anzeigen		01	7 - 80
Waagen-Gesamtumsatz löschen		02	7 - 80

7 - 168 6.111.98.5.00.13

Programmier-Übersicht

Konfiguration	Menü	Sub.	siehe Seite
Datum und Uhrzeit einstellen	Pr 500		7 - 81
Datum einstellen		01	7 - 82
Uhrzeit einstellen		02	7 - 82
Jahreszahl 2- oder 4-stellig drucken		03	7 - 82
0= Jahreszahl 2-stellig			
1= Jahreszahl 4-stellig			
Datum Darstellungsvarianten		04	7 - 83
00 = Tag-Monat-Jahr numerisch z. B. 21.07.06			
01 = Tag-Monat-Jahr alphanumerisch z. B. 21Juli06			
02 = Tag- Monat alphanumerisch z. B. 21Juli			
03= Monat Jahr alphanumerisch04= Monat Tag Jahr amerikanisch numerisch			
05 = Monat Tag Jahr amerikanisch alphanumerisch			
06 = Jahr Monat Tag ungarisch numerisch			
07 = Jahr Monat Tag ungarisch alphanumerisch			
08 = Tag Monat Jahr Numerisch z. B. 21-07-06			
09 = Tag Monat Jahr Alphanumerisch z. B. 21-Juli-06			
Papierart auswählen	Pr 505		7 - 84
0= Bon-Papier			
1= Etikettenpapier (Nur bei Etikettendrucker möglich)			
Hauptbedienart einstellen	Pr 510		7 - 84
Hauptbedienart auswählen		01	7 - 85
01= Mehrbediener-Betrieb			
02= Selbstbedien-Betrieb			
03 = Schnellbedien-Betrieb			
04 = Preisauszeichnung mit manueller Auslösung			
05 = Preisauszeichnung mit Automatikstart			
Layout auswählen		02	7 - 85
0= Bon-Layout (Nur bei Bon-Papier möglich)			
1= Etiketten-Layout			
Addition Kundensumme		03	7 - 85
0 = ohne Addition der Kundensumme		_	
1= mit Addition der Kundensumme			

Konfiguration	Menü	Sub.	siehe Seite
Umschaltbedienart einstellen	Pr 511		7 - 86
Umschaltbedienart auswählen		01	7 - 86
 01= Mehrbediener-Betrieb 02= Selbstbedien-Betrieb 03= Schnellbedien-Betrieb 04= Preisauszeichnung mit manueller Auslösung 05= Preisauszeichnung mit Automatikstart 			
Layout auswählen		02	7 - 86
0= Bon-Layout (Nur bei Bon-Papier möglich)1= Etiketten-Layout			
Addition Kundensumme		03	7 - 87
0= ohne Addition der Kundensumme1= mit Addition der Kundensumme			
Einstellungen für verschiedene Bedienarten	Pr 515		7 - 87
Automatisches Nullstellen 0= Waage wird null gestellt 1= Nullstellfehler 115 wird angezeigt 2= Waage wird nicht null gestellt		01	7 - 87
Offene Bons /Etiketten 0 = offene Bons werden ausgedruckt nach Waage aus/ein 1 = offene Bons werden nicht ausgedruckt und gelöscht		02	7 - 88
Herkunftskennzeichnung 0 = Herkunftskennzeichnung aus 1 = Herkunftsnummer manuell eingeben 2 = Herkunftsnummer fest definiert		03	
Herkunftsnummer festlegen 00-99 Fest definierte Herkunftsnummer verwenden.		04	
Negative Kundensumme erlaubt/nicht erlaubt		05	7 - 88
0= beim Verkauf kann die Summe nicht negativ werden			
1= beim Verkauf kann die Summe negativ werden			
Umsatzermittlung 0= Die verkauften Posten werden im Summenspeicher nicht aufaddiert 1= Die verkauften Posten werden im Summenspeicher aufaddiert		06	7 - 89
Eingabezwang für By Count Stück 0 = Eingabezwang aus der PLU nehmen (Pr 110/ 16) 1 = Eingabezwang für By Count Stück		07	
Eingabezwang für Festgewicht 0 = Eingabezwang aus der PLU nehmen (Pr 110/ 19) 1 = Eingabezwang für Festgewicht		08	

7 - 170 6.111.98.5.00.13

Programmier-Übersicht

Konfiguration	Menü	Sub.	siehe Seite
Laufschrift Einstellung	Pr 516		7 - 90
Laufschrift auswählen		01	
00 = Laufschrift nicht aktiv 01-99 =Laufschriftnummer aus Pr 202			
Anzeigen auf		02	
0 = Kundenseite			
1= Bedienerseite			
2= Beidseitig			
Auslösen der Lauschrift		03	
0= bei besetztem und leeren Display			
1= nur bei leerem Display			
Laufschrift testen		04	
Einstellungen für Mehrbediener-Betrieb	Pr 520		7 - 91
Konstanttasten-Funktion		01	
0= beim Verkauf nur den Grundpreis fixieren			
1= beim Verkauf nur den Tarawert fixieren			
2= beim Verkauf Grundpreis und Tarawert fixieren			
Artikel und Summenetikett drucken		02	7 - 92
0= Artikeletiketten und Summenetikett abdrucken			
1= Nur Summenetikett abdrucken			
2= Nur Artikeletiketten abdrucken			
Posten Verkäufer Anzeige Modus 000		03	7 - 93
1= Anzeige bei Blätterstorno			
1= Anzeige nach Registrierung			
1= Anzeige bei Summe/Zwischensumme			
Kassenfunktionen		04	
0 = Kassenschublade öffnet nicht			
1= Kasse öffnet mit/ohne Verkauf mit Summen- und Ver- käufertaste			
2= Kasse öffnet nur mit Verkauf mit Summen- und Ver- käufertaste			
3= Kasse öffnet ohne Verkauf mit Summen- und Verkäu- fertaste			
4= Kasse öffnet nur mit Verkauf mit Summen- und Ver- käufertaste			
Ein/Auszahlbetrieb		05	7 - 94
0 = ohne Ein-/Auszahlungsbetrieb			
1= Ein-/Auszahlungsbetrieb mit einer Währung			
2= gemischter Ein-/Auszahlungsbetrieb in Landeswährung und Fremdwährung *			

Konfiguration	Menü	Sub.	siehe Seite
Talon Abdruck	Pr 520	06	7 - 94
00 = ohne Talon			
01-99 = mit Talon die eingegebene Zahl entspricht der Verzögerungszeit in Sekunden			
Bon wiederholen		07	
0= ohne Bonwiederholung1= mit Bonwiederholung			
Bon wieder eröffnen		80	
0= ohne Bonwiedereröffung1= mit Bonwiedereröffnung			
Abdruck Storno und stornierte Artikel		09	7 - 95
0= ohne Abdruck1= mit Abdruck			
Abdruck der inklusiven Mehrwertsteuer 0 = ohne Abdruck 1 = mit Abdruck		10	7 - 95
Bon drucken nach <summe></summe>		11	7 - 95
0 = Bon nach Bedarf drucken mit <shift> + <vkx> 1= Bon immer drucken</vkx></shift>			
Einstellung für Schnellbedienungs-Betrieb	Pr 521		7 - 96
0 = Artikel-Aufruf durch PLU-Direkttaste, registrieren mit Verkäufertaste.			
1 = Artikel-Aufruf durch PLU-Direkttaste, registriert wird automatisch.			

7 - 172 6.111.98.5.00.13

Programmier-Übersicht

Konfiguration	Menü	Sub.	siehe Seite
Einstellungen für Preisauszeichnungs-Betrieb *	Pr 525		7 - 97
Auszeichnungsmodus		01	
0 = Preisauszeichnung Etikettendrucke mit Verkaufspreis "0,00" sind nicht möglich.			
1 = Gewichtsauszeichnung Etikettendrucke mit Verkaufspreis "0,00" sind möglich.			
2 = Nur Gewichtsauszeichnung Etikettendrucke mit Verkaufspreis "0,00" sind möglich.			
Stückpreis-Etikettenvielfachdruck		02	
00= Etiketten werden ohne Verzögerung hintereinander gedruckt.			
 01 - 99= Verzögerungszeit in Sekunden. Etiketten werden mit Verzögerung hintereinander gedruckt. 			
Verkäufer-T asten mit Verkäufer-Nr . belegen TT-VVV	Pr 530		7 - 99
TT (Tasten 1-16) VVV (Verkäufer 1-999)			

Konfiguration	Menü	Sub.	siehe Seite
PLU Eingabe Modus und Bereichsbegrenzung	Pr 535		7 - 99
Zehnertastatur für Grundpreis- oder PLU-Eingabe 0 = Grundpreis über Zehnertastatur Umschaltung auf PLU Eingabe mittels Umschalttaste 1 = PLU-Nr Eingabe über Zehnertastatur Umschaltung auf Grundpreiseingabe mittels Umschalttaste 2 = Nur PLU-Nr Eingabe über Zehnertastatur		01	
PLU-Eingabe: Stellenzahl für Eingabe über 10er Tastatur 2= PLU Eingabe erfolgt 2-stellig 3= PLU Eingabe erfolgt 3-stellig 4= PLU Eingabe erfolgt 4-stellig 5= PLU Eingabe erfolgt 5-stellig 6= PLU Eingabe erfolgt 6-stellig		02	7 - 100
 PLU-Direkttastenmodus 0= PLU-Tasten Nr. (PLU-Direkttastatur) entspricht der PLU-Nr. 1= PLU-Direkttastatur ist gesperrt 2= PLU-Nummer ergibt sich aus der PLU-Tastenzuordnung siehe Sub 4 		03	
PLU-Direkttastenzuordnung XXX-YYYYYY XXX= PLU-Direkttaste 001-246 YYYYYY= PLU-Nummer 001- 999999		04	
PLU-Bereichsbegrenzung 000001-999999		05	7 - 101
 PLU-Aufruf Verzögerungszeit 0= PLU wird mit <enter> oder nach Eingabe aller Stellen angezeigt.</enter> 1-20 = Die PLU wird nach einer Verzögerungszeit angezeigt. 1= kleine Verzögerung; 20= große Verzögerung 		06	7 - 102
PLU-Direkttasten ausdrucken	Pr 536		7 - 103
Tara Festwertspeicher 1-4 X-YYYY X= Direkt-Tarataste 1-4 YYYY= Zugeordnete Tara	Pr 540		7 - 104

7 - 174 6.111.98.5.00.13

Programmier-Übersicht

Konfiguration	Menü	Sub.	siehe Seite
Rundungs- und Preisrechnungseinstellungen für die nationale Währung	Pr 545		7 - 104
Rundungsarten der Kundensumme 0= keine Rundung 1= 5er Abrunden 2= 10er Abrunden 3= 50er Abrunden 4= 100er Abrunden 5= 5er mathematisch * 6= 10er mathematisch * 7= 25er mathematisch * 8= 50er mathematisch * 9= 100er mathematisch *		01	7 - 105
Rundung der Artikelsumme 0= keine Rundung 1= 5er Abrunden 2= 10er Abrunden 3= 50er Abrunden 4= 100er Abrunden 5= 5er mathematisch * 6= 10er mathematisch * 7= 25er mathematisch * 8= 50er mathematisch * 9= 100er mathematisch *		02	7 - 105
Rundung für By Count 0 = mathematisch 1 = nächste Stelle aufrunden		03	

Konfiguration	Menü	Sub.	siehe Seite
Bongestaltung Übersicht			7 - 107
Bon gestalten	Pr 550		7 - 108
Strichcode auf Bon drucken 000		01	
 1= Artikel-Strichcode an; 0= aus 1= Summen-Strichcode an; 0= aus 1= Talon-Strichcode an; 0= aus 			
Strichcodehöhe in mm auf Bon		02	7 - 108
5-22 mm			
Tara auf Bon drucken		03	7 - 109
0= Kein Tarawert auf Bon drucken			
1= Tarawert Netto Gewicht wird N gekennzeichnet (Länderabhängiges Zeichen)			
2= Tarawert auf Bon Netto Gewicht wird nicht mit N ge- kennzeichnet			
Kopftext drucken		04	
00= ohne Kopftext 01-99 = Kopftext Nummer			
Fusstext drucken		05	
00= ohne Fusstext01-99 = Fusstext Nummer			
Fremdwährung-Zusatztext		06	7 - 110
00000000 = ohne Fremdwährung-Zusatztext 1-99999999 = Fremdwährung-Zusatztext Nummer			
Rundungs-Zusatztext		07	7 - 110
00000000 = ohne Rundungs-Zusatztext 1-99999999 = Rundungs -Zusatztext Nummer			
Schriftartveränderung auf Bon		80	
000= Schriftart aus PLU 001-1 10= feste Schriftart			
Anzahl zu druckender PLU-Artikeltext Zeilen auf Bon		09	
0= alle Artikeltextzeilen werden abgedruckt1-9 = die entsprechende Anzahl Zeilen wird abgedruckt			
10= Kein Abdruck der Textzeilen			
Abdruck Bonzähler		10	7 - 111
0= Zähler wird nicht abgedruckt1= Zähler wird abgedruckt			

7 - 176 6.111.98.5.00.13

Konfiguration	Menü	Sub.	siehe Seite
Fremdwährung drucken 0000	Pr 550	11	7 - 112
1= Abdruck Konversionsrate			
1= Abdruck Grund Verkaufspreis und Summe			
1= Abdruck Verkaufspreis und Summe			
1= Abdruck nur Summe			
Abdruck Ein/Auszahlungsbetrag		12	7 - 112
0= kein Abdruck			
1= Abdruck			
Abdruck Zusatztexte		13	7 - 112
0= kein Abdruck			
1= Abdruck			
Abdruck Kopflogo		14	7 - 113
0000= kein Abdruck			
1-9999 = Logo mit angegebener ID drucken			
Abdruck Fußlogo		15	7 - 113
0= kein Abdruck			
1-9999 = Logo mit angegebener ID drucken			
Etikettengestaltung Übersicht			7 - 114
BLD Etiketten			7 - 115
Etiketten gestalten	Pr 555		7 - 116
Etikettenart		01	7 - 117
00= Etikett aus BLD			
01 vordefiniertes Etikett aus der Waage			
BLD Etikett auswählen		02	7 - 118
Nur gültig wenn in 555 / 01 = "00" steht			
1 BLD Etikett auswählen			
Etikettengröße HHH-WW		03	
HHH= Etikettenhöhe 28-105 mm			
WW= Etikettenbreite 10-58 mm			
Etikettenabstand ändern		04	
8-40 dot (8dot = 1mm)			
Abpack und Haltbarkeitsdatum auf Etikett 00		05	7 - 118
1= Abpackdatum an; 0 = aus			
1= Haltbarkeistdatum an; 0= aus			
Strichcode auf Etikett 00		06	7 - 119
1= Artikel-Strichcode an; 0= aus			
1= Summen-Strichcode an; 0= aus			

Konfiguration	Menü	Sub.	siehe Seite
Strichcodehöhe in mm	Pr 555	07	
5 - 22 mm			
Tara Abdruck auf Etikett		08	
0 = ohne Tara			
1= mit Tara			
Kopftext drucken		09	7 - 120
00= ohne Kopftext			
01-99 = Kopftextnummer			
Alternativer Text bei Haltbarkeitsdatum		10	7 - 120
00000000 Kein alternativer Text			
1-99999999 = Textnummer für alternativen Text			
Logoabdruck		11	7 - 120
eingeben			
0000= ohne Logo			
0001-9999 = Logo-ID (Logo drucken)			
Textfeldanfang		12	7 - 121
Textfeldanfang in mm 11 - 84			
Datenfeldanfang		13	
Datenfeldanfang in mm 11 - 84			
Datenfeldüberwachung		14	7 - 122
0 = aus			
1= aktiv			
Schriftartveränderung auf Etikett		15	7 - 123
0= Schriftart aus PLU			
1= feste Schriftart			
Preisrahmen und Texte auf Etikett drucken: 0000000		16	7 - 123
1= Abdruck "TARA"			
1= Abdruck "Abgepackt"			
1= Abdruck "mindestens haltbar bis			
1= Abdruck "Netto" oder "Stück"			
1= Abdruck "Preis" 1= Abdruck Preisrahmen			
1= Abdruck Preisranmen 1= Abdruck Zusatztext			
ו – הטעועטא בעסמובוסאו			

7 - 178 6.111.98.5.00.13

Konfiguration	Menü	Sub.	siehe Seite
Verkäufer Nr., Maschinenkennzahl oder Check Digit auf Etikett	Pr 555	17	7 - 123
0 = ohne Ausgabe			
1= mit Verkäufer Nr.			
2= mit Maschinenkennzahl			
3= mit Digit-Code *			
Fremdwährung abdrucken: 0000		18	7 - 124
1= Abdruck Konversionsrate			
1= Abdruck Grund Verkaufspreis und Summe			
1= Abdruck Verkaufspreis und Summe			
1= Abdruck nur Summe			
Etikettenlayout um 180º drehen und Reversierbetrieb		19	
11			
1= Etikett gedreht drucken			
1= Etikett vor dem Drucken reversieren			
Alternativer Text für Abpackdatum		20	7 - 126
0= Standardtext aus der Ressource			
1-99999999 = Textnummer aus Pr 200			
Alternativer Text für Verbrauchsdatum		21	7 - 126
0= Standardtext aus der Ressource			
1-99999999 = Textnummer aus Pr 200			
Einheiten auf dem Etikett drucken 1111		22	7 - 126
1= Druck Preis mit Einheit			
1= Druck Grundpreis mit Einheit			
1=Druck Gewicht mit Einheit			
1= Druck Tara mit Einheit			
Druckgeschwindigkeit für Etikettenlayout		23	7 - 126
00 = 44 mm/s			
01= 53 mm/s (Akkubetrieb)			
02 = 66 mm/s			
03 = 88 mm/s			
04= 102 mm/s (Standard)			

Konfiguration	Menü	Sub.	siehe Seite
Etiketten Konfigurationsverwaltung	Pr 556		7 - 127
Konfiguration aus 555 speichern		01	
1-3 Layoutspeicher Speicher ist nur möglich, wenn Speicher gelöscht ist (556 / 03)			
Etiketten Konfiguration anwählen		02	7 - 128
0= Standardkonfiguration nach RAM Löschung			
1= Konfiguration aus Speicher 1			
2= Konfiguration aus Speicher 2			
3= Konfiguration aus Speicher 3			
Etikettenkonfiguration löschen		03	
1-3 Speicher löschen			
Fremdwährung-Einstellungen	Pr 560 *		7 - 129
Fremdwährungsfunktion auswählen		01	
0= Euro/Fremdwährung aus			
1= Euro Funktion ein			
2= Fremdwährungsfunktion ein			
Fremd-/ Zweitwährungsanzeige anwählen 0 = Fremdwährungsanzeige aus (Euro bzw. Fremdwährungstaste außer Funktion) 1 = Fremdwährungsanzeige ein Grund- und Verkaufspreis, Summe und oder Zwischensumme und Summe im Ein-/Auszahlungsbetrieb anzeigen		02	
Fremdwährungsrechnungsart 0= Summe errechnet durch Konvertierung 1= Summe errechnet durch Addition des Verkaufspreises		03	7 - 130
Fremdwährungszeichen für Bon und Etikettenlayout		04	
Fremdwährungszeichen auf Etikett für Preisfeld		05	
Nachkommastellen der Fremdwährung 0-3 Nachkommastellen		06	
Fremdwährungsfaktor 0-4 Faktor 1 / 10 / 100 / 10000		07	7 - 131

7 - 180 6.111.98.5.00.13

Programmier-Übersicht

Konfiguration	Menü	Sub.	siehe Seite
Währungskurs (Rechenfaktor)	Pr 560	08	
z. B. 0001,01 (Nationale Einheit z. B. €)			
Rundung der Fremdwährung		09	7 - 131
0 = keine Rundung			
1= 5er Abrunden			
2= 10er Abrunden			
3= 50er Abrunden			
4= 100er Abrunden			
5= 5er mathematisch *			
6= 10er mathematisch *			
7= 25er mathematisch *			
8= 50er mathematisch *			
9= 100er mathematisch *			

Inbetriebnahme	Menü	Sub.	siehe Seite
TCP-IP Einstellungen	Pr 600		7 - 132
DHCP		01	7 - 133
0= Kein DHCP, feste IP - Adressen verwenden			
1 = DHCP durchführen, Adressen werden vom DHCP - Server gestellt			
Anzeige der aktuellen IP-Adresse		02	
IP: IP - Adresse falls kein DHCP gewählt		03	
Subnet: Subnet-Maske falls kein DHCP gewählt		04	
Gateway: Adresse des Routers falls kein DHCP gewählt		05	
DNS1: Adresse des Domain Name-Servers 1, falls kein DHCP gewählt		06	7 - 134
DNS2: Adresse des Domain Name-Servers 2, falls kein DHCP gewählt		07	
Hostname eintragen. 32 ASCII-Zeichen sind möglich.		08	
Leasing- Adresse von DHCP		09	
Aktuelle IP-Adresse anzeigen	Pr 601		7 - 135
Ausdruck der Kommunikations-Einstellungen	Pr 602		
Waagen-Nummer einstellen 01 - 32	Pr 603		
Abteilungs-Nummer einstellen 001-999	Pr 604		
Maschinenkennzahl einstellen	Pr 605		7 - 136
0001 - 9999			

7 - 182 6.111.98.5.00.13

Programmier-Übersicht

Inbetriebnahme		Menü	Sub.	siehe Seite
Inbetriebnahme (Speicherverwaltur	ng)	Pr 606		7 - 136
Anzahl PLU	100 - 6000		01	7 - 137
Anzahl Zusatztexte pro PLU	0 - 4		02	7 - 137
Anzahl BLD Textfelder pro PLU	00 - 10		03	7 - 137
Anzahl BLD Logofelder pro PLU	0 - 3		04	7 - 137
Anzahl Zusatztexte	50- 1000		05	7 - 137
Anzahl Posten (Bonspeicher)	50- 1200		06	7 - 138
By Count, Festgewicht und Mehrwer	tsteuer 0000		07	7 - 138
1= By Count an; 0= aus				
1= Festgewicht an; 0= aus				
1= Mehrwertsteuer aktivieren; 0= de	aktiviert			
1= Tara % erlaubt, 0= Tara % nicht (hängig)	erlaubt (länderab-			
Nachkommastellen			80	7 - 138
0-3 = Anzahl Nachkommastellen				
4= Standardwert (Länderabhängig)				
Inbetriebnahme starten			88	7 - 139
Waage für System einstellen		Pr 607		7 - 140
(ab Programmstand 2.00)				
Waagentyp 0= Standalone; 1= Slave	e; 9=Master		01	7 - 140
Multicast IP Adresse			02	7 - 141
Multicast IP Portnummer			03	7 - 141
UDP Portnummer			04	7 - 141

Inbetriebnahme	Menü	Sub.	siehe Seite
Anzeigenbeleuchtung steuern 00= automatische Anzeigenbeleuchtung aus 1-99 = automatische Anzeigenbeleuchtung ein	Pr 610		7 - 142
Abschaltzeit der Waage einstellen 1-99 in Minuten	Pr 615		7 - 143
WLAN Einstellungen Die Einstellungen 02-07 nur möglich, wenn WLAN-Modul ausgeschaltet ist (Pr 621/01	Pr 621		
Modul an/aus 0 = WLAN aus 1 = WLAN an		01	
Zeitscheiben WLAN an/aus in einer bestimmten Zeit X-YYYYYYYY		02	
X= 1-3 Zeitscheiben YYYYYYY= Zeit an/aus			
Ping intervall 0000= Ping aus 0001-9999 = interval zwischen 2 Pings in sek. Start des Ping intervall, wenn WLAN an (Pr 621/01		03	
IP-Adresse für WLAN 0000000000		04	
Test Telegramm an Host 0 = Senden aus 0001-9999 = interval zwischen 2 Sendungen in sek.		05	
IP-Adresse des Telegramm Empfänger 00000000000		06	
Port Nummer des Telegramm Empfängers 0001-65536 (Standard= 49152)		07	
Beeper ein-ausschalten 000 1 = Normal-Beeper ein; 0 = aus 1 = Annahme-Beeper ein; 0 = aus 1 = Fehler-Beeper ein; 0 = aus	Pr 622		

7 - 184 6.111.98.5.00.13

Programmier-Übersicht

Inbetriebnahme	Menü	Sub.	siehe Seite
Empfindlichkeit der Waage (Anzeige) 0-5 0= Anzeige empfindlich	Pr 625		7 - 147
5= Anzeige unempfindlicher gegen Erschütterung			
Tastatur umbelegen	Pr 630		7 - 148
Tastaturauswahl 00= 84er Tastatur Standard 01= 84er Tastatur mit 24er SB- Rahmen 02= 84er Tastatur mit 30er Frontfolie 03= 84er Tastatur umprogrammiert	Pr 631		7 - 149
RAM löschen 81 RAM wird gelöscht	Pr 666		7 - 150
Passwort für Menü eingeben XXXXXX 6-stelliges Zahlenpasswort. 000000 Passwort ist deaktiviert.	Pr 690		
Zweitwährung Kurs (Euro) Einstellungen	Pr 695		7 - 151
Hauptwährung umstellen auf Zweitwährung 0 = Hauptwährung in alter Landeswährung 1 = Hauptwährung in neuer Landeswährung		01	
PLU-Preis umrechnen in EURO		02	

Service		Menü	Sub.	siehe Seite
Testdruck		Pr 700		7 - 152
Boot Log Informationen drucken		Pr 701		7 - 152
Schriftarten drucken		Pr 702		7 - 153
Menüeinstellungen drucken		Pr 703		7 - 153
Wiegesystem Informationen drucken		Pr 704		7 - 154
Druckereinstellungen		Pr 710		7 - 155
Vorschub für 00 - 11 12 13-24	Etiketten minus Vorschub Standardeinstellung plus Vorschub		01	
Druckbildver 00 - 11 12 13-24	schiebung auf dem Etikett minus Vorschub Standardeinstellung plus Vorschub		02	7 - 155
Bon Vorschu 00-19 20 21-40	nb korrigieren minus Vorschub Standardeinstellung plus Vorschub		03	7 - 156
Empfindlichkeit für Papierende-Erkennung bei Bon 00-99 (je größer die Zahl desto unempfindlicher die Erkennung) 00 = Papierende Erkennung ist aus 40 = Standardeinstellung			04	
Druckintensität verändern 0= keine Reduzierung 1= 10% Druckintensität reduzieren 2= 20% Druckintensität reduzieren 3= 30% Druckintensität reduzierenn			05	
ADW Programmversion anzeigen		Pr 712		7 - 157
Feinanzeige		Pr 714		
ADW-Typ a	ADW-Typ anzeigen			7 - 157

7 - 186 6.111.98.5.00.13

Programmier-Übersicht

Service		Menü	Sub.	siehe Seite
Programmversion	anzeigen	Pr 716		7 - 158
Hauptprogramm	Versionsnummer		01	
Bootloader	Versionsnummer		02	
Options-Ressource	Versionsnummer		03	
Layout-Ressource	Versionsnummer		04	
Menü-Ressource	Versionsnummer		05	
Text-Ressource	Versionsnummer		06	
Tastatur-Ressource Versionsnummer			07	
Font-Ressource	Versionsnummer		08	
SAP-Nummer			09	
Akkuspannung anzeigen		Pr 717		7 - 159
Anzeigetest		Pr 718		7 - 160
Logbuchkontrolle		Pr 730		7 - 160
Logbuch anzeigen			01	7 - 161
Logbuch ausdrucken			02	7 - 162

Programmier-Übersicht

7 - 188 6.111.98.5.00.13

Q

8 Störung beheben

Die nachfolgend aufgeführten Fehler können Sie in der Regel durch die beschriebene Abhilfe selbst beheben.

Bei Fehler, die Sie selbst nicht beheben können und die in dieser Bedienungsanleitung nicht beschrieben sind, rufen Sie bitte Ihren Bizerba-Kundendienst.

Bitte geben Sie folgende Angaben an Ihren Bizerba-Kundendienst durch:

- Geräte-T yp (siehe Typenschild)
- Geräte-Nr. (siehe Typenschild)
- Fehlerbeschreibung

Dies erleichtert die Vorbereitung des Kundendiensteinsatzes.

8.1 Störungsbeschreibung


Störung	Ursache	Behebung	
Anzeige leuchtet nicht.	Keine Netzspannung.	Netzkabel überprüfen und einstecken.	
		Anschlussstecker überprüfen	
		Verbindungskabel überprüfen	
		Taste Ein-Aus betätigen	
Gewichtswertanzeige nicht auf Null oder ändert.	Lastplatte nicht richtig aufgelegt oder Gegenstände liegen an der Lastplatte an. Verschmutzung auf oder unter der Lastplatte.	Lastplatte reinigen, richtig auflegen und Gegenstände entfernen.	
	·		
	Waage nicht nivelliert.	Waage nivellieren.	
		Waage aus/einschalten.	
Drucker druckt nicht.	Druckkopf offen.	Druckkopf korrekt schließen (siehe Seite 5 - 10).	
Drucker blockiert.	Antriebsmotor für Papiertransport überlastet	Papierverlauf prüfen, evtl. abgelöste Etiketten entfernen.	
	bzw. blockiert.	Drucker (Papierführung) reinigen.	
Schlechter Bon- oder Etikettendruck.	Ungeeignetes Bon- oder Eti- kettenpapier.	Thermoleiste reinigen.	

6.111.98.5.00.13

8.2 Meldungen

Bedienfehler oder Störungen in der Elektronik werden durch "Cod" und einer Fehler-Kennzif fer angezeigt.

Anzeige

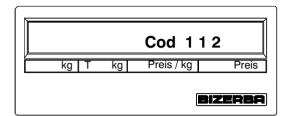

8

Meldungen	Ursache	Behebung	
Cod 112	Bewegung der Waage wäh- rend des Einschaltvorganges.	Waage nicht mehr bewegen!	
Cod 110	Waage während des Einschaltvorganges belastet.	Waage entlasten!	
Cod 110	Waage während des Einschaltvorganges unterhalb Null.	Lastplatte auflegen!	
Cod 110	Waage nach Einschaltvorgang unter Null.	Lastplatte auflegen und Taste <c> betätigen!</c>	
Error 073	Waagenumsatz-Überlauf.	Umsätze drucken und löschen, siehe Menü Pr 310, Pr 311 und Pr 320	
PAPErEND	Papierende	neues Bon-Papier oder neue Etikettenrolle einlegen.	
	falsche Einstellung	In Pr 505 Einstellung überprüfen. 0= Bon-Papier 1=Etiketten-Papier	
andere Fehlerkennziffern		Taste <c> betätigen oder mit Taste <ein-aus> die Waage aus- und wieder einschalten.</ein-aus></c>	

8 - 2 6.111.98.5.00.13

9

9 Pflege

9.1 Reinigen

Die Reinigungshinweise müssen bei der Aufstellung, Bedienung und während der Wartung beachtet werden.

9.1.1 Gerät reinigen

GEFAHR

Eindringendes Wasser!



Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Achten Sie beim Reinigen darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Gerät nicht abwaschen und nicht abspritzen.

VORSICHT

Falsche Reinigungsmittel

Beschädigung der Geräteoberflächen.

- Benutzen Sie keinen Alkohohl, kein Azeton, keine aggressiven Reinigungsmittel und keine Scheuermittel.



Vor dem Reinigen Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Zum Reinigen warmes Wasser mit Spülmittel (lebensmittelecht) verwenden. Einen weichen, nicht fasernden Lappen benutzen und diesen nur anfeuchten.

9.1.2 Drucker reinigen

Thermoleiste reinigen

Bondrucker, Etikettendrucker oder Linerlessdrucker.

Regelmäßig, spätestens bei nachlassender Druckqualität Thermoleiste reinigen.

VORSICHT

Beschichtete Thermoleiste!

Die Thermoleiste ist mit einer Glaspassivierung beschichtet, und darf nicht mit harten Gegenständen berührt oder gereinigt werden.

Zur Reinigung der Thermoleiste die Bizerba Reinigungs-Produkte verwenden.

9

- Öffnen Sie die Seitenabdeckung der Waage.
- ⇒ Öffnen Sie die Druckerabdeckung.
- ⇒ Öffnen Sie den Druckkopf.
- Reinigen Sie die Thermoleiste 1 mit dem Bizerba Thermodruckkopf-Reinigungsstift oder tränken Sie ein Reinigungspad in Bizerba Rerinigungslösung.
- → Trocknen Sie anschließend mit einem trockenen Reinigungsstäbchen nach.

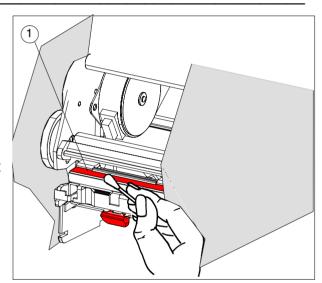


Abb. 102: Thermoleiste

Etikettendrucker reinigen

Etikettendrucker wöchentlich auf Ablagerungen von Klebstoffresten an Umlenkbolzen, Aufwickeldorn und Papierleitblech kontrollieren und reinigen.

Umlenkbolzen und Aufwickeldorn reinigen

- ⇒ Öffnen Sie die Druckerabdeckung und den Druckkopf.
- Nehmen Sie die Etikettenrolle heraus.
- ⇒ Entfernen Sie die Klebstoffreste von den Teilen 1.

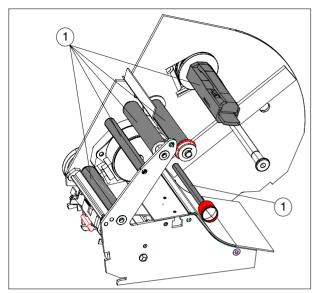


Abb. 103: Umlenkbolzen, Aufwickeldorn

Papierleitblech reinigen

- ⇒ Ziehen Sie das Papierleitblech ② seitlich heraus.
- Reinigen Sie das Papierleitblech mit dem "LR-Etikettenentferner" von Bizerba.

Den "LR-Etikettenentferner" **nicht** zur Reinigung von Thermoleisten verwenden.

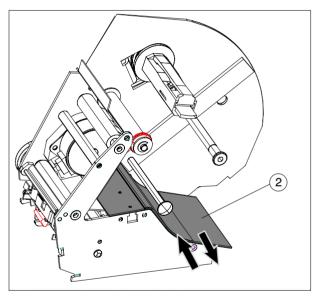


Abb. 104: Papierleitblech

Schieben Sie das Papierleitblech 2 seitlich ein.

9.1.3 Drucker Reinigungs-Produkte

Bestellinformation

Die Reinigungs-Produkte sind über den Bizerba-Service oder Bizerba-Fachberater zu beziehen.

Reiniger für Thermoleiste

Reinigungsstift 12ml

Bestell-Nr .: 5077 7050000



oder

Aerosol-Dose 200ml Bestell-Nr.: 9400 8900133



Thermoleiste-Reinigungs-Set

bestehend aus:

5 Stück Reinigungsstäbchen aus Holz mit Lederüberzug

1 Stück IPA Reinigungslösung 12 ml

Bestell-Nr .: 9400 8919 000



- ➡ Die Spitze des Reinigungsstäbchens mit wenigen Tropfen der Reinigungslösung anfeuchten.
- Sofort die Thermoleiste mit Reinigungsstäbchen reinigen.



9

Reiniger für Etiketten-Klebstoffreste

VORSICHT

Thermoleistenbeschichtung und Gummiwalzen! Beschädigung der Beschichtung.

Etikettenentferner **nicht** zur Reinigung der Thermoleiste und der Gummiwalzen verwenden!

Etikettenentferner Aerosol-Dose 200ml Bestell-Nr.: 9594 3000000



9.2 Wartung

Im 4 Wochenrhythmus muss die Lastplatte entfernt und mit einem Pinsel oder Staubsauger losen Schmutz entfernt werden.

Die Lastplatte wieder auflegen und den Nullpunkt der Waage prüfen. Eventuell die Waage aus- und einschalten.

9.2.1 Prüfen der Gewichtsanzeige

Referenzgewicht in Höhe von 2x3 kg auflegen und die Anzeige bei 3 bzw. 6kg ablesen. Diese Prüfung ist in regelmäßigen Zeitabständen zu wiederholen.

9.2.2 Lagerhinweis für Thermopapiere

Unbedrucktes Thermopapier ohne direkte Lichteinwirkung (Original verpackt) möglichst im geschlossenen Karton oder ähnlich lagern. Es behält bei Temperaturen bis max. 60° Celsius und max. 65% relativer Luftfeuchtigkeit bis zu 5 Jahren die Druckfähigkeit.

Bedrucktes Thermopapier bleibt ohne direkte Lichteinwirkung bei Temperaturen bis zu max. 30° Celsius und max. 65% relativer Luftfeuchtigkeit bis 10 Jahre lesbar.

9.2.3 Bon-, Etiketten- und Linerlessrollen

Um Störungen am Gerät zu vermeiden, sind nur von Bizerba geprüfte, und freigegebene Bon- und Etikettenrollen zu verwenden. Diese Bon- und Etikettenrollen sind mit einer entsprechenden Nummer gekennzeichnet.

Wir haften nicht für Schäden/Mängel, die durch Verwendung von ungeprüften und nicht freigegebenen Bon-- und Etikettenrollen entstehen.

Bitte bestellen Sie deshalb Bon-, Etiketten- und Linerlessrollen ausschließlich bei Ihrem zuständigen Bizerba--Verkaufsbüro oder direkt bei:

Bizerba GmbH & Co. KG Papier und Etiketten Harpener Hellweg 31 44805 Bochum 1 Deutschland

Tel: +49 234 / 9557-0 FAX: +49 234 / 5070247

9 - 6 6.111.98.5.00.13

Q

10

10 Technische Daten

10.1 Abmessungen

Waage BC II 800

Länge: 342 mm

B Breite: 462 mm

(H) Bauhöhe: 90 mm

(H1) Gesamthöhe: 512 mm

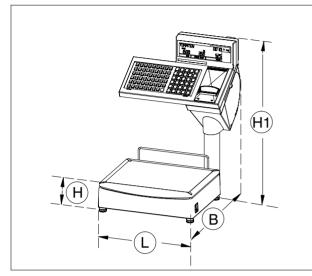


Abb. 105: BC II 800

Waage BC II 100

Länge: 360 mm

B Breite: 432 mm

H Bauhöhe: 174 mm

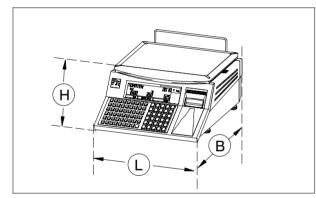


Abb. 106: BC II 100

Waage BC II 200

Länge: 360 mm

(B) Breite: 487 mm

(H) Bauhöhe: 174 mm

(H1) Gesamthöhe: 461 mm

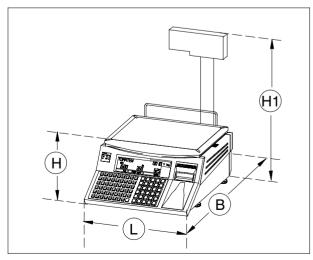


Abb. 107: BC II 200

10.2 Spannungsversorgung

Die elektrische Spannungsversorgung muß den nationalen Vorschriften und Toleranzen entsprechen.

Technische Daten der Netzversorgung

Netzanschluss

Einphasen-Wechselspannung, siehe Angaben auf dem Typenschild.

Zulässige Toleranz der Netzspannung (statisch) normal:

+6% bis -10% vom Nennwert

Netzfrequenz: 50 (60) Hz

Zulässige Toleranz der Netzfrequenz: +2 bis -2%

Zulässiger Klirrfaktor der Netzspannung: □ 5% Ableitstrom Schutzleiter max.: □ 5,5 mA

10

10.3 Umgebungsbedingungen

Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Bedingungen beim Einsatz elektronischer Ladenwaagen, Wäge- und EDV-Systeme, Registriergeräte und ähnlicher Geräte, Gerätekombinationen und Ersatzteile.

Für Fremdgeräte unseres Lieferumfangs gelten vorrangig die Vorschriften des jeweiligen Herstellers sofern sie von unseren Bedingungen abweichen.

Grenzwerte

Gerätefamilie	Schutzart gemäß IP	Temperatur ^o C Celsius (degF Fahrenheit)			Relative Luftfeuchte %				
	"		trieb max.	,	erung max.	Betr min.	rieb max.	Lage min.r	
EDV-Systeme	20	+15 (+60)	+30 (+87)	-10 (+14)	+43 (+109)	8	80	20	80
Ladenwaagen	20	-10 (+14)	+40 (+104)	-20 (-4)	+60 (+140)		90		90
Fremdgeräte	Es gelten die Grenzwerte der jeweiligen Hersteller								

Betauung der Geräte nicht zulässig

10 - 2 6.111.98.5.00.13

Stichwortverzeichnis

Α

Abpackdatum

Alternativer Text, 7 - 126 druck auf Etikett, 7 - 118

Abschaltzeit der Waage, 7 - 143

Abteilungsnummer, 7 - 135

Addition Kundensumme, 7 - 85

ADW Programmversion anzeigen, 7 - 157

Akku, 4 - 6

Symbole, 4 - 7

Akkuspannung anzeigen, 7 - 159

Allgemeine Einstellungen Bedienart, 7 - 87

Anzeige, 5 - 2

Beleuchtung steuern, 7 - 142 Symbole, 5 - 2

Anzeigetest, 7 - 160

Artikel

anlegen, 7 - 40
Artikeletikett drucken, 7 - 92
Artikelsumme runden, 7 - 105
Artikeltara anlegen, 7 - 41
Bericht, 7 - 75
Gewichtsklasse, 7 - 44
Grundpreis anlegen, 7 - 41
Grundpreis überschreiben, 7 - 43
Haltbarkeitsdatum eingeben, 7 - 42
Herkunftsdaten, 7 - 44

Liste drucken, 7 - 50

Liceban 7 51

löschen, 7 - 51

Strichcode zuordnen, 7 - 42

Text, 7 - 44 Typ, 7 - 43

Warengruppe zuordnen, 7 - 41

Zusatztext zuordnen, 7 - 45

Artikel mit Herkunftsdaten, 6 - 45

Artikelpflege, 7 - 39

PLU anlegen, 7 - 40

Aufstellort, 4 - 1

Ausgangsanzeige, 7 - 1

Ausschalten, 6 - 1

Auszeichnungsmodus, 7 - 97 automatisches Nullstellen, 7 - 87

В

Bediener Tara, 6 - 22

eingegebenen Wert speichern, 6 - 22 gespeicherten Wert aufrufen, 6 - 23 gewogenen Wert speichern, 6 - 22

Bedienmöglichkeiten

Etiketten Vielfachdruck, 6 - 7
Etiketten Vielfachdruck/Festgewicht, 6 - 8
Mehrbediener-Betrieb, 6 - 2
Preisauszeichnungs-Betrieb, 6 - 5, 6 - 6
Schnellbedienungs-Betrieb, 6 - 4

Schnellbedienungs-Betrieb, 6 - 4 Selbstbedienungs- Betrieb, 6 - 3 Übersicht, 6 - 2

Bedienverkauf mit Bon, 6 - 24

Bedienverkauf mit Etiketten, 6 - 29

Bedingungen an den Aufstellort, 4 - 1

Beeber, an/aus, 7 - 146

Bereichsbegrenzung, 7 - 101

Berichte, 7 - 72

auf Bon, 7 - 74

auf Etikett, 7 - 79

Herkunftsdatenumsatz, 7 - 77, 7 - 78

Kundentitel für Berichte, 7 - 73

Mehrwertsteuer Bericht, 7 - 79

PLU-Artikel, 7 - 75

Verkäufer, 7 - 77

Waagen, 7 - 74

Warengruppen, 7 - 76

Betriebsbedingungen, 2 - 5

Betriebssicherheit, 3 - 2

Blätterfunktion, 6 - 12

BLD

Anzahl BLD Logofelder pro PLU, 7 - 137 Anzahl BLD Textfelder pro PLU, 7 - 137

BLD-Etiketten auswählen, 7 - 118

BLD-Etiketten löschen, 7 - 69 By Count Festgewicht, 7 - 47 BLD-Etikettenliste, 7 - 6, 7 - 68 anlegen, 7 - 33 BLD-Logofelder, 7 - 46 Eingabezwang Stück, 6 - 42 BLD-Logos löschen, 7 - 69 Übersicht, 7 - 33 Etikettenbeispiel, 7 - 115 Zusatztext für BLD-Textfelder, 7 - 45 C BLD (Bizerba Label Designer), 7 - 6, 7 - 45 Check Digit, auf Etikett drucken, 7 - 123 Bon Abdruck MWST inklusiv, 7 - 95 Code 128, 7 - 23 Abdruck nach Bedarf, 7 - 95 Bedienablauf Struktur erstellen, 7 - 25 Abdruck Storno, 7 - 95 Code 128 zuordnen, 7 - 28 Anzahl Artikeltextzeilen, 7 - 111 Strukturbeispiel, 7 - 24, 7 - 26 Bedienverkauf, 6 - 24 Bon wieder eröffnen, 6 - 26, 6 - 27, D 7 - 94 Bonwiederholung, 6 - 26, 7 - 94 Datenfeldüberwachung, 7 - 122 Bonzähler, 7 - 111 Datum, Darstellung, 7 - 83 Freigabe Abdruck von: Artikel-Zusatztext, 7 - 112 Datum/Uhrzeit, einstellen, 7 - 81, Ein/Auszahlungsbetrag, 7 - 112 7 - 82 Fremdwährungs-Zusatztext, 7 - 110 Direkttasten, 7 - 100 Fusstext, 7 - 109 Kopftext, 7 - 109 Direkttasten-Liste, 7 - 5 Rundungs-Zusatztext, 7 - 110 Drucker, 5 - 8 Strichcode, 7 - 108 Bondrucker, 5 - 11 Tara. 7 - 109 Drucker- und Seitenabdeckung BC II Fremdwährung drucken, 7 - 112 800, 5 - 9 Konfiguration, 7 - 108 Druckerabdeckung BC II 100/200, nach Bedarf drucken, 6 - 25 offene Bons, 7 - 88 Etikettendrucker, 5 - 12 Schriftart verändern, 7 - 111 Seitenabdeckung BC II 100/200, 5 - 8 Strichcodehöhe einstellen, 7 - 108 testen, 7 - 152 Vorschub korrigieren, 7 - 156 Thermodruckkopf, 5 - 10 Bondrucker, 5 - 11 Drucker reinigen, 9 - 2 Bongestaltung, Übersicht, 7 - 107 Druckereinstellungen, 7 - 155 Druckintensität verändern , 7 - 156 Bonpapier einlegen, 5 - 11 Druckgeschwindigkeit, 7 - 126 Boot Log Informationen drucken, 7 - 152 Druckkopf, öffnen/schließen, 5 - 10 By Count Durchbedienen, 7 - 36 anlegen, 7 - 31 Multicast IP Adresse, 7 - 141 Eingabezwang, 7 - 47, 7 - 89 Multicast Portnummer, 7 - 141 Festgewichtsmodus, 7 - 47 Übersicht, 7 - 36 Inbetriebnahme, 7 - 30 UDP Portnummer, 7 - 141 Rückrechnung, 7 - 47 Waagentyp, 7 - 140 Stückartikel, 7 - 30

11 - 2

Übersicht, 7 - 30

Etikett E Artikeletikett drucken, 7 - 92 EAN 13, 7 - 18 Datenfeldanfang einstellen, 7 - 121 Beispiel Struktur anlegen, 7 - 20 Datenfeldüberwachung, 7 - 122 EAN 13 zuweisen, 7 - 21 Druckgeschwindigkeit, 7 - 126 Strukturbeispiel, 7 - 19 Etikettenabstand, 7 - 118 Etikettenhöhe, 7 - 118 Eichhinweise, 2 - 3 Freigabe Abdruck von: Ein-Auszahlbetrieb, 6 - 44, 7 - 94 Abpack- und Haltbarkeitsdatum, Abdruck auf Bon freigeben, 7 - 112 7 - 118 Alternativer Text Haltbarkeitdatum, **Eingabe** 7 - 120 Sonderzeichen, 7 - 11 Check Digit, 7 - 123 Text, 7 - 9, 7 - 10 Fremdwährung, 7 - 124 Einschalten, 6 - 1 Kopftext, 7 - 120 Einstellungen Logo, 7 - 120 Abteilungsnummer, 7 - 135 Maschinenkennzahl, 7 - 123 Anzeigenbeleuchtung, 7 - 142 Preisrahmen und Texte, 7 - 123 Datum, 7 - 82 Strichcode, 7 - 119 Datum Darstellung, 7 - 83 Tara, 7 - 119 DNS1, DNS2, 7 - 134 Verkäufer-Nr., 7 - 123 Drucker, 7 - 155 Konfiguration auswählen, 7 - 128 Empfindlichkeit, 7 - 147 Konfiguration löschen, 7 - 128 Euro, 7 - 151 Konfiguration speichern, 7 - 127 Fremdwährung, 7 - 129 Schriftart verändern, 7 - 123 für verschiedene Bedienarten, 7 - 87 Strichcodeabdruck, 7 - 119 Gateway, 7 - 133 Strichcodehöhe einstellen, 7 - 119 Hauptbedienart, 7 - 84 Summenetikett drucken, 7 - 92 Hostname, 7 - 134 Textfeldanfang einstellen, 7 - 121 IP-Adresse, 7 - 133 Vorschub einstellen, 7 - 155 Jahreszahl 2-, 4-stellig, 7 - 82 Etiketten Laufschrift, 7 - 90 BLD-Etiketten löschen, 7 - 69 Maschinenkennzahl, 7 - 136 BLD-Etikettenliste drucken, 7 - 68 Mehrbediener-Betrieb, 7 - 91 Druckbild verschieben, 7 - 155 Menüeinstellungen drucken, 7 - 153 gedrehtes Layout, 7 - 124 Netzwerk, 7 - 132 Konfiguration, 7 - 116 Non-PLU, 7 - 64 Preisauszeichnungs-Betrieb, 6 - 6 Preisauszeichnungs-Betrieb, 7 - 97 Preisauszeichnungs-Betrieb , 6 - 5 Preisrechnung, 7 - 104 Schnellbedienungs- Betrieb, 6 - 4 Quickservice-Betrieb, 7 - 96 Selbstbedienungs-Betrieb, 6 - 3 Schnellbedienungs-Betrieb, 7 - 96 Vielfachdruck, 6 - 7, 6 - 8, 7 - 98 Subnet-Maske, 7 - 133 Etikettenart, 7 - 117 TCP-IP, 7 - 132 Uhrzeit, 7 - 82 Etikettendrucker, 5 - 12

Ersteinstellung, 7 - 3

Empfindlichkeit, der Waage, 7 - 147

verschiedene Bedienarten, 7 - 85

Umschatlbedienart, 7 - 86

Waagennummer, 7 - 135

6.111.98.5.00.13

Etikettendrucker reinigen, 9 - 3

Etikettengestaltung, Übersicht,

Etikettenende, 5 - 12

7 - 114

Etikettenrolle einbauen, 5 - 12

F

Festgewicht

anlegen, 7 - 32 Rückrechnung, 7 - 47 Übersicht, 7 - 32

Festgewicht , Inbetriebnahme, 7 - 30

Folientastatur, 5 - 3

Fremdwährung

auf Etikett drucken, 7 - 124
Einstellungen, 7 - 129
Funktion wählen, 7 - 129
Nachkommastellen, 7 - 130
Rechnungsart, 7 - 130
Rundung, 7 - 131
Währungsfaktor, 7 - 131
Währungskurs, 7 - 131
Währungszeichen, 7 - 130
Zusatztext auf Bon drucken, 7 - 110
Zweitwährungsanzeige, 7 - 129

Fußtext

auf Bon drucken, 7 - 109 erstellen, 7 - 53 Liste drucken, 7 - 55 löschen, 7 - 56

G

Gerätetypen, 2 - 1

Gesamtumsatz-Bericht, 7 - 79

anzeigen, 7 - 80 löschen, 7 - 80

Gewichtseingabe, Manuell, 6 - 17

Gewichtsklasse, 7 - 44

Grundpreis, programmieren, 7 - 41

Grundpreis überschreiben, 6 - 16

Grundpreiseingabe, 6 - 9

über Zehnertastatur, 6 - 9

H

Haltbarkeitsdatum, 7 - 42

Alternativer Text auf Etikett, 7 - 120 Druck auf Etikett, 7 - 118

für Non-PLU, 7 - 64 Texte drucken, 7 - 123

Handeingabe, 6 - 9

Hauptbedienart, 7 - 3, 7 - 84 auswählen, 7 - 85

Herkunftsdaten, 6 - 45, 7 - 44

automatische Herkunftsnummer, 7 - 29 manuelle Eingabe, 7 - 29 Umsatzbericht, 7 - 77

Herkunftskennzeichnung, 7 - 29, 7 - 88

festgelegte Herkunftsnummer, 6 - 46 Herkunftsnummer festlegen, 7 - 88 manuelle Eingabe, 6 - 45, 7 - 29 PLU Herkunftsdaten, 7 - 44

Herstellercode EAN 13, 7 - 17 Hubtastatur, 5 - 4

Inbetriebnahme, 4 - 8, 7 - 132

Anzahl PLU einstellen, 7 - 137 Anzahl Posten (Bonspeicher), 7 - 138 Anzahl Zusatztexte, 7 - 137 DHCP einstellen, 7 - 133 Speicherverwaltung, 7 - 136 starten, 7 - 139 TCP-IP einstellen, 7 - 132

Installation, 4 - 1

Instorecode EAN 13, 7 - 18

IP-Adresse

anzeigen, 7 - 133, 7 - 135 einstellen, 7 - 133

J

Jahreszahl , 2- oder 4-stellig, 7 - 82

K

Kasse

Kassenfunktion, 7 - 93 Kassenschublade, 6 - 44 Kassenschublade anschließen, 4 - 4

Kennzeichnungschild, 2 - 2

Kommunikationseinstellungen drucken, 7 - 135
Konfiguration, 7 - 81
Konformitätserklärung, 3, 5
Konstant, 6 - 13, 7 - 91
Kopf-und Fußtextliste, 7 - 4
Kopftext
auf Bon drucken, 7 - 109
auf Etikett drucken, 7 - 120

löschen, 7 - 56 **Kundensumme**

erstellen, 7 - 53

Liste drucken, 7 - 55

Addition, 7 - 85, 7 - 87 negativ, 7 - 88 Rundung, 7 - 105

L

Laufschrift

aktivieren, 7 - 14, 7 - 90 Anzeigeort wählen, 7 - 90 auslösen, 7 - 90 auswählen, 7 - 90 drucken, 7 - 5 Einstellungen, 7 - 90 testen, 7 - 91 Text anlegen, 7 - 14, 7 - 54 Text löschen, 7 - 57

Layout wählen

Bon- Layout, 7 - 85, 7 - 86 Etiketten- Layout, 7 - 85, 7 - 86

Listen

BLD Etikettenliste, 7 - 6
Kommunikationseinstellungen, 7 - 135
Kopf- und Fußtextliste, 7 - 4, 7 - 55
Kopf- und Fußtextliste löschen, 7 - 56
Logoliste, 7 - 7
Menüeinstellungen, 7 - 153
PLU (Artikel), 7 - 4
PLU Artikelliste, 7 - 50
PLU Direkttasten, 7 - 5, 7 - 103
Strichcode Strukturen, 7 - 6, 7 - 62
Wiegesysteminformationen, 7 - 154
Zusatztextlliste, 7 - 5, 7 - 55
Zusatztextlliste löschen, 7 - 56

Listenübersicht, 7 - 4

Logbuch drucken, 7 - 162 Logbuchkontrolle, 7 - 160

Logo

BLD, 7 - 46 Liste drucken, 7 - 68 löschen, 7 - 68

löschen

Kopf- und Fußtexte, 7 - 56 RAM, 7 - 150 Tara, 6 - 21 Zusatztexte, 7 - 56

M

Maschinenkennzahl

auf Etikett drucken, 7 - 123 einstellen, 7 - 136

Mehrbediener-Betrieb, 6 - 2, 7 - 91

Mehrwertsteuer

einer PLU zuordnen, 7 - 35, 7 - 48
Für alle Artikel festlegen, 7 - 71
für Non-PLU gewogen, 7 - 67
für Non-PLU Hand, 7 - 67
für Non-PLU Minus, 7 - 67
inklusiv oder exklusiv, 7 - 70
Liste, 7 - 8
Liste drucken, 7 - 71
pflegen, 7 - 69
Steuersatz anlegen, 7 - 70
Text, 7 - 70
überschreibbar, 7 - 48
Übersicht, 7 - 34
verwalten, 7 - 71

Meldungen, 8 - 2

Menü-Aufruf, 7 - 2

Menüeinstellungen drucken, 7 - 153

Wiegesysteminformationen, 7 - 154

Menüpasswort, 7 - 1, 7 - 150

Minus-Betrag, 6 - 10

Multiplikation

Minus-Betrag, 6 - 10 PLU-Stückpreis, 6 - 16 Stückpreis-Handeingabe, 6 - 9

N

Nacheichung, 2 - 3 Nachlommastellen, 7 - 138 Negative Kundensumme, 7 - 88 Netzanschluss, 3 - 2, 4 - 3 Netzspannung, 3 - 2, 4 - 3 Netzwerk Einstellungen, 7 - 132 IP-Adresse anzeigen, 7 - 135 Nivellieren der Waage, 4 - 2 Non-PLU, Einstellungen, 7 - 64 Normen, 2 - 4 Nullstellen, 6 - 1, 7 - 87 Numerische Code, 7 - 59 P

Papier einlegen, 5 - 11 Papierart, 7 - 84 Papierbreite einstellen, 5 - 13 Papierende Bondrucker, 5 - 11 Papierende Erkennung, 7 - 156 **Papierverlauf** Bondrucker, 5 - 11 Etikettendrucker, 5 - 13 Passwort, 7 - 1, 7 - 150 Pflege, 9 - 1 PLU, 5 - 5 -Aufruf, 6 - 14 -Grundpreis überschreiben, 6 - 16 anlegen, 7 - 40 Anzahl BLD Logofelder pro PLU, 7 - 137 Anzahl BLD Textfelder pro PLU, 7 - 137 Anzahl einstellen, 7 - 137 Anzahl Zusatztexte pro PLU, 7 - 137 Artikeltext. 7 - 44 Bereichsbegrenzung, 7 - 101 Bericht, 7 - 75 Direkttasten ausdrucken, 7 - 103 Direkttasten-Liste, 7 - 5 Direkttastenmodus, 7 - 100

Direkttastenzuordnung, 7 - 100 Eingabe mit Zehnertastatur, 6 - 15 Eingabe Stellenzahl, 7 - 100 Eingabemodus, 7 - 99 Gewichtsklasse, 7 - 44 Grundpreis überschreiben, 7 - 43 Haltbarkeitsdatum eingeben, 7 - 42 Liste drucken, 7 - 50 löschen, 7 - 51 PLU-Tara anlegen, 7 - 41 registrieren, 6 - 16 Stellenzahl für die Eingabe, 7 - 100 Strichcode zuordnen, 7 - 42 Tara, 6 - 21 Warengruppe zuordnen, 7 - 41 Zusatztext zuordnen, 7 - 45

PLU

Grundpreis anlegen, 7 - 41 Konfiguration, 7 - 100

PLU Liste, 7 - 4

Posten Verkäufer Anzeige, 7 - 93 Preisauszeichnungs-Betrieb, 6 - 5, 6 - 6, 7 - 97 Preisrechnung, 7 - 104 Preisüberschreibung, 6 - 16, 7 - 43 Programmier-Übersicht, 7 - 163

Programmversion anzeigen, 7 - 158

R

RAM löschen, 7 - 150 Reinigen, 9 - 1 Reinigungs-Produkte, 9 - 4 Richtlinien, 2 - 4 Rückrechnung, 7 - 47 **Rundung**, 7 - 104 By Count, 7 - 106 Fremdwährung, 7 - 131 Zusatztext, 7 - 110

S

Schnellbedienuings-Betrieb, 7 - 96 Schnellbedienungs-Betrieb, 6 - 4

Summe, 6 - 13 Schriftart Rundung Artikelsumme, 7 - 105 ändern, 7 - 9 ändern auf Bon, 7 - 111 Rundung Kundensumme, 7 - 105 Summenetikett, 7 - 85 ändern auf Etikett, 7 - 123 Schriftarten drucken, 7 - 153 **System** Durchbedienen, 7 - 36 Seitenabdeckung, 5 - 8 Gerät aus dem System nehmen, 7 - 38 Selbstbedienungs- Betrieb, 6 - 3 Installation, 4 - 5 Kennung am Gerät, 7 - 37 Service Menü, 7 - 152 Multicast IP Adresse, 7 - 141 Sicherheitshinweise, 3 - 1 Multicast Portnummer, 7 - 141 Sonderzeichen, 7 - 11 Systemaufbau, 7 - 37 Systemzustände, 7 - 37 Spannungsversorgung, 10 - 2 UDP Portnummer, 7 - 141 Speicher löschen, 7 - 150 Waagentyp, 7 - 140 Speicherverwaltung, 7 - 136 Storno, 6 - 11 Т Störung beheben, 8 - 1 Talon, 6 - 25, 7 - 94 Strichcode, 7 - 15 auf Bon drucken, 7 - 108 auf Bon drucken, 7 - 109 auf Etikett drucken, 7 - 119 auf Etikett drucken, 7 - 119 Code 128, 7 - 23 Bediener Tara, 6 - 22, 6 - 23 Code 128 zuordnen, 7 - 28 Festwertspeicher, 7 - 104 Code Struktur prüfen und übernehmen, Handtara. 6 - 20 7 - 61 löschen, 6 - 21 Codestruktur drucken, 7 - 6, 7 - 62 PLU Tara, 7 - 41 Codestruktur für alle PLU, 7 - 63 Stapeltara, 6 - 19 Codestruktur löschen, 7 - 62 Tara %, 7 - 49 für Artikel, 7 - 42 unbekannte Tara, 6 - 18 für Non-PLU, 7 - 65 für PLU, 7 - 42 Tarafunktionen, 6 - 18 für Summe, 7 - 65 PLU-Tara, 6 - 21 Herstellercode EAN 13, 7 - 17 Tara-Festwertspeicher 1 - 4, 6 - 21 Höhe auf Bon, 7 - 108 Tastatur, 5 - 3 Höhe auf Etikett, 7 - 119 Folientastatur, 5 - 3 Instorecode, Beispiele, 7 - 22 Funktionen, 5 - 4 Instorecode EAN 13, 7 - 18, 7 - 21 Hubtastatur, 5 - 4 Strichcodestruktur anlegen, 7 - 58 Strichcodestruktur Beispiel Code 128, Tastaturauswahl, 7 - 149 7 - 26 Tasten Strichcodestruktur Beispiel EAN 13, Funktion ändern, 7 - 148 Funktionscodetabelle, 7 - 149 Strichcodestruktur drucken, 7 - 62 Tastenfunktionen, 5 - 4 Struktur anlegen, 7 - 58 Strukturbeispiel EAN 13, 7 - 22 Technische Daten, 10 - 1 Übersicht, 7 - 15 Testdruck, 7 - 152 verwalten, 7 - 62

6.111.98.5.00.13

Stückpreis-Handeingabe, 6 - 9

Text W Alternativer Text für Abpackdatum, 7 - 126 Waage Abschaltzeit, 7 - 143 Alternativer Text für Verbrauchsdatum, 7 - 126 Ein-Auszahlbetrieb. 6 - 44 Artikel Zusatztext, 7 - 45 Empfindlichkeit, 7 - 147 drucken mit Kassenschublade, 6 - 44 Kopf- und Fußtext, 7 - 4, 7 - 55 Waagenbericht, 7 - 74 Zusatztexte, 7 - 5 Waagennummer, 7 - 135 Eingabe, 7 - 9 Funktionstasten, 7 - 13 Waagenverbund Kopf- und Fußtext erstellen, 7 - 53 Durchbedienen, 7 - 36 Laufschrift, 7 - 54 Installation, 4 - 5 löschen, 7 - 56 Wägezellentyp anzeigen, 7 - 157 PLU Text eingeben, 7 - 44 Warengruppe, für Non-PLU, 7 - 66 Übersicht ausdrucken, 7 - 55 Zusatztext. 7 - 52 Warengruppen, für PLU, 7 - 41 Thermoleiste Warengruppen- Bericht, 7 - 76 reinigen, 9 - 2 Wartung, 9 - 6 schließen, 5 - 10 Wiegesysteminformationen drucken, Thermopapier lagern, 9 - 6 7 - 154 **WLAN** U an/aus. 7 - 143 einschalten, 7 - 144 Uhrzeit, einstellen, 7 - 82 Einstellungen, 7 - 144, 7 - 145 Umgebungsbedingungen, 10 - 2 Funktionsdiagnose, 7 - 146 Umsatz anzeigen, 7 - 80 Ζ drucken auf Etikett, 7 - 79 löschen, 7 - 80 Zeichenerklärung, 1 - 2 Umsatzermittlung, 7 - 89 Zeile wechseln, 7 - 10 Umsatzermittlung, Addition freigeben, Zusatztext 7 - 89 für BLD Textfelder, 7 - 45 Umschaltbedienart, 7 - 3, 7 - 86 für PLU, 7 - 45 auswählen, 7 - 86 Zusatztext-Liste, 7 - 5 Zusatztexte V drucken, 7 - 55 erstellen, 7 - 52 Verbrauchsdatum, Alternativer Text, löschen, 7 - 56 7 - 126 Zweitwährung, 7 - 151 Verbund, Installation, 4 - 5 Hauptwährung umstellen, 7 - 151 Verkäufer PLU-Preis umrechnen, 7 - 151 Bericht, 7 - 77 Zwischensumme, 6 - 13 Nummer, 7 - 123

Tasten, 7 - 99

Verkäuferbericht, 7 - 77

Anhang

Konformitätserklärung BC II
Konformitätserklärung BC II mit WLAN
eurofins Certificate modas BWLC-V2

Hauptverwaltung Balingen Postfach 10 01 64, 72301 Balingen Wilhelm-Kraut-Straße 65 72336 Balingen, Deutschland





Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die Bauart der nachfolgend bezeichneten, nichtselbsttätigen Waage

Benennung:	Ladenwaage
Тур:	BC II (BC II 100, 200, 800)
Nr. der EG-Bauartzulassung:	D07-09-014
Nr. der benannten Stelle für die	
EG-Bauartzulassung:	0102 (PTB)

dem in der Bescheinigung über die Bauartzulassung beschriebenen Baumuster sowie den geltenden Anforderungen folgender EG-Richtlinien entspricht:

EG-W aagenrichtlinie	2009/23/EG (90/384/EWG)
EG-EMV-Richtlinie	2004/108/EG
EG-Niederspannungsrichtlinie	2006/95/EG

Angewendete harmonisierte Normen und technische Spezifikationen:

Metrologie:	DIN EN 45501 (OIML R76-Ed. 2006)
EMV:	DIN EN 61000-6-1/2007-10; DIN EN 61000-6-3/2007-09
	DIN EN 61000-3-2/2006-10; DIN EN 61000-3-3/2006-06
Sicherheit:	DIN EN 60950-1/2003-03

Die Konformitätserklärung gilt bezüglich der EG-Waagenrichtlinie nur in Verbindung mit einer Konformitätsbescheinigung einer benannten Stelle. Dieser Satz entfällt, wenn die Konformitätserklärung von Bizerba vorgenommen wurde.

Grundlage für die Konformitätserklärung sind die Vertragsdokumente (Bizerba Auftragsunterlagen). Bei einer nicht mit Bizerba abgestimmten, oder nicht von Bizerba durchgeführten Änderung des oben beschriebenen Geräte-Typs verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Datum:

18.01.2010

Matthias Harsch

Hersteller-Unterschrift:

ppa.....

Angaben zum Unterzeichner:

Chief Executive Officer-Sales (CEO-S)

Bizerba GmbH & Co. KG

Hauptverwaltung Balingen Postfach 10 01 64, 72301 Balingen Wilhelm-Kraut-Straße 65 72336 Balingen, Deutschland





Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass die Bauart der nachfolgend bezeichneten, nichtselbsttätigen Waage

Benennung:	Ladenwaage
Тур:	BC II mit WLAN (BC II 100, 200, 800)
Nr. der EG-Bauartzulassung:	D07-09-014
Nr. der benannten Stelle für die	
EG-Bauartzulassung:	0102 (PTB)

dem in der Bescheinigung über die Bauartzulassung beschriebenen Baumuster sowie den geltenden Anforderungen folgender EG-Richtlinien entspricht:

EG-W aagenrichtlinie	2009/23/EG (90/384/EWG)
EG-EMV-Richtlinie	2004/108/EG
EG-Niederspannungsrichtlinie	2006/95/EG

Angewendete harmonisierte Normen und technische Spezifikationen:

Metrologie:	DIN EN 45501 (OIML R76-Ed. 2006)
EMV:	DIN EN 61000-6-1/2007-10; DIN EN 61000-6-3/2007-09
	DIN EN 61000-3-2/2006-10; DIN EN 61000-3-3/2006-06
Sicherheit:	DIN EN 60950-1/2003-03
WLAN-Modul:	Siehe Angaben in der Konformitätserklärung des Herstellers.

Die Konformitätserklärung gilt bezüglich der EG-Waagenrichtlinie nur in Verbindung mit einer Konformitätsbescheinigung einer benannten Stelle. Dieser Satz entfällt, wenn die Konformitätserklärung von Bizerba vorgenommen wurde.

Grundlage für die Konformitätserklärung sind die Vertragsdokumente (Bizerba Auftragsunterlagen). Bei einer nicht mit Bizerba abgestimmten, oder nicht von Bizerba durchgeführten Änderung des oben beschriebenen Geräte-Typs verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Datum: 18.01.2010

Hersteller-Unterschrift: ppa.....

Angaben zum Unterzeichner: Matthias Marsch

Chief Executive Officer-Sales (CEO-S)

Bizerba GmbH & Co. KG

1/5



eurofins Certificate modas BWLC-V2

2/5

- (a) The responsible party, as defined in §2.909, must warrant that each unit of equipment marketed under a Declaration of Conformity is identical to the unit tested and found acceptable with the standards and that the records maintained by the responsible party continue to reflect the equipment being produced under the Declaration of Conformity within the variation that can be expected due to quantity production and testing on a statistical basis.

 (b) The responsible party, if different from the manufacturer, may upon receiving a written statement from the manufacturer that the equipment complies with the appropriate technical standards rely on the manufacturer or independent testing agency to determine compliance. However, the test records required by §2.1075 shall be in the English language and shall be made available to the Commission upon a reasonable request in accordance with the provisions of §2.1076.

 (c) In the case of transfer of control of the equipment, as in the case of sale or merger of the responsibility of continued compliance of the equipment.

- responsibility of continued compliance of the equipment.

 (d) Equipment shall be retested to demonstrate continued compliance with the applicable technical standards if any modifications or changes that could adversely affect the emanation characteristics of the equipment are made by the responsible party. The responsible party bears responsibility for the continued compliance of subsequently produced equipment.

 (e) If any modifications or changes are made by anyone other than the responsible party for the Declaration of Conformity, the party making the modifications or changes, if located within the U.S., becomes the new responsible party. The new responsible party must comply with all provisions for the Declaration of Conformity, including having test data on file demonstrating that the product continues to comply with all of the applicable technical standards

Guidelines for labelling and user Information for Part 15 and Part 18 devices are contained in KDB document "784748 D01 Labelling Part 15 18 Guidelines v04". Devices subject only to a Declaration of Conformity shall be uniquely identified by the responsible party. This identification shall not be of a format which could be confused with the FCC Identifier required on certified, notified, type accepted or type approved equipment. The responsible party shall maintain adequate identification records to facilitate positive identification for each device.

§ 2.1075 Retention of records.

- (a) Except as shown in paragraph (b) of this section, for each product subject to a Declaration of Conformity, the responsible party, as shown in §2.909,
- shall maintain the following records:
 (1) A record of the original design drawings and specifications and all changes that have been made that may affect compliance with the requirements of \$2.1073.
 (2) A record of the procedures used for production inspection and testing (if tests were performed) to insure the conformance required by \$2.1073.

- (2) A record of the procedures used for production inspection and testing (if tests were performed) to insure the conformance required by §2.1073. (Statistical production line emission testing is not required.)

 (3) A record of the measurements made on an appropriate test site that demonstrates compliance with the applicable regulations. The record shall contain:

 (i) The actual date or dates testing was performed:

 (ii) The name of the test laboratory, company, or individual performing the testing. The Commission may request additional information regarding the test site, the lest equipment or the qualifications of the company or individual performing the tests;

 (iii) A description of how the device was actually tested, identifying the measurement procedure and test equipment that was used;

 (iv) A description of the equipment under test (EUT) and support equipment connected to, or installed within, the EUT;

 (v) The identification of the EUT and support equipment by trade name and model number and, if appropriate, by FCC Identifier and serial number;

 (vi) The types and lengths of connecting cables used and how they were arranged or moved during testing;

 (vii) All least two photographs showing the test set-up for the highest line conducted emission and showing the test set-up for the highest radiated emission. These photographs must be focused originals which show enough detail to confirm other information contained in the test report;

 (viii) All secription of any modifications made to the EUT by the testing company or individual to achieve compliance with the regulations;

 (x) The signature of the individual responsible for testing the product along with the name and signature of an official of the responsible party, as designated in §2.909; and

- in §2.909; and
- (xi) A copy of the compliance information, as described in §2.1077, required to be provided with the equipment.

 (b) If the equipment is assembled using modular components that, by themselves, are subject to authorization under a Declaration of Conformity and/or a grant of certification, and the assembled product is also subject to authorization under a Declaration of Conformity but, in accordance with the applicable regulations, does not require additional testing, the assembler shall maintain the following records in order to show the basis on which compliance with the standards was determined:

- standards was determined:

 (1) A listing of all of the components used in the assembly;

 (2) Copies of the compliance information, as described in §2.1077 for all of the modular components used in the assembly;

 (3) A listing of the FCC Identifier numbers for all of the components used in the assembly that are authorized under a grant of certification;

 (4) A listing of equipment modifications, if any, that were made during assembly; and

 (5) A copy of any instructions included with the components that were required to be followed to ensure the assembly of a compliant product, along with a statement, signed by the assembler, that these instructions were followed during assembly. This statement shall also contain the name and signature of an official of the responsible party, as designated in §2.909.

 (c) The records listed in paragraphs (a) and (b) of this section shall be retained for two years after the manufacture or assembly, as appropriate, of said equipment has been permanently discontinued, or until the conclusion of an investigation or a proceeding if the responsible party is officially notified that an investigation or any other administrative proceeding involving the equipment has been instituted. Requests for the records described in this section and for sample units also are covered under the provisions of §2.946.

- § 2.1076 FCC inspection and submission of equipment for testing.

 (a) Each responsible party, upon receipt of a reasonable request, shall submit to the Commission the records required by §2.1075 or one or more sample units for measurements at the Commission's laboratory.

 (b) Shipping costs to the Commission's Laboratory and return shall be borne by the responsible party. In the event the responsible party believes that shipment of the sample to the Commission's Laboratory is impractical because of the size or weight of the equipment, or the power requirement, or for any other reason, the responsible party may submit a written explanation why such shipment is impractical and should not be required.

- § 2.1077 Compliance information.

 (a) If a product must be tested and authorized under a Declaration of Conformity, a compliance information statement shall be supplied with the product at the time of marketing or importation, containing the following information:

 (1) Identification of the product, e.g., name and model number;

 (2) A statement, similar to that contained in §15.19(a)(3) of this chapter, that the product complies with part 15 of this chapters; and

 (3) The identification, by name, address and telephone number, of the responsible party, as defined in §2.909. The responsible party for a Declaration of Conformity must be located within the United States.

 (b) If a product is assembled from modular components that, by themselves, are authorized under a Declaration of Conformity and/or a grant of certification, and the assembled product is also subject to authorization under a Declaration of Conformity but, in accordance with the applicable regulations, does not require additional testing, the product shall be supplied, at the time of marketing or importation, with a compliance information statement containing the following information:
- require additional testing, the product shall be supplied, at the time of marketing or importation, with a compliance information:

 (1) Identification of the assembled product, e.g., name and model number.

 (2) Identification of the modular components used in the assembly. A modular component authorized under a Declaration of Conformity shall be identified as specified in paragraph (a)(1) of this section. A modular component authorized under a grant of certification shall be identified by name and model number (if applicable) along with the FCC Identifier number.

 (3) A statement that the product complies with part 15 of this chapter.

 (4) The identification, by name, address and telephone number, of the responsible party who assembled the product from modular components, as defined in §2.909. The responsible party for a Declaration of Conformity must be located within the United States.

 (5) Copies of the compliance information statements for each modular component used in the system that is authorized under a Declaration of Conformity.

 (c) The compliance information statement shall be included in the user's manual or as a separate sheet. In cases where the manual is provided only in a form other than paper, such as on a computer disk or over the Internet, the information required by this section may be included in the manual in that

- form other than paper, such as on a computer disk or over the Internet, the information required by this section may be included in the manual in that alternative form, provided the user can reasonably be expected to have the capability to access information in that form.

The statement is valid only in accordance with the test report No. G0M21003-2945-C-2 and when the product is manufactured in accordance with the tested sample.

G0M21003-2945 - 2 -2010-05-21



Storkower Straße 38c, D-15526 Reichenwalde b. Berlin, Germany,

Annex 1 of the EC R&TTE Certificate No. G0M21003-2945-C Date: 28.06.2010 Page 1 of 2

Opinion on the essential requirements

Article 3.1a) Health and Safety	no remarks
Article 3.1.b) electromagnetic compatibility	based on modular approval
Article 3.2 effective use of the radio spectrum	based on modular approval

Manufacturer(s)	modas GmbH
	Belziger Str. 69-71
	10823 Berlin, Germany

System description

Frequency band(s)	a: 2400 - 2483.5 MHz , b: 5150 - 5350 MHz, c: 5470 - 5725 MHz
Operating frequency	a: 2412 - 2472 MHz, b: 5180 - 5320 MHz, c: 5500 - 5700 MHz
Channel	a: 13, b - c: 19
Transmit power	a: 59.57 mW e.i.r.p., b - c: 49.0 mW e.i.r.p.
Type of modulation	DSSS, OFDM
Type of antenna	printed dualband inverted F Antenna, permanently attached with a unique connector, Gain of the antenna: 0 dBi
Mode of operation (simplex/duplex)	duplex
Duty cycle *	≤ 100 %
Comments	Sub-class 22 "Wideband Data Transmission Systems " *)
Comments	Sub-class 54 "Wideband Data Transmission Systems operating in the 5470 - 5725 MHz band" **)
	*) "Equipment within the scope of subclass 22, but capable also of operating at 100 mW across the whole of the frequency band is not to be considered a class 1 device. They can be operated in the EU without restrictions indoor, but cannot be operated outdoors in France in the whole of the band until further notice. They have to be marked with the alert sign accordingly. Member States have however agreed, that they do not need to be notified to Member States under Article 6.4 of Directive 1999/5/EC, provided that users are informed about the restrictions of use.".
	**) Equipment, which can operate in both frequency bands 5150-5350 MHz and 5470-5725 MHz and which is compliant with the Commission Decision 2005/513/ECas amended by Decision 2007/90/EC and the essential requirements of the R&TTE Directive, is considered as Class 2 equipment although this equipment is exempted from the notification procedure referred to in article 6.4 of the Directive 1999/5/EC.

Annex 1 of the EC R&TTE Certificate No. G0M21003-2945-C Date: 28.06.2010 Page 2 of 2

Technical Construction File

essential components of the technical construction file:

Test Report(s) Safety/Health: G0M21003-2945-L

G0M21003-2945-CC

EMC: G0M21003-2945-E-15

Radio: G0M21003-2945-T-45

G0M21003-2945-T-48

User manual BWLC-V2, Version: 2e

Technical Documentation BWLC-V2

including: PCB Layout, Version: 1.2

Circuit diagram, May 06, 2008

Part list, Version: 1.2

Declarations: Acc. to Article 3.1a: protection health/safety

Acc. to Article 3.1b: relating electromagnetic compatibility

Acc. to Article 3.2: relating radio spectrum

Obligations of the Certificate Holder

An opinion is valid at the time of issue and relates only to the situation at that time. It is the manufacturer's responsibility to seek an updated opinion if they believe that a change in design, manufacture, requirements or any other matter calls in to question the validity of the opinion.

In this sense, there is no "duration of validity" for a notified body opinion. It remains valid for so long as the circumstances relevant to its issue remain unchanged. If there is a change, then it is the responsibility of the manufacturer to determine the need for a new or updated opinion.

The Declaration of Conformity must be supplied with each product; it can be a separated leaflet or be printed in the users manual or packaging.

Equipment, which at the time of placing on the market contains as an integral part a R&TTE component, which should not be removed by the user, should be marked according to the R&TTE Directive. In addition in its user manual it should comply with the R&TTE Directive and e.g. indicate geographic limitations of use.